

マルチクッション

家庭用

品番 EC-M300 EC-M310 EC-M311 EC-M320

ダニ退治機能
室温センサー付
カバー丸洗いOK

取扱説明書 《保証書付》

このたびは弊社マルチクッションをお買上げ頂きまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」、特に1・2頁の「安全上のご注意」を必ずお読み頂き、正しくお使いください。
向、お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管ください。
- 「保証書」の記入を必ずご確認ください。

も く じ

仕様	表紙	お手入れと保管のしかた	5
安全上のご注意	1~3	点検と修理	6
各部のなまえとはたらき	3	アフターサービスについて	6
ご使用方法	4	保証書	裏表紙
知っておいていただきたいこと	4		

仕 様

品 番	EC-M300	EC-M310	EC-M311	EC-M320
定 格	交流100V-50W 50-60Hz共用			
カバ ー 素 材	表生地/ポリエステル100% 裏、中生地/ポリエステル100%			
本 体 素 材	ポリエステル100%			
寸 法	約42×42cm (カバー) 約38×38cm (本体)			
コ ー ド	電源側コード 約1.9m			
	本体側コード 約0.6m			
製 品 重 量	約0.8kg (コントローラー共)			
スライドつまみ	弱	中	強	
標準表面温度	約25℃	約35℃	約45℃	
標準消費電力量 (1時間あたり)	約2wh	約6wh	約10wh	
電 気 料 金 (1時間あたり)	約0.05円	約0.16円	約0.27円	

表面温度及び消費電力量（電気代は目安として27円/kWh）は、日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値ですが、実際にご使用される場合は、電力会社及びご家庭の電力使用量に加えて、室温、床等部屋の構造やカバーの種類等使用状態により、多少異なる事がございます。

安全上のご注意

★ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」・「警告」・「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に關する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

△ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

<記号の意味>

△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容を表わしています。(図の中に具体的な注意内容が描かれています。)

⊘ 記号は、行為の禁止を表わしています。(図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。)

● 記号は、行為の強制や指示の内容を表わしています。(図の中に具体的な指示内容が描かれています。)

★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれあり。一定時間ごとに足を動かすなど、注意して使用する。次のような方がお使いのときは、特に注意する。

- 乳幼児・自分で温度調節のできない方・皮ふ感覚の弱い方
- お子様・お年寄り・ご病人
- ねむけをさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
- 深酒をされた方・疲労の激しい方



やけど
注意

ときどき体を動かすなど使用状態に異常がないか、常に周囲の方が注意してください。40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

⚠ 警告

改造はしないこと。


- 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買上げの販売店または当社のお客様ご相談窓口にご相談ください。







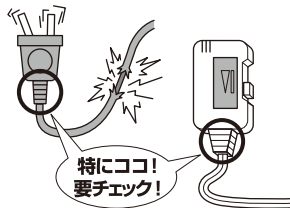



分解禁止


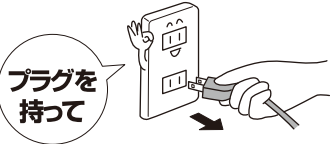
電源コードや差し込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。

- 感電・ショート・発火の原因になります。



傷んだコード
プラグ禁止

 <p>針。刃物の突刺し禁止</p>	<p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、コードを持って運んだりしない。また、重い物を載せたり、はさみ込んだり、マルチクッション本体の下を通したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p>
<p>交流100V以外では使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 船舶などの直流電源や200V電源で使用しないでください。火災・感電の原因となります。 ● コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。  <p>交流100Vを使う</p>   <p>危険!</p>	<p>収納する時に、電源コードを本体に巻きつけない。商品を折り曲げたり、丸めたりして収納しない。</p>  <p>無理な扱い禁止</p>   


 <h1>注 意</h1>	
<p>犬や猫等のペットの暖房用には使用しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。  <p>ペット用禁止</p> 	<p>折りたたんだ状態で使用しない。 なまめにして使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不安定な場所で使用されますとヒーター線をいため、火災の原因となります。  <p>折りたたんで使用禁止</p> 
<p>キャスター付きのいす等で使用する場合、コードを踏みつけないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● コードを踏みつけると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。  <p>禁止</p> 	<p>アイロン台として使用しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 熱で本体を傷め発火することがあります。  <p>アイロン台禁止</p> 
<p>差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜くこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電やショートして発火することがあります。  <p>禁止</p>	<p>本体やコントローラーに水やお茶をこぼさない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。  <p>水ぬれ禁止</p> 
<p>差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜くこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電やショートして発火することがあります。  <p>プラグを持って抜く</p>  <p>プラグを持って</p>	<p>差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込むこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電・ショート・発火の原因になります。 <p>プラグをしっかりと差し込む</p>  <p>プラグを抜く</p>  <p>使用時以外は差込プラグをコンセントから抜くこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

他の暖房器具と併用しない。また、ふとんなど保温性のよいものをかぶせない。

- 故障や発熱による事故の原因になります。



禁止

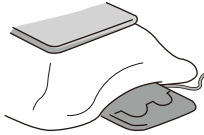

就寝用に使用しない。

- 低温やけどなどの原因になります。




禁止

あんかの代用や他の用途に使わない。

- 故障や事故の原因になります。




禁止

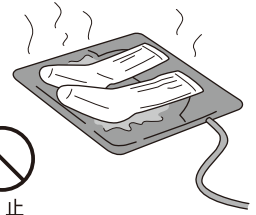

各部のなまえとはたらき


〈マルチクッション〉

(ヒーター本体)

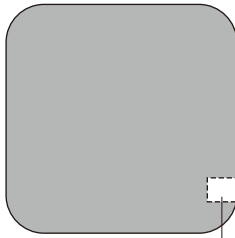

本体プラグ

(カバー)

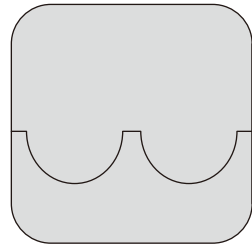

ファスナー

〈コントローラー〉

スライドつまみ
電源スイッチを兼ね
温度を調整します。

専用のコントローラーを
使用してください。

室温センサー
室温の変化を感知し、
温度を自動調整します。



コントローラー

電源側コード

電源プラグ

マルチクッション側コード

コネクター

ご使用方法


図のように足温器や座布団としてご使用できます。



1. コネクターを差し込みます。

- コントローラーのコネクターを本体プラグに、根元まで確実に差し込んでください。

本体プラグをしっかりにぎり、コントローラーのコネクターを本体プラグに根元まで差し込んでください。

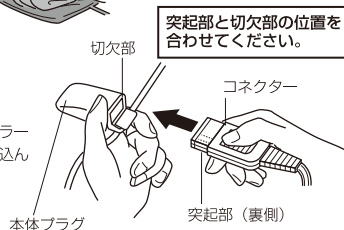

2. 安定した平らな場所に本体を置いてください。

- 本体で電源コードを踏まないようにしてください。
- 電源コードは、無理に折り曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- 保温カバーを必ずセットしてご使用ください。折りたたんだ状態で使用しないでください。

⚠ カバー内部のヒーター本体を時々点検し、折れ曲がったり、シフになっていないことを確認してください。(そのまま使用されますと火災の原因となります。)

3. 電源プラグを差し込む。

- 差込プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

4. スイッチを「入」にする。

- コントローラースイッチを入れてください。
スライド目盛をスライドさせてお好みの温度に合わせてご使用ください。

5. ご使用後

- ご使用後はスライド目盛を「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。

■低温やけどを防ぐために

皮ふの弱い方は厚手のくつ下等をはいてご使用ください。
いねむりやうたたねをしないように、周囲の方もご注意ください。

知っておいていただきたいこと

■お使いはじめのときは、少しにおうことがあります
が、ご使用にともない消えます。

■毛足のある一般のカーペットの上で使用するとき
は、毛足の屈伸作用で、本体が移動する場合があります。
本体の下に、毛布や市販のずれ防止シート等
を敷くと移動しにくくなります。

■新しい畳の上でお使いになると、本体の下の畳が変色
することがあります。これは、青畳が直射日光で
変色するのと同じ現象ですが、本体の下に市販の断熱
シート等を敷くと軽減できます。

■熱に弱い敷物や床面（銘木床、寄木床等）の上で使

用すると、熱により変色、変形する場合があります
ので、マルチクッション本体の下に、市販の断熱シート
や毛足のながいカーペット等を敷いてください。

■クッション本体や電源スイッチ部に水やお茶をこぼ
さないこと。

万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直
ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

■イスや机等重いものは載せないこと。発熱体を傷め
故障の原因となります。

■土足などの履物を着用したままのご使用は出来ませ
ん。

お手入れと保管のしかた

カバーのお手入れ

保温カバーは取り外して洗うことができます。

(取り外しかた) 本体ファスナーを開け、ヒーター本体を取り出す。

△ 注意 ヒーター本体とコントローラーは、決して水洗いしないでください。

保温カバーの洗い方

- 30℃以下のぬるま湯に洗たく用中性洗剤を使用します。※入浴剤の入ったお湯や漂白剤は使用しないでください。
- 手洗いをし、洗剤が残らないように充分すすぎます。
 - 他の洗たく物と一緒に洗たくを行なうと、色移りする場合がありますのでおやめください。(多少色落ちすることがあります。)
- 洗たく機を使用する場合は必ず洗たくネットを使用してください。
- 風通しの良い日陰で十分自然乾燥させます。(直射日光での乾燥はおやめください。)

△ 注意 保温カバーが完全に乾かないうちにヒーター本体をセットしないでください。故障の原因となります。セットの際にヒーター線によじれがないか確認してください。

ドライクリーニングはできません。

この保温カバーは、洗たくができます。シーズンの終りや、汚れがひどい場合に洗たくしてください。必ず、次の注意事項を守って洗たくしてください。



30℃以下の水で中性洗剤を使用して、弱い手洗いにしてください。



ドライクリーニングはできません。



塩素系漂白剤による漂白はできません。



絞ってはいけません。



アイロン掛けはできません。



つり干ししてください。


ヒーター本体・コントローラーのお手入れ

ヒーター本体やコントローラーはドライクリーニングや、水で丸洗いはできませんので注意してください。差込プラグをコンセントより抜き、次のように行ってください。

- お手入れは必ずプラグをコンセントからはずし、マットがさめてから行ってください。
- 本体の表面は、電気掃除機でほこりを取り除いてください。
- 本体の表面が汚れた場合は中性洗剤をうすめて布に含ませたものでふき、その後きれいな布でふいてください。
- お手入れの後には、日陰で充分乾燥をしてからご使用ください。
- 溶剤(シンナー等)での汚れの除去は、絶対おやめください。(本体を傷めます。)

ダニ退治方法

- 本体にカバーを取付け、コントローラーをつけたままポリ袋に入れる。(家庭用ゴミ袋を使用し、ポリ袋の端をセロハンテープで止める。)
- コントローラーのスライドつまみをダニ退治の位置にする。
- ポリ袋に入れた本体を敷ぶとんの間にに入れて、約3~4時間通電する。
- 通電完了後本体をポリ袋から出し、スライドつまみを「切」にする。(使用後のポリ袋は) 廃棄してください。
- 電気掃除機でダニを吸いとります。
- 本体とカバーは風通しの良い場所で自然乾燥させる。

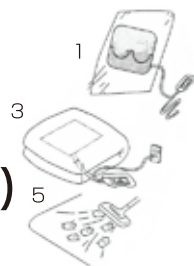

△ コントローラーは袋の外に出し、ふとん等で覆わないでください。

コントローラーの汚れは台所用洗剤(中性)をうすめて布にふくませ、ふきとってください。

溶剤(シンナー等)での汚れの除去は、絶対おやめください。(コントローラーを傷めます。)


保管のしかた

- 保管前にカバーやヒーター本体のお手入れをします。次に陰干しして充分乾燥させてから、ポリ袋に入れてください。(使い始めは陰干しをして充分に乾燥させてからご使用ください。)
- 食べカス等が付着したまま保管しますと、カビがはえたり虫が発生する原因となりますので、よく落としてください。
- ポリ袋に入れた本体は、湿気の少ない場所におしまいください。
- ナフタリン・樟脳等は、ヒーター本体やコントローラーを傷めますので使用しないでください。

点検と修復

①次のような場合には、すぐに使用を中止し保証書を提示のうえ、お買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

- コードに触れると、スライド目盛部のランプが点滅するとき。
- マルチクッション本体が暖まったり、暖まらなかったりしたとき。
- 発熱体の折りぐせや、よじれ等が生じたとき。

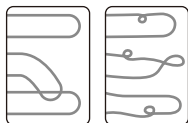

重ねり ループ状

- マルチクッションヒーター本体のすりきれにより、発熱体が露出したとき。
- 差込プラグやコネクター、コントローラーが異常に熱くなったとき。
- コードのすりきれ、やぶれ、傷がついたとき。
- コントローラーに水がかかったとき。
- その他、異常のあるとき。


②点検修理を依頼されるときは、マルチクッション本体とコントローラーを、必ず一緒にご持参ください。

③修理には特殊な技術を必要としますので、ご自身での分解修理は、絶対におやめください。

④お買上げ後3～5年ご使用になりますと、外観に異常がなくても、発熱体やコードが傷んでいる場合がありますので、安全確保のため点検をおすすめします。点検は、販売店または、ご相談窓口にご相談ください。

毎年シーズン前に次の点を点検してください。

長年ご使用のマルチクッションの点検を！

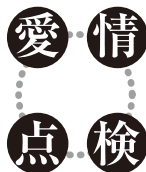

ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき暖まらないときがある。
- 「弱」目盛でも異常に熱いとき。
- コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ときどき暖かくなならないとき。
- プラグ・コード・コントローラーなどが異常に熱い。
- その他の異常、故障がある。
- ヒーターに折りぐせやよじれができたとき。
(手でさわって確認を！)

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

- 1 この製品の保証書は、最終ページに添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」等、所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買上げの販売店からお受取りください。取扱説明書の内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、製品（マルチクッションとコントローラーを必ず一緒にして）に保証書を添えて、ご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 3 保証期間経過後の修理についても、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる

場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。（この期間は経済産業省の指導によるものです。）

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 4 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 5 保証期間中の修理等、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店または、弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

マルチクッション保証書

製品は厳密な品質管理と検査を経てお届けいたしましたものですが、万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買上げ日より1年間無料で修理いたします。

持込修理

品番	EC-M300 EC-M310 EC-M311 EC-M320		
※お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体お買上げ日より1年間
※お客様	ご芳名	SAMPLE	
	ご住所 〒()		
	電話 ()		
※販売店	住所・店名		
	電話 ()		

(ご販売店様へ※印欄は必ずご記入してお渡しく下さい。)

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体張付けラベル等の注意書に従った正常な使用状況で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたしますので商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り或いは取扱上の不注意及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地変や公害、塩害、ガス害、異常電圧等外部要因による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合
 - (ト) 消耗品の交換
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問合せください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買上げの販売店へお問合せください。

※保証書に記載された事項及び登録した個人情報本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-987-2161

埼玉県越谷市流通団地3-3-18

受付時間：月～金曜日（9：00～12：00/13：00～17：00）

土曜、日曜、祝日はお休み

修理は持込み修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住

www.teknos.co.jp