

愛情点検 長年ご使用の際も点検を！				
	このようなことはありますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無げにしないでおさがす</li> <li>● 運転中に異常な音や振動がする</li> <li>● 製品本体に施されるヒビリ電気を感じる</li> <li>● その他異常や故障がある</li> </ul>	ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください。

**持込修理** 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内に依頼して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. 保証期間中でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買上げ後の取扱説明書、添付下記輸送中の故障又は損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (ク) 本書は、日本国内においてのみ有効です。
  - (メ) 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

\*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理や補修用性部品の保有期間については、取扱説明書の「ファーストサービスについて」をご覧ください。

## お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

**048-987-2161**

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00)

土曜、日曜、祝日はお休み

保証書（お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。）				
品番 EL-C075UW / EL-C076UB / EL-C077UP				
お客様	お名前	様	お買い上げ日	年 月 日
	ご住所	〒	住所	〒
	□ ( ) -	□ ( ) -	□ ( ) -	□ ( ) -

**SAMPLE**

**SENJU CO.,LTD.**

株式会社 千住

[www.teknos.co.jp](http://www.teknos.co.jp)

**TEKNOS**



## USB 充電式 超音波加湿器

**EL-C075UW**

**EL-C076UB**

**EL-C077UP**

## 取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただきるために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

安全上のご注意	1～3
設置に際してのお願い	4
各部の名称とはたらき	5
ご使用方法	6～9
使用に関するトピック	10
お手入れと保管	11～12
故障かな?と思ったら / 製品仕様	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項または、警告事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取扱説明書は保証書と一緒に使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

## ⚠ 警 告

誤った取扱をする人が死亡または重傷を負う可能性が、想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

誤った取扱をする人が障害を負ったり物的損害の発生が、想定される内容を示します。

## ⚠ 警 告

- 分解しない。または修理技術者以外の人は修理しない。  
火災・感電・怪我等の原因になります。修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談室にご相談ください。
- USBケーブルが傷んだり、USBコネクタの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 本体の隙間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。  
誤動作して感電・怪我等の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。  
感電・怪我等の原因になります。
- USB電源以外で使用しない。  
感電・火災等の原因になります。
- USBコネクタの取り付け部にほこりが付着している場合は拭き取る。  
感電・ショート・火災等の原因になります。

## ⚠ 警 告

- USBコネクタは奥までしっかりと差し込む。  
感電・ショート・火災等の原因になります。
- ご使用後は必ず電源をOFFにし、USBコネクタを抜く。  
火災・故障の原因になります。
- 異常時はUSBコネクタを抜き使用を停止する。  
感電・火災等の原因になります。
- 本体を水に浸したり水をかけたりしてぬらさない。  
感電・ショート・怪我等の原因になります。
- れぬ手でUSBコネクタを抜き差ししない。  
感電・怪我等の原因になります。

## ⚠ 注 意

- お手入れの際は、安全のためUSBコネクタを抜く。  
感電・火災・怪我等の原因になることがあります。
- 湿度の高いところ(85%以上)では使用しない。  
室内・車内をぬらしたり、故障の原因となります。
- ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井等にあたるところで使用しない。  
家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。  
本体を家具、壁等から15cm以上離してご使用ください。
- 犬・猫等のベットのために使用しない。  
ベットがUSBケーブル等を傷め、火災の原因になることがあります。
- 傾いた場所、高い場所等の不安定な場所には置かない。  
転倒すると本体の破損、怪我の恐れがあります。
- ミスト吹き出し口をふさがない。  
ミスト吹き出し口をふさぐと、変形や故障の原因となります。

## ⚠ 注意

- 水道水以外は使用しない。  
ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器の水を使用すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなったり、水垢が多くなり、異臭の原因となります。
- 水槽の水は毎日新しい水道水と入れ替える。  
水槽内は定期的に手入れをして、清潔に保つようにしてください。  
お手入れをせずに使いになると、雑菌・カビが繁殖し、異臭の原因や健康を害する原因となることがあります。
- 本製品を使用しないときは、水槽の水を捨てる。  
水が入ったまま放置すると、雑菌・カビが繁殖しやすくなり、異臭の原因や周囲の空気を汚す原因となります。
- お湯は使用しない。  
40°C以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因となります。
- ベンジンやシンナーで拭かない。  
変形・変色の原因になります。
- USBコネクタを抜く時はケーブルを持たずにUSBコネクタを持って引き抜く。  
USBケーブルを傷めたり、故障の原因になります。
- 凍結に注意する。  
凍結の恐れがある場合は、水槽の水を捨てる。
- 本製品はテレビ・ラジオ等から離して設置する。  
雑音の原因となる場合があります。
- 本製品を傾けない。  
水を入れたままの状態で本製品を傾けると、吹き出しが水がこぼれる恐れがあります。

## 設置に際してのお願い

### ● 設置場所のご注意

加湿器の下に布や市販の水濡れ防止シートなどを敷いて使用して下さい。

下記の使用場所では、使用しないで下さい。

- 電気製品、時計、パソコン等の精密機器の近く
- 家具、壁、カーテン、天井の近く
- 磁気の多いところ
- エアコンの風が当たるところ
- 直射日光の当たるところ
- 暖房器具の近く(1 m以内)など高温になるところ(石油・ガス・電気・ストーブの近くや電気カーペットの上など)

### ● 下記現象は故障ではありません。


- ① 加湿器周辺の水滴発生や床漏れ  
外気温が低くてミストが気化していないことが原因です。  
→その場合、連続運転→間欠運転に変更して下さい。
- ② 本体の結露  
暖かい室内や車内で使用する場合、水道水の温度が低いと本体が結露することがあります。
- ③ 連続動作時間のばらつき  
連続動作時間は約4時間です。  
ご使用になられる場所の気温や湿度により変動します。

### ● 本製品のご使用による水滴発生等での電気製品、重要書類、パソコン、時計等の貴重品が故障した場合のそれらの製品の保証責任は負いかねます。

## 各部の名称とはたらき




正面

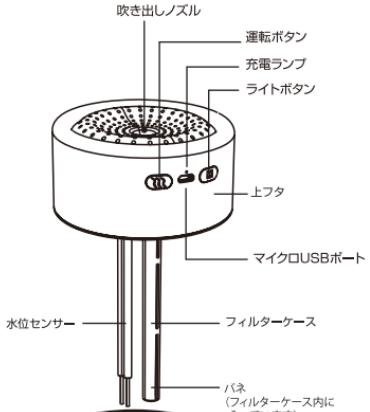

裏面

同梱品

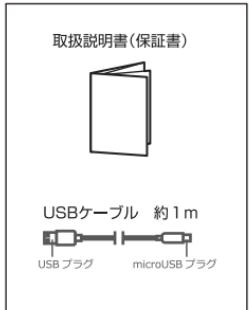

\*充電ランプは、充電中は点滅し、充電完了後、点灯に切り替わります。


## ご使用方法

### 初めてのご使用の際に

※ご購入後初めてのご使用や、長期保管後のご使用の際は  
本機の性能を十分に発揮する為に、一度完全に充電を行ってからご使用ください。  
(充電方法は“ご使用方法”P8-7・8をご参照ください)


1

本体から上フタを左に廻して取り外し、水槽に水道水を入れます。

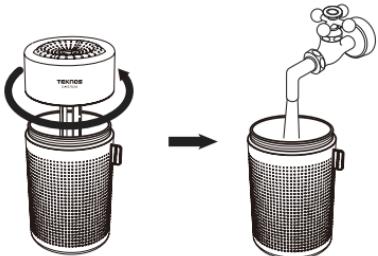

2

上フタのウラ面からフィルターケースを左に廻し、フィルターを取り外します。

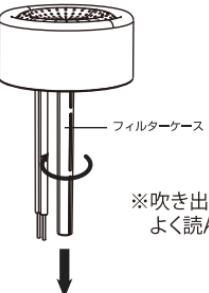


\*吹き出しノズルに貼つてあるシールを  
よく読んでから剥がしてご使用ください。

## ご使用方法

3

フィルターケースからフィルターとバネを取り外します。

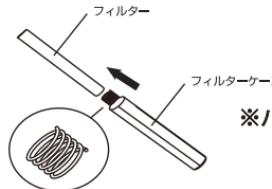

※バネの紛失にご注意ください

4

取り出したフィルターを水道水の入った水槽に浸します。

※水槽が満水の状態でフィルターを浸す時間の目安は2~3分です

### ※上手な使いかた

・取り出したフィルターを一度、水道水(流水)にまんべんなくさらす事でフィルター全体に早く水を行き渡らせる事が出来ます。


注意：フィルターケースをセットした時に吹出しおノズル裏側に接するフィルター面が湿っていないとミストが出ません。  
十分に湿らせてからセットして下さい



5

ケースにバネを入れ、その後フィルターを挿入し、

上フタのウラ面に取り付けます。

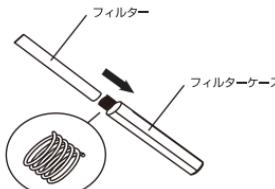


バネの入れ忘れに  
ご注意下さい  
※フィルターが上部に  
押し付けられてませんと  
ミストが出ません

## ご使用方法

6

上フタに取り付けるとき、フィルターの外ケースにあるツメと、  
上フタのウラ面にある凹みとを合わせて右に廻します。

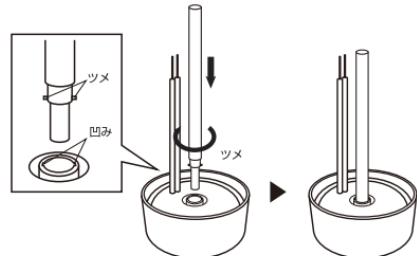


7

本体のDCジャックに付属のUSBケーブルを接続します。



8

USBコネクタをポートまたは、パソコンのUSBポートに接続します。

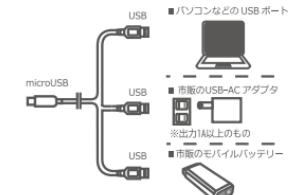


※充電ランプは、充電中は点滅し、充電完了後、点灯に切り替わります。

## ご使用方法

9


上フタの側面にある電源/モードボタンを押すと、運転を開始します。  
電源/モードボタンを押すたびに  
「連続運転」→「間欠運転」(停止、運転、停止、運転)→停止  
の順に切り替わります。

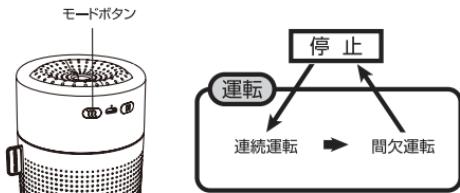

※充電しながらの加湿運転は  
行わないでください。(P.10参照)

10

ライトボタンは、一回押すとレインボーカラー、  
お好きな色でもう一度ボタンを押すとその色単色で光ります。

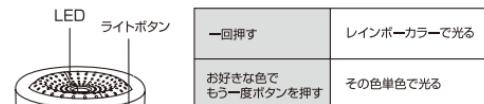

※ライトが3回赤色で点滅した時は  
水を補給してください。  
※ライトが赤色で速く点滅した時は  
充電残量が足りません、  
充電を行ってください。

## 使用に関するトピック

ご使用の際、気になることがある場合は下記のトピックを参考にしてください。

### 水漏れについて

ご使用環境の条件によって、まれに水漏れが起こる場合があります。  
・水温が0~6°C（厳冬時に注意）・暖房器具の近くで使用する  
**●水タンクを床に落としたり、衝撃を与えたりすると、**  
水タンク接合部に小さな亀裂が入り、水漏れを起こします。  
取扱いには十分注意して下さい。



### 超音波振動部 水槽の汚れ

本製品を使い続けていると、超音波振動部に汚れや白い粉が溜まります。  
これは水に含まれるカルキやミネラル分、鉱物成分などが結晶として現れるものです。  
もともと水に含まれる成分であるため、人体に影響はありません。  
加湿性能の低下、故障の原因になりますので、こまめにお手入れを行ってください。

### 白い粉について

水に含まれるカルキやミネラル分、鉱物成分などが結晶として現れるものがミストとともに床面や周囲に付着することがあります。ミストが直接当たる場所にものを置くのを避けて、付着した場合は、こまめに拭き取って下さい。

### 残留水について

加湿に使用する水は、毎日新しい「水道水」と交換してください。  
超音波振動部・水槽・本体内部に残った水は毎日捨ててください。  
変色や悪臭の原因になります。

### 充電について

加湿しながらの充電は、リチウムイオンバッテリーを劣化させます。使用を停止してからの充電をお勧めします。


## お手入れと保管

- 本体の丸洗いはしないで下さい。本体内部に水が入り、故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。
- 洗剤・クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないで下さい。
- お手入れ後は各部品を、必ず元通り正しい位置に取り付けて下さい。



### 本体のお手入れ(週に2回以上)

- ◎水槽に残っている水はきれいに捨て、水を捨てた後はよく乾燥させて下さい。
- ◎消毒用アルコールを含ませた綿棒で、超音波振動板の金属部分を拭いてください。
- ※本体はアルコールで拭かないで下さい。

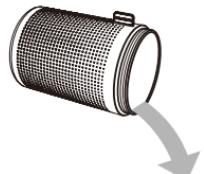

### タンクのお手入れ

(週に1回を目安に行ってください)  
タンクに水を入れ、充分にすすぎ洗いをします。



### 本体・部品のお手入れ

(2週間に1回を目安に行ってください)  
柔らかいタオルなどで、から拭いてください。

#### ガソルな汚れは・・

中性洗剤を薄めたぬるま湯、または水を含んだタオルをよく絞って本体を吹き上げて下さい。  
※本体内部には、洗剤を使用しないで下さい。

## お手入れと保管

### フィルターの交換

※フィルターの表面が汚れると  
加湿量が減少します。  
定期的な手入れ交換をお願いします。

※ フィルターが汚ってきた場合  
フィルターを交換してください。  
(フィルターの購入に関しては、弊社サービスセンター迄  
お問い合わせください。TEL:048-987-2161】)

※ フィルターは洗って再使用することができます。  
※ ページをご参考に交換してください。



### 長期間ご使用にならないときは

#### 1 本体・部品の乾燥

お手入れ後は、付着した水を乾いた布で拭き、  
日陰(室内)で自然乾燥して下さい。



#### 2 保管について

お買い上げ時のポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管して下さい。

●よく乾燥せないまま収納しないで下さい。  
カビの発生、悪臭の原因になります。  
●旅行や、数日間使用しない場合は、水タンク  
本体内部・水槽などに残った水をすべて捨てておいて下さい。

### 故障と思ったときは次の点をお調べください。

- 電源が入らない  
USBケーブルが差し込まれていない  
.....しっかりと差し込む
- 運転しない  
水槽に水が入っていない.....給水する

## 故障かな？と思ったら

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。  
お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
電源がつかない 霧が出ない	電源プラグが正しく差し込まれていない。	電源プラグを正しく差し込む。
	本体と水タンク・部品がしっかりとセットされていない。	しっかりとセットしているか確かめる。 ハネがしっかりとフィルターケースに入っているか確認する。
	タンクの水がない	タンクの水がないと運転しません。 給水してください。
	各部品は正しくセットされていますか？確認してください	確認してください。
	フィルターがしっかりと水槽に浸されていない	フィルター全体に水が行き渡るようにしっかりと水槽に浸してくださり【?7参照】
	水がなくなった後 加湿運転が出来ない	給水してください。 水タンクをセトしてフィルター全体に水が行き渡っていると加湿運動を再開します。
噴霧が少ない	超音波振動部が汚れています フィルターの表面が汚れている	お手入れを行って下さい。 フィルターを交換して下さい。
超音波振動子部に異物が付着する	お使いになっている水道水に含まれる塩素・石灰等の鉱物(含有物)成分です。	加湿性能に影響しますので お手入れを行って下さい。

## 製品仕様

EL-C075UW / EL-C076UB / EL-C077UP	
本 体 サ イ ズ	約(直径)96.5×(高さ)177.5mm
使 用 電 源	DC5V (USB ポートより供給)
消 費 電 力	2.2W
加 湿 方 法	超音波式
加 湿 機 能	2段階：連続加湿 / 間欠モード (3秒噴霧 2秒停止)
加 湿 量	約 500ml/h (連続動作時間 約 4 時間)
水 槽 容 量	約 750ml
本 体 重 量	約 367g
そ の 他	空焚きオート OFF機能
同 横 品	加湿器本体・USB ケーブル 約1m・取扱説明書

※仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

## アフターサービス

### 1.保証書

(この取扱説明書が保証書になります。)

保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中は保証規定にしたがって、無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目3、「保証規定」をよくお読みください。

保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。

### 3.保証規定

1.保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

2.修理はお買い上げの販売店に必ず製品本体と本保証書をご提示のうえ依頼ください。

3.ご贈答、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。

4.次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。

・火災、塗装、ガス漏、地震、風水害、落雷等天災地変による故障や損傷。

・異常電圧、指定以外の使用電圧（電圧・周波数）などによる故障や損傷。

・お買い上げ後の取扱場所の移設、落下および輸送中の故障や損傷。

・車両、船舶に搭載された場合に生じる故障及び損傷。

・本書の指示がない場合。

・本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えた場合。

・一般家庭用以外にご使用され故障した場合。  
(本製品は一般家庭用ですので、業務用でのご使用はしないでください)

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This guarantee is valid only with in Japan.

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

年 月 日	サービス内容	点検印

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店、またはお客様ご相談センターへお問い合わせください。

### 4.加湿器の構成部品の最低保有期間は製造打切後6年間です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。

補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてわからないうことは

上記の内容について詳細等のほか、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたらお買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。