

電気ひざ掛け毛布保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談センターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談センターへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ)本書のご提示のない場合。
(ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

品番	HM-1292		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 電話		
販売店	販売店名 ご住所 電話		

お客様ご相談センター

048-987-2161

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

SENJU CO.,LTD. 株式会社千住


www.teknos.co.jp

TEKNOS 電気ひざ掛け毛布

取扱説明書

品番 HM-1292

このたびは電気ひざ掛け毛布をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

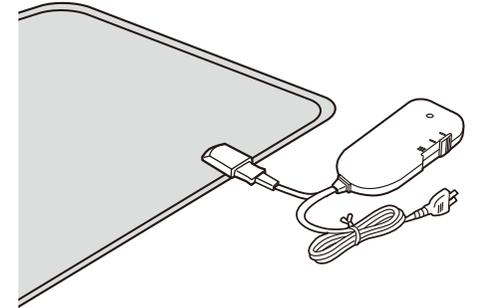

愛情点検



ご使用の際このような症状はありませんか？

長年ご使用の電気ひざ掛け毛布の点検を!!

- ・電源を入れても、暖まらないときがある。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音がある。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

品番	HM-1292	
定格(交流100V)50/60Hz	55W	
表面材質	ポリエステル100%	
寸法 (cm)	約120×80	
コード	電源側約2.0m ひざ掛け側約0.5m	
温度調節目盛	中	強
電気代(円/1時間)	約0.6	約0.96
消費電力量(Wh/1時間)	約22.5	約35.4
表面温度(℃)	約38	約52

●表面温度は、JIS C9210に基づき測定した温度です。

●電気代は、消費電力量を1kWh27円として計算しております。

※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

この電気ひざ掛けは、ひざに掛けて暖をとる補助暖房器具で、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご利用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

※記号の中の絵が具体的内容になります。

してはいけない『禁止』内容です。

必ず実行していただく『強制』内容です。

危険

乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

『強』目盛で長時間使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

●比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

●次のような方は特にご注意ください。

お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

■次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

●心臓病、糖尿病などで、電気ひざ掛けを使用することが健康上好ましくない方。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

警告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

丸めて使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

1日1回必ずひざかけを広げ直して、しわ・折り重ねを無くしてください。
●低温やけどのおそれや故障の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コンセントの差し込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差し込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
●感電やショート・発火の原因になります。

一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因になります。

差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

注意

使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

ぬれた手で差し込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。

●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちに使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。

他の暖房器具と併用しないでください。
●（湯たんぼ・カイロ・あんか・電気毛布との同時使用など）発熱体を傷め、必要以上の熱量となり危険です。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
●熱で本体（発熱体）を傷め、発火することがあります。

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。
●本体を傷め、故障や感電の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
●発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。

犬や猫などのペットの暖房用には絶対に使用しないでください。
●ペットが本体やコードを傷めたり、尿が電気部品に侵入する等して、発煙、火災の原因となることがあります。

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
●爆発や火災の原因となります。

コントローラーやコネクターを踏みついたり強い衝撃を与えないでください。
●故障や事故の原因となります。

ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上にのせないでください。
●火災の原因となります。

リモコンやパソコンなどの電子機器を上に乗せないでください。
●電子機器の故障の原因となります。


各部の名称と使い方

各部の名称と正しい使い方

1 『コネクター』

コネクターを取り付けます。

- コネクターの向きを確かめてひざ掛け本体のコネクター受けの奥まで確実にさし込んでください。

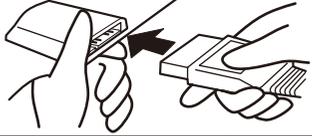

2 『差し込みプラグ』

差し込みプラグをコンセントに差し込みます。

- 適正配線された交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 電源コードは束ねたままで使用しないでください。



3 『電源/温度調節つまみ』

電源/温度調節つまみを『強』にして予熱します。

- 電源ランプが点灯します。
- 通電中は常に点灯しています。

4 暖かくなりましたらお好みの温度にあわせます。

- 『電源/温度調節つまみ』を動かしてお好みの温度に設定してください。
- 『強』目盛りのまま長時間使用しないでください。
- ご使用中は、一定時間ごとに体を動かすなど、注意してください。
- 低温やけどのおそれがあります。

5 使い終わりましたら

- コントローラーの『電源/温度調節つまみ』を『切』にして、差し込みプラグを抜いてください。
- (コネクターをはずす時は必ず先にコントローラーの『電源/温度調節つまみ』を『切』にして、差し込みプラグを抜いてください。)
- 外出時などには、差し込みプラグが抜いてあることを確認してください。

使用例



肩にかけて。




そのまま膝の上に掛けます。

ダニ退治のしかた

1 ひざ掛け本体を折りたたみ、コネクター受けにコントローラーのコネクターを差し込みます。

2 ひざ掛け本体をビニール袋に入れて、ビニール袋の開口部分を閉じます。コントローラーは袋の外に出しておきます。

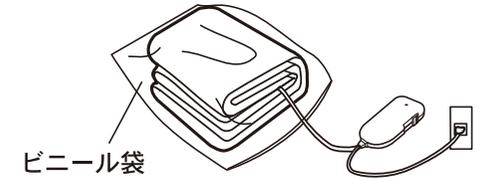

3 ビニール袋に入れたまま、コントローラーの『電源/温度調節つまみ』を『強』に合わせて約1時間通電します。

4 ダニ退治終了後、ビニール袋から本体を取り出し、掃除機をかけてください。(使用したビニール袋は捨てます)


知っておいていただきたいこと

●ご使用のときは、寒くない程度(体温よりやや低く、ちょっとさわってもほとんど暖かく感じない程度)が、心地よいご使用に適した温度といえます。

●初めてお使いの場合や毎シーズンの使い始めには温度が低く感じる場合があります。その場合は1~2日目は予熱時間を長めにさせていただくとひざ掛け本体の湿気がとれて、その後は正常な温度でご使用いただけます。

上手にお使いいただくために

- ひざ掛けはしっかり広げましょう・・・ひざ掛けが片寄っていたり、重ねられていると正常に暖まりません。

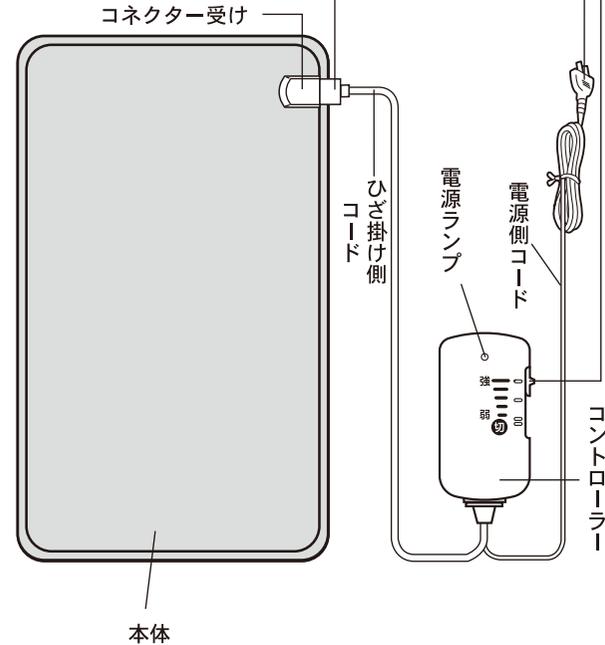

※製品は、絵と多少異なることがあります。

お手入れと保管について

ひざ掛け本体の洗たく

汚れが目立つときやシーズンの終わりのなどは、下記のとおり洗たくしてください。

洗たくのときは次のことを必ずお守りください。

●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあり、危険です。



30℃以下での手洗い



漂白剤の使用禁止



アイロンがけ禁止



ドライクリーニング禁止



乾燥機使用禁止



陰干しの吊り干し乾燥

コントローラーとコードのお手入れ

●汚れたときは台所用中性洗剤を水にうすめて、布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。(ベンジン・シンナーなどの使用はやめてください。)

●長い間ご使用になると、差し込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差し込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってからご使用ください。

保管のしかた

●ひざ掛け本体はよく乾燥させて、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。

●保管の前に電源スイッチを『切』にし、必ず差し込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●ナフタリンなどの防虫剤はコントローラーや発熱線を傷めますので絶対に使用しないでください。

1. 《準備》

- ひざ掛け本体からコントローラーをはずします。(コントローラーは洗わないでください。)
- ひざ掛け本体をたたみます。
- ひざ掛けが洗える大きさの容器にぬるま湯(30℃以下)を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。

■次のことは絶対にやめてください。(発熱体を傷めたり、温度調節機能が正常に動かなくなり危険です。)

- ドライクリーニング
- ねじりしぼり
- 漂白剤の使用
- アイロンがけ
- 道具を使用する洗い(へら洗い、たたき洗いなど)
- 強制乾燥(乾燥機の使用や通電しながらの乾燥など)



2. 《手洗い》

毛玉ができることがありますので、丁寧に洗濯してください。

- 容器にひざ掛け本体を入れ、押し洗いをします。
- ※汚れがひどい場合は二度洗いしてください。




3. 《すすぎ》

- 洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように充分にすすぎます。
- 静電気防止用に柔軟仕上げ剤を使用してください。
- コネクタ受け部のみ再度水道水で洗います。


4. 《脱水》

- 浴槽のふちなどにかけて水をきります。

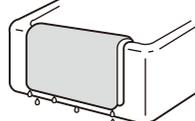


5. 《乾燥》

- 日影で風通しのよい場所で乾かしてください。
- ※コネクタ受け付近と内部が完全に乾いていることを確認してください。

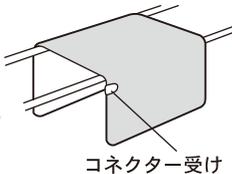

6. 《確認》

- ひざ掛け本体の発熱線によじれがないか光にすかして見て確認してください。異常があった場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

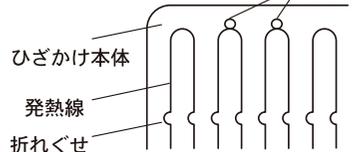

※ (洗たく機での洗たく)

必ずネットをご使用ください。

- ネットへの入れ方はコネクタ受けがひざ掛け本体の内側になるように入れてください。
- 必ず毛布洗い可能と表示されている洗たく機をご使用ください。また、洗たく機の取扱説明書も必ずお読みください。
- 他の洗たく物といっしょに洗わないでください。
- すすぎ・脱水・乾燥・確認は手洗いと同様に行なってください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●差し込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かくならない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源/温度調節ツマミが「弱」側になっていませんか? ●コントローラーがふとんの中に入っていたり、他の熱源器具の熱を受けていませんか? ●コネクタはコネクタ受けにしっかりと差し込まれていますか? ●ひざかけはきっちりと広げられていますか?

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

※点検・修理を依頼されるときは、ひざ掛け本体とコントローラーを必ずいっしょにご持参ください。



分解禁止

お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

■下記の場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- 電源/温度調節ツマミを「弱」にしてもひざ掛け本体が異常に熱いとき。
- ときどき暖かくならないとき。
- コードが傷んだり、差し込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
- コントローラーの損傷やひざ掛け生地のスリキレにより発熱体が見えたとき。
- コントローラーやコネクタ付近に水やお茶など液体をこぼしたとき。

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で『販売店名・お買い上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼される時

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

電気ひざかけの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。

- (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・

修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。