

8. 保証書 (持込修理)

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 品番: EL-S037 | |
| お客様 お名前 ご住所 〒 | 様 |
| SAMPLE | |
| お買い上げ日 年 月 日 | 保証期間/お買い上げ日より 本体 1年(消耗品及び付属品は除く) |

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 無料修理規定**
- 取扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱い誤り、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地災、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務使用、遊園・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの経年や打撃による損傷。
 - (ト) 本書のご提示がない場合。
 - (チ) 本書のご購入年月日・お客様名・販売店名種の記入または押印がない場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書を参照した経緯、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
*保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の弊社お客様相談センターへお問い合わせください。
*保証期間経過後の修理や消耗品取替等の費用等については、取扱説明書の「2.アフターサービスについて」をご覧ください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス加盟店へご相談ください。

お客様ご相談センター

問い合わせ・お問い合わせ先、お客様の利用、お問い合わせ先

URL: <http://teknos.co.jp/support/>

TEL: 049-987-2161

〒343-0234 埼玉県越谷市東越谷2-3-115

取扱説明書: 月～金曜日(11:00～12:00/13:00～15:00)

月曜日はお休み(注: 年末年始・夏季休暇除く)



| | | | | |
|------|----------------|---|-------|---|
| 愛情点検 | 長年ご使用の際も点検を! | ▶ | ご使用中止 | 故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。 |
| | このようなことはありませんか | | | |

SEIJI CO.,LTD.

株式会社 千住

www.teknos.co.jp


TEKNOS

上部給水 スチーム加湿器 (家庭用)
3.7L ホワイト
EL-S037

取扱説明書 **保証書付き**

- 安全上のご注意……………P.1-2
- 各部のなまえ……………P.2-3
- 仕様……………P.3
- ご使用方法……………P.4-5
- お手入れの仕方……………P.5
- 修理を依頼される前に……………P.6
- アフターサービスについて……………P.6
- 保証書(持込修理)……………P.7

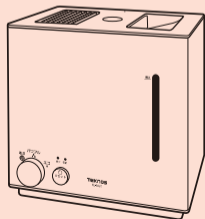

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みください。正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後、大切に保管してください。





1. 安全上のご注意


●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | 警告 人が死または重傷を負う可能性が想定される内容。 |  | 注意 人が軽傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。 |
|  | 注意 人が死または重傷を負う可能性が想定される内容。 |  | 注意 人が軽傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。 |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | 電源は交流100V以外では使わないでください。 ●誤止・火災・感電・故障の原因となります。 |  | 分岐コンセントを使用しないでください。 ●タコ足配線をすると、負荷過剰して発火することがあります。 |
|  | 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の負荷過剰による発火や火災の原因となります。 |  | 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。 ●ショート・感電・火災の原因となります。 |
|  | 電源コードを傷ついたり、破損させたり、加工したり、修理したり、引っ張ったり、たばこ灰や「重いもの」をのせたり、はさみなどしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 |  | 電源プラグは電源コードを持って抜かないでください。 ●電源コードの絶縁層やショートして抜くことがあります。 ●必ず電源プラグを持って抜いてください。 |
|  | ぬれた手で電源プラグを触らないでください。 ●感電の恐れがあります。 |  | 洗剤や食洗剤の多い場所では使用しないでください。 ●感電や火災の原因となります。 |
|  | 雷が降り出したら電源コードや電源プラグに触れないでください。 ●感電の原因となります。 |  | 風呂場やシャワー室など、水がかかるような場所で使用しないでください。 ●感電や火災の原因となります。 |
|  | 内部に異物を入れないでください。 ●感電の原因となり、やけどや火災の原因となります。また、内部の部品が壊れたり、火災の原因となります。 |  | 布などをかけないでください。 ●電源コードの温度が上がり、火災や感電、やけどの原因となります。 |
|  | 分解・修理・改造は絶対しないでください。 ●感電したり、異常動作してけがをすることがあります。 ●感電の恐れがあります。 ●修理・改造が必要なときは、販売店へご相談ください。 |  | 修理のご依頼を…… ●感電の恐れがある場合や火災や感電の原因となります。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 使用中は蒸気吹出口に手や顔を近づけないでください。 ●やけどやけがの原因となることがあります。 |  | 使用中や使用後は持ち運んだりお手入れをしないでください。 ●熱湯に当たったり、蒸気湯に当たったりしてやけどの原因となることがあります。電源コードを抜いて必ず電源スイッチをOFFにしてください。 |
|  | 水平で安定した場所に置いてください。 ●ぬいぐるみやつばたきや熱湯など、熱いものや可燃物を近づけないでください。また、電源コードがけがらひやけがの原因となることがあります。 |  | 電源コードに負を付けてください。 ●電源コードが破損したり、電源コードがけがらひやけがの原因となることがあります。また、電源コードがけがらひやけがの原因となることがあります。 |
|  | 直射日光が当たる場所や熱線器具などに近づけないでください。 ●内部温度が上昇して火災や感電の原因となることがあります。 |  | 水タンクのフタを開けるときは、水がタンクから溢れる場合がありますので、シンクなどの水が溢れても確認しない場所でおこなってください。 ●水や熱湯にやけどがされる場合があります。 |


※ご不要になった場合

 使用済み製品は、各自自治体で定める廃棄物処理規則に従ってください。詳しくは各自自治体にお問い合わせください。不燃ゴミは、燃焼の悪化、有害物質による土壌や地下水の汚染の可能性がありますので、絶対に止めないでください。

※使用中・使用後について

お子様や、身体の不自由な方だけでは使えませんので、必ずお父さんやお母さんがご使用ください。ご使用の際は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。本製品を、物干場や屋外で使用しないでください。この製品は、浴室やキッチンなどでお使いください。電源コード、電源プラグ、本体を水に濡らさないでください。感電の原因となります。

1. 安全上のご注意

| | |
|---|---|
| △ 注意 | |
|  | 火災や感電などの思わぬ事故を防ぐため、次の場合は電源プラグを抜いてください。 ●旅行などでしばらく使わない場合。 ●本機のお手入れをする場合。 ●本機を移動させる場合。 |


使用上の注意

●本体の上を手をついたり、ものを置かないでください。感電や転倒の原因となることがあります。

次のような症状がみつかったら


- 異常な音やにおいがする。
 - 内部に異物が入った。
 - 本機を落とした、本機の一部を破損した。→
 - 正常に動作しない。
 - 電源プラグや電源コードに傷がある。
- 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- ↓
- お買い上げ店に修理をご依頼ください。

2. 各部のなまえ

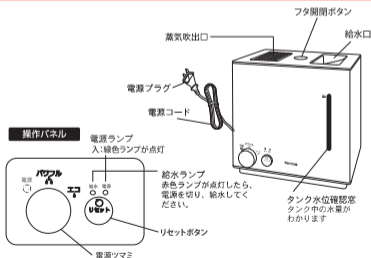

2. 各部のなまえ

※本取扱説明書に記載しているイラストはイメージです。
実際の商品とは異なる場合がございます。

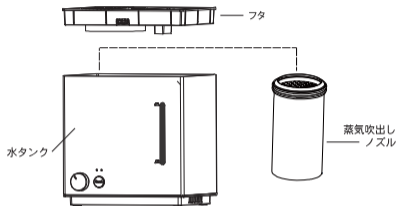

3. 仕様

| | | | |
|------------|------------------------|------------|------|
| 品番 | EL-S037 | | |
| 電源 | AC100V | 消費電力(定格電流) | 350W |
| 加湿量(連続運転時) | 400ml/h(パワフル) | タンク容量(約) | 3.7L |
| | 200ml/h(エコ) | 電源コードの長さ | 1.5m |
| 適用床面積 | 木造 7畳相当 / プレハブ鉄筋 9畳相当 | | |
| 本体重量 | 1.9kg | | |
| 本体寸法 | 幅260mm×奥行190mm×高さ260mm | | |
| 付属品 | 電源コード | | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ(130℃) | | |

●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

●仕様及び外観は製品改良のため無断で変更する場合がございます。

4. ご使用方法

水タンクに水を入れる

1 容器に水道水を入れて、水タンクに入れる。

- 必ず水道水を入れてください。
40℃以上の水や芳香剤、化学薬品、洗剤などを水タンクに入れないでください。
- 水タンクに水漏れがないことを確認してください。

注意

給水口以外には直接水を入れないでください。
感電や故障の原因になります。




置き場所について

本体は図のような位置に置いてください。
蒸気が家具や壁に直接当たるようなところには置かないでください。
シミが付いたり、家具を傷めたりすることがあります。



使用中にタンクの水がなくなると
電源ランプが切れ、給水ランプが点灯します。



※加湿器を家電製品の上などに設置しないでください。
漏水した場合、製品の故障、漏電、火災の危険性があります。

ご使用方法

2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる。

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源ツマミを右に回してください。
電源ランプが緑色に点灯します。
- 電源ツマミを1段階ずつ「パワフル」、2段階ずつ「エコ」で運転します。

※運転を開始してから、蒸気が発生するまでに、約15～17分程(パワフル設定の場合)かかります。
(室温等によって蒸気の出始めは異なります)

給水ランプが点灯した場合

給水ランプが点灯すると、空焚き防止のため、サーモスタットが作動して過熱を停止します。
給水して約4分後にリセットボタンを押すと電源が入り、電源ランプが点灯します。

ご注意

- 給水ランプが点灯した場合、速やかに給水していただくか、電源ツマミを「切」にしてください。
- サーモスタットの特性上、給水後にリセットボタンを押せるまでの時間が異なりますが故障ではありません。

4. ご使用方法

3

電源を切るとき。

- 電源ツマミを電源(切)に合わせると電源が切れます。

注意

使用中は蒸気出口に手や顔を近づけないでください。

- やけどややがの原因となることがあります。使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


5. お手入れの仕方

注意

- お手入れは必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- 水タンク内部のお手入れの時に、本体に水をかけたりしないでください。感電の原因になることがあります。
- 使用中や使用直後はお手入れしないでください。熱湯がこぼれたりしてやけどの原因となることがあります。
- 水タンク内部のお手入れに塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。有害ガス発生の原因となることがあります。

水タンク内部

図のような方向に水タンクを傾けて排水してください。
歯ブラシなどを使って不純物を取り除いた後、湿らした布で拭き取ってください。
硬い金属類などでこすったりしないでください。



- ※水タンク内の蒸気出しノズル下の蒸発皿(水を沸騰させる部分)に水分に含まれるカルキ等の不純物が使用に伴い堆積していきます。加温運転をした後に再度給水して使用する際は、水タンク内部に残った水を必ず排水した後給水してください。

水タンク内部に水アカが付着したときは、柔らかい布などで水タンク内部を拭くなどして付着した水アカを取り除いてください。水タンク内部のお手入れに中性洗剤を使った場合は、必ず十分に洗い流して洗剤が残らないようにしてください。酸性やアルカリ性の洗剤や漂白剤、40℃以上の水を水タンク内に入れてください。水タンクが変形することがあります。

本体表面・フタ

柔らかい布で「から拭き」してください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少し含ませて布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を濡れますので使わないでください。

保管するときは

水タンクの中の水を排水し、水アカなどの汚れをきれいに落としてから柔らかい布で水分を拭き取り、陰干ししてください。水タンクに水滴が残っていないことを確認してからお買い上げ時の箱に入れて、湿気のないところに保管してください。

6. 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

| 状況 | お調べいただくこと |
|---------|--|
| 電源が入らない | ●電源プラグが抜けていませんか? → 電源プラグをコンセントに差し込む |
| 蒸気がでない | ●水タンクの水がなくなっている → 水タンクに水を入れる ●水タンク内部が汚れている → お手入れのしかたのとおり、水タンク内の不純物を取り除く |
| 蒸気がおもう | ●水タンク内部が汚れている → お手入れのしかたのとおり、水タンク不純物を取り除く ●古い水を使っている → 一度水タンクの中の水を排水し、水タンクに水を入れ直す |
| 水が濡れる | ●水タンクのフタが浮いている → 水タンクのフタを正しく取り付ける。 |

これは故障ではありません。

| | |
|-------------|---|
| なかなか蒸気がでない | 電源ツマミを回してから蒸気がでるまで約15~17分程かかります(ワフル設定の場合)(室温等により蒸気の出始めは異なります) |
| 運転中に蒸気音がする | 室内の温度や湿度によっては蒸気が見えにくい場合があります 運転を始めたときは蒸沸音が大きくなります |
| 水タンクや蒸気がおもう | 初めてお使いになるときは、水タンク内部のおいが蒸気に混ざることがあります |

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。
- この製品の補修性能部品品の保有期間は製造日切後6年です。補修性能部品品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください。