

## 1 安全上のご注意

●ご使用前、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。  
**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


絵記号の例  
 ●記号は、「禁止」(しないでください)を示します。  
 ●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告	
	分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。
	吸排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。 ●感電や、異常作動してけがをすることがあります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。 ●爆発や火災の原因になります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使い、延長コードを使用しないでください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因になります。
	乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなしでの使用はしないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。
	就寝中は使用しないでください。 ●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。


注意	
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因になります。
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど・絶縁劣化による感電漏電火災の原因になります。
	乾燥など、他の用途に使用しない。 ●加熱して発火することがあります。
	ぬれた手で電源プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。 ●感電の恐れがあります。
	犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。 ●ペットが本体やコードを噛め、火災の原因になることがあります。
	外出する際は電源を切り電源プラグを抜いてください。 ●火災の恐れがあります。
	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 ●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ショート・発火の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	使用中や使用直後は高温部の温風吹出口に触れないでください。また、持ち運ばないでください。 ●やけどの原因になります。
	カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。 ●火災の恐れがあります。
	本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。 ●加熱や火災の原因になります。
	本体に水やお茶をこぼさないでください。 ●万一、こぼしたときは加熱のおそれがあります。すぐ使用をやめ、販売店に点検依頼を。
	ファンヒーターをコンセントの直下で使用しないでください。

## 2 各部のなまえ

本体 ※イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

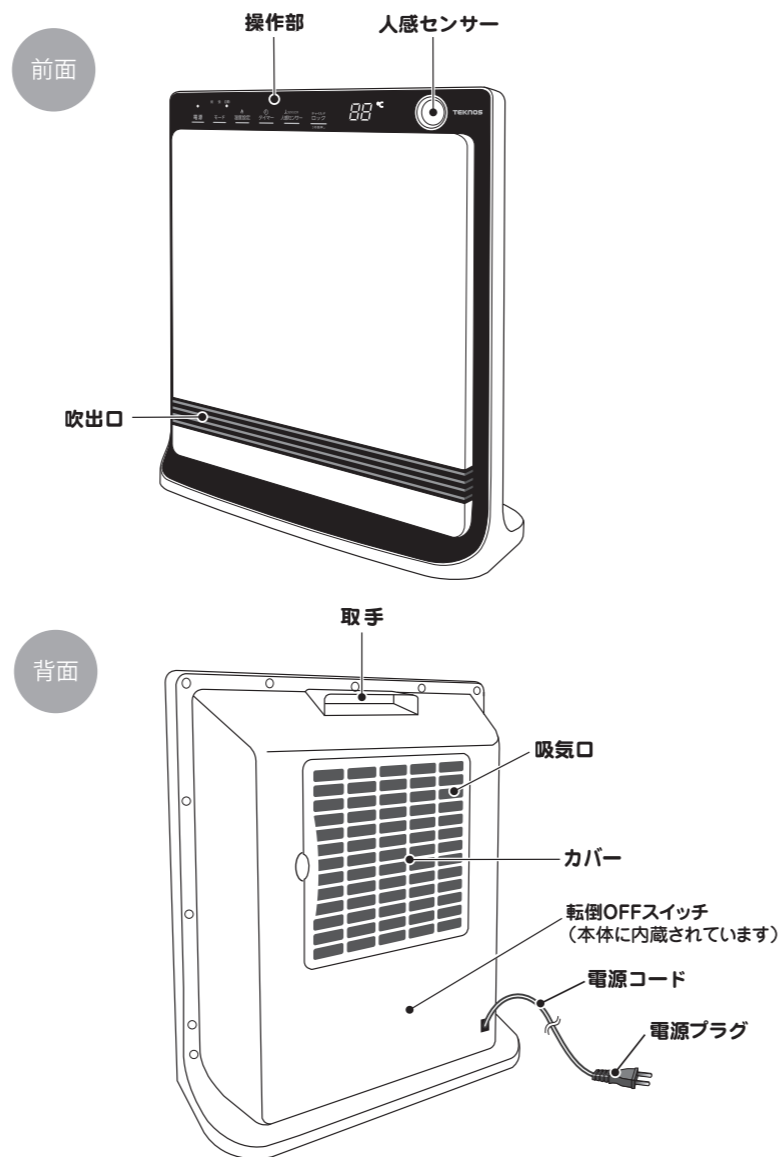

## 3 ご使用方法

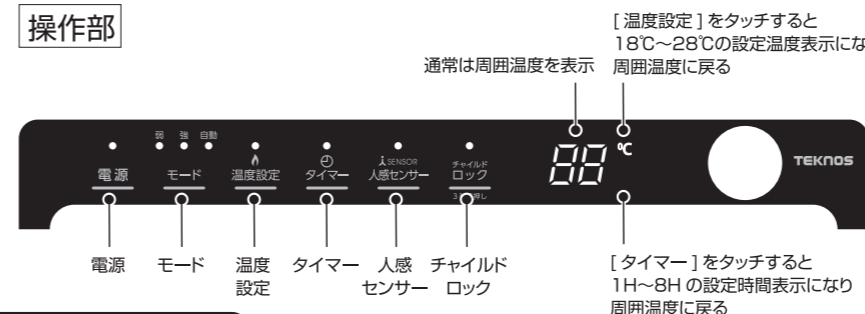

★人感センサーモードの場合、自動モードの温度設定は出来ません。強・弱モードのみです。

運転・停止のしかた


- 電源プラグをコンセントに入れる
- [電源]をタッチして電源ON
- [モード] 弱(650W)/強(1200W)/自動運転が選択できます。
- [温度設定] モードが自動に切り替わり、押すごとに設定温度が変わります。(18℃/20℃/22℃/24℃/26℃/28℃)
- [タイマー] 切タイマー：使用中にタッチして時間設定できます。(1H~2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H後)
- [人感センサー] 「人感センサー」運転となり人の動きを感知します。人がいなくなると約1分で待機モードになります。
- [チャイルドロック] 約3秒間長押しをすると他の操作をロックします。もう一度3秒間押しで解除。  
※チャイルドロック作動時でも電源は切ることが出来ます。再度電源を入れる時はチャイルドロックを解除してから電源を入れてください。
- [電源]をタッチして電源OFF しばらく送風運転後、自動で停止します。

手指が乾燥した状態ではタッチボタンが反応しにくい場合があります。

**使用開始時のご注意**  
 商品の特性上ヒーターの接着剤や樹脂等が熱により温まり、初期段階で多少臭いがする場合がございます。気になる場合は、こまめに換気をして頂くことをお願い致します。

## センサーについて

**[センサーの感知範囲]**  
 ●センサーの感知範囲は、右図のようになっています。この範囲内で人の動きを感知するように本体を設置してください。  
 ●人の動きが止まるとセンサーは感知しません。再度、感知範囲で人が動くと感知します。

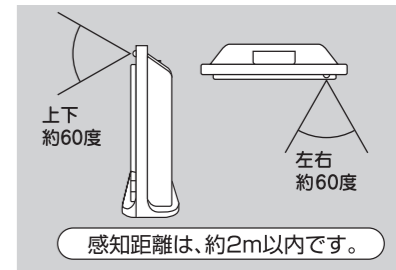

※センサーの感知範囲内に動くものがあると、センサーが作動することがあります。  
 ※直射日光の当たる場所で使用しないでください。センサーが誤作動することがあります。  
 ※寒い場所にいたなど、体温が低下していると、センサーが作動しないことがあります。  
 ※人の動きを感知しなくなると、約1分後に温風が停止して約30秒間冷却のため送風後、待機状態になります。再度、感知範囲で人が動くと、温風運転します。

**火災・やけどの恐れあり**  
 ●スプレー缶などを本体の近くに置かない。  
 ●コードを傷つけたり、加工したりしない。  
 ※無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。  
 ●本体に水等の液状のものをかけない。

## 4 仕様

定 格	交流100V 50/60Hz
消費電力	50Hz/60Hz : 1200W
質 量 (約)	約3kg
電源コード(約)	約1.6m
寸 法 (約)	奥行140mm×幅350mm×高さ380mm
安全装置	温度ヒューズ 93℃ 電流ヒューズ 20A 転倒OFFスイッチ

\*この商品は 日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

## 5 知っておいていただきたいこと

① フィルターをはずして使わない ●本体内のホコリがたまり、故障の原因となります。	③ 約45度以上に倒れると自動的にスイッチが切れる ●運転の内容を選び直してください。
② 締め切ったお部屋での使用時は、ときどき換気を ●換気機能は付いていません。	④ 直射日光の当たる場所に置かない ●センサー誤作動の原因となります。