

6 お手入れの仕方

警告 お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてからおこなってください。
●感電やけがをすることがあります。

警告	注意
<p>本体を水につけたり、水をかけたりして洗わないこと。 ●感電、ショートのおそれがあります。</p>	<p>やわらかい布、スポンジを使ってください。 ●金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。</p>

■お手入れの仕方


本体

●汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

フィルター

下記の手順に従って行ってください。

- 1 本体側面のカバーを爪から手前へひっぱりロックを外してください(2箇所)
- 2 カバーからフィルターを取り外す
- 3 フィルターのゴミやホコリを手や掃除機で丁寧に取り除く
- 4 フィルターをカバーにセットする
- 5 カバーを本体にセットし、爪がバチンと音がるように取り付ける

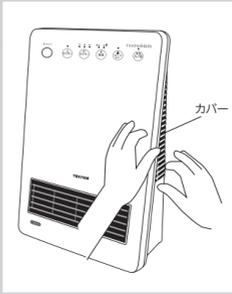

フィルターの交換-約6ヶ月ごと(1日8時間運転の場合)

●フィルターが破れたり、汚れがひどくなったり、損失した場合等は、交換用フィルターと交換してください。交換用フィルターをお求めの際は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

収納

●包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせ湿気の少ないところで保管してください。

7 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなとき	次の点をお調べください。
自動時、入室しても作動しない	センサーの向きが正しくなるように設置されていますか？ (切り忘れ防止機能)12時間経過していませんか？(P3参照)
全く作動しない	差込プラグがしっかりコンセントに差し込まれていますか？ 手指が乾燥していませんか？(P3参照)
使用時に異常な音や振動がある 本体が異常に熱い	ただちに使用を中止
こげくさい臭いがする	●お願い このような場合、事故防止のため必ずお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
電源コード・プラグが異常に熱い 破損した	

8 アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
※販売証明書及び購入レシートは保証書の代用と致します。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL:<https://www.teknos.co.jp/support/>
TEL:048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18
電話受付時間：月～金曜日(11:00～12:00/13:00～15:00)
(祝日・年末年始・夏季休暇除く)



9 保証書(持込修理)

品番/TSI-M2203/TSI-M2204K テクノイオン搭載人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター

お客様	お名前	様	お買い上げ日	年	月	日
	ご住所〒		住所			
			取扱販売店			
				保証期間/お買い上げ日より 本体 1年(消耗品及び付属品は除く)		

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- 4.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
(ハ) 樹液表面(ツッ素樹脂加工も含む)及びびメッキの磨耗や打痕による損傷。
(ニ) 本書のご提出がない場合。
(ホ) 本書は日本国内においてのみ有効です。
(ヘ) 本書は日本国内においてのみ有効です。
(ト) 本書のご購入年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。
(チ) 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
(ハ) 樹液表面(ツッ素樹脂加工も含む)及びびメッキの磨耗や打痕による損傷。
(ニ) 本書のご提出がない場合。
(ホ) 本書は日本国内においてのみ有効です。
(ヘ) 本書は日本国内においてのみ有効です。
(ト) 本書のご購入年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合。
(チ) 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
*保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の弊社お客様相談センターへお問い合わせください。
*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「8.アフターサービスについて」をご覧ください。

修理メモ



長年ご使用の際も点検を!

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと通電しなくなったりする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。



ご使用中
発煙・発火のおそれがあります。電源プラグを抜いて、ご使用をおやめください。

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住


www.teknos.co.jp

TEKNOS TSI-M2203 テクノイオン搭載人感センサー付き TSI-M2204K 消臭セラミックファンヒーター

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱い説明書を最後までお読みの上正しく使い、万で未承ご使用ください。お読みになった場合は、大切に保管してください。

(家庭用)

P.1	1.安全上のご注意
P.2	2.各部のなまえ
P.3~4	3.ご使用方法
P.4	4.仕様
P.4	5.知っておいていただきたいこと
P.5	6.お手入れの仕方
P.6	7.修理を依頼される前に
P.6	8.アフターサービスについて
P.7	9.保証書

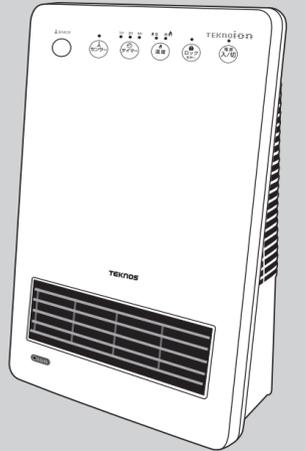

1 安全上のご注意

- ご使用前、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、該当取扱いをすることにより生じることが想定される内容「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



絵記号の例
○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告


- | | |
|---|--|
| <p>分解・修理・改造は絶対にしないでください。
●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。
●分解・修理の必要ときは、販売店へご相談ください。</p> | <p>定格15A以上のコンセントを単独で使い、延長コードを使用しないでください。
●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因になります。</p> |
| <p>吸排気口や吹き出し口にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。
●感電や、異常作動してけがをすることがあります。</p> | <p>乳幼児や身体の不自由な方には、付き添いなどの使用はしないでください。
●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。</p> |
| <p>スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
●爆発や火災の原因になります。</p> | <p>就寝中は使用しないでください。
●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。</p> |

注意

- | | |
|--|--|
| <p>電源プラグを抜くときはコードを持ちず、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。</p> | <p>電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
●また、重い物を乗せたり、踏み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ショート・発火の原因になります。</p> |
| <p>交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因になります。</p> | <p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。</p> |
| <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●けがややけど・絶縁劣化による感電発火の原因になります。</p> | <p>使用中や使用直後は高温部の温風吹出口に触れないでください。また、持ち運ばないでください。
●やけどの原因になります。</p> |
| <p>乾燥など、他の用途に使用しない。
●加熱して発火することがあります。</p> | <p>カーテンなど燃えやすいもの近くに使用しないでください。
●火災の原因があります。</p> |
| <p>ぬれた手で電源プラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。
●感電のおそれがあります。</p> | <p>本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。
●加熱や火災の原因になります。</p> |
| <p>犬や猫など、ペットの暖房用には使用しないでください。
●万一、こぼしたときは加熱のおそれがあります。すぐ使用をやめ、販売店に点検依頼を。●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。</p> | <p>本体に水やお茶をこぼさないでください。
●万一、こぼしたときは加熱のおそれがあります。すぐ使用をやめ、販売店に点検依頼を。</p> |
| <p>外出する際は電源を切り電源プラグを抜いてください。
●火災のおそれがあります。</p> | <p>ファンヒーターをコンセントの直下で使用しないでください。</p> |

2 各部のなまえ

本体 ※イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

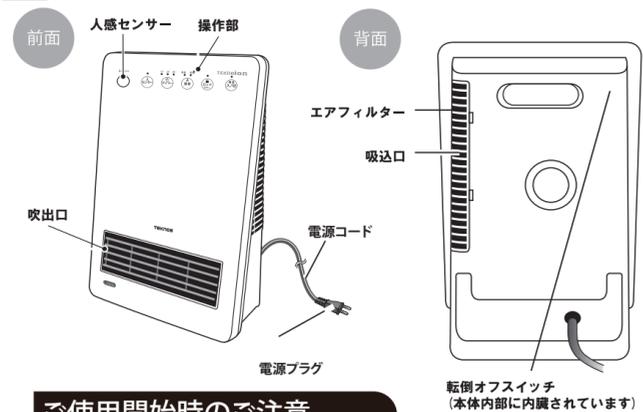


ご使用開始時のご注意

- 商品の特性上ヒーターの接着剤や樹脂等が熱により温まり、初期段階で多少臭いがする場合がございます。臭になる場合は、こまめに換気をして頂くことをお願い致します。

使用場所について

- 図のように離してお使いください。

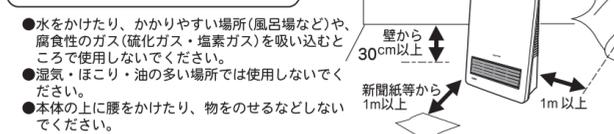


注意

吹出口の前1m以内に障害物を置かないでください。
●火災の原因になります。●センサー-運転誤検知の原因になります。やわらかいジュウタンの上や、本体の底部に異物があると、「転倒オフスイッチ」が働いて運転しません。必ずしっかりとした平らな場所で使用してください。

3 ご使用方法

操作部 電源投入後、約12時間で切り忘れ防止機能が作動して電源を切ります。

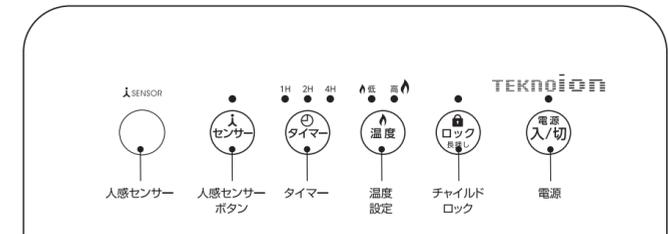

運転・停止のしかた

- 1 [差込プラグ]をコンセントに入れる
- 2 [電源]をタッチして電源ON
- 3 [温度] 低(600W)/高(1200W)が選択できます。
- 4 [タイマー] 切タイマー：使用中にタッチして時間設定できます。(1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H)
- 5 [人感センサー] タッチして「人感センサー」運転となり人の動きを感知します。人がいなくなると約2分で待機状態となります。
- 6 [チャイルドロック] 約3秒間長押しをすると他の操作をロックします。もう一度3秒間押しで解除。
- 7 [電源]をタッチして電源OFF


この商品には切り忘れ防止のため、約12時間経過すると自動的に電源を切る機能が搭載されています。続けてご使用の際は、もう一度電源スイッチにタッチしてご使用ください。

手指が乾燥した状態ではタッチボタンが反応しにくい場合があります。

センサーについて

[センサーの感知範囲]

- センサーの感知範囲は、右図のようになっています。この範囲内で人の動きを感知するように本体を設置してください。
- 人の動きが止まるとセンサーは感知しません。再度、感知範囲で人が動くと感知します。

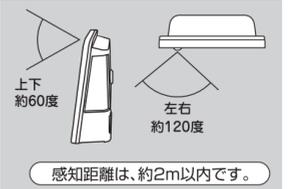

※センサーの感知範囲内に動くものと、センサーが作動することがあります。
※直射日光の当たる場所で使用しないでください。センサーが誤作動することがあります。
※寒い場所にいたなど、体温が低下していると、センサーが作動しないことがあります。
※人の動きを感知しなくなると、約2分後に温風が停止して、待機状態になります。再度、感知範囲で人が動くと、温風運転します。

火災・やけどの恐れあり

- スプレー缶などを本体の近くに置かない。
- コードを傷つけたり、加工したりしない。
*無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、踏み込んだりしない。
- 本体に水等の液状のものをかけない。

4 仕様

定 格	AC 100V 50/60Hz
消費電力	50Hz/60Hz : 1200W/600W
質 量 (約)	約2.4kg
電源コード(約)	約1.6m
寸 法 (約)	奥行140mm×幅260mm×高さ370mm
安全装置	温度ヒューズ 142℃ 転倒OFFスイッチ

*この商品は 日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

5 知っておいていただきたいこと

- 1 フィルターをはずして使わない
●本体内部のホコリがたまり、故障の原因となります。
- 2 締め切ったお部屋での使用時は、ときどき換気を
●換気機能は付いていません。
- 3 約45度以上に倒れると自動的にスイッチが切れる
●運転の内容を選び直してください。
- 4 直射日光の当たる場所に置かない
●センサー誤作動の原因となります。