


TEKNOS

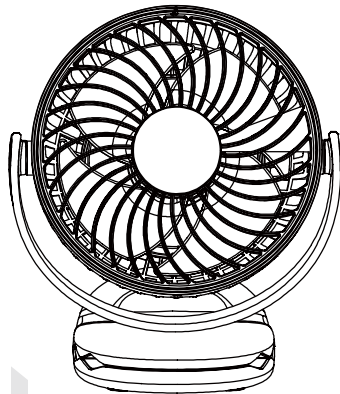

5WAY USB充電式 マグネットクリップファン MGC-10U(W) MGC-10U(K) MGC-10U(LB)

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。


使用上のご注意

1. 特長
2. 充電方法
3. 風量調節方法
4. 角度調整方法
5. 取り付け方
6. お手入れ方法
7. 仕様
8. 保証書

1. 特長

- USB充電式扇風機です。
- 風量は4段階の調節ができます。
 - ※ 自然風・弱・中・強
- 一度の充電で最大24時間連続使用できます。
 - ※ 風量「弱」で使用時（満充電の場合）
- 5Way、使い方がいろいろ（卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ）
- 角度調整自由自在、タデヨコ360度回転


各部の名称とはたらき

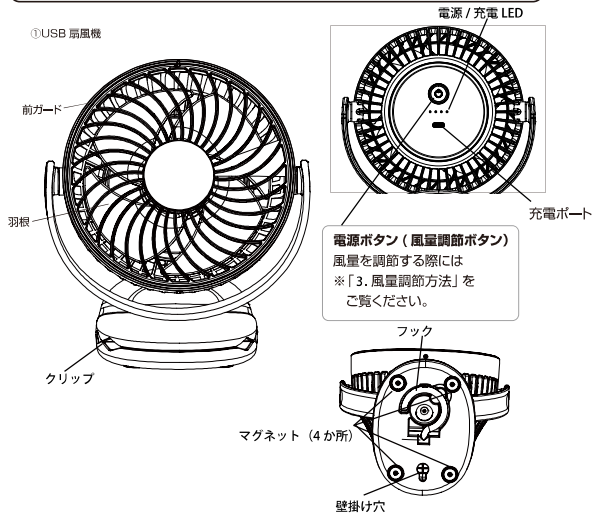

この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。廃棄の際は、各自治体の規則に従って廃棄願います。
※ リチウムイオン電池は交換できません。

2. 充電方法

- ① 付属のUSB充電ケーブルを本製品の充電ポートに接続し、USB Aコネクタ側は電源を供給できるUSBポートに接続してください。充電が自動的に開始されます。
 - ② 充電中はLEDが点滅します。（通常充電時間：約3時間）
 - ※ 満充電になるとLEDが全て点灯します。
- ※ 本製品は、パソコンのUSBポート、USB充電器やモバイルバッテリーと接続して充電できます。
※ コネクタの差し込む向きを確認し、正確な向きで接続してください。

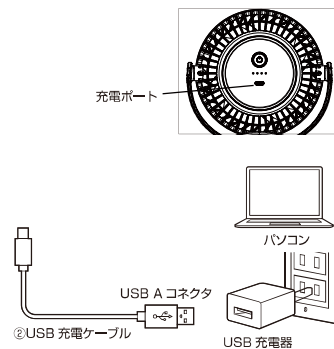

※ 市販の5V2A以上のものをご使用ください。

<免責>


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
- ▲感電やけがの原因となることがあります。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品を水につけたり、水をかけないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲落下により故障・破損・発火・発熱の原因になることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲表面を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を長期間使用しない場合は、USBポートから外してください。
- ③ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。
- ▲そのまま放置した場合には、放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やけがの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品内蔵のリチウムイオンバッテリーは自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しない場合は、蓄電してからご使用ください。
- ※長時間蓄電しない状態で放置していると、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオンバッテリーの使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

3. 風量調節方法


電源ボタンを押すと、充電量の残量表示（充電量が満充電の場合 LED がすべて点灯）が表示されます。その後、電源ボタンを押すたびに風量が変わります。

電源ボタンを押すごとに風量が変わります。
自然風 → 弱 → 中 → 強 → 電源 OFF

4. 角度調整方法

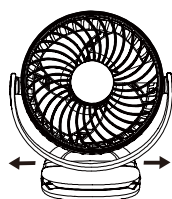

360 度回転します。

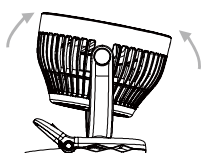


360 度回転します。

6. お手入れ方法

ぬるま湯が薄めた台所用中性洗剤を湿した柔らかい布を固くしぼって汚れを拭き取り、乾拭きします。羽根のお手入れの際には、前ガードを反時計回り（矢印の方向）に回して取外し、羽根の汚れを拭き取ってください。

前ガードを取付ける際は、内側の溝を合わせて時計回りに回して取付けます。

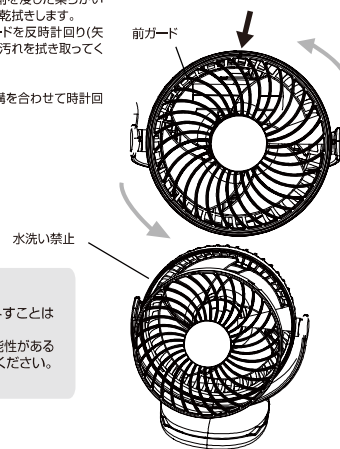

- 本製品の羽根は取外すことはできません。
- 本体部分は壊れる可能性があるため水洗いしないでください。

7.仕様

インターフェース	USB Type C ポート
本体サイズ・重量	約 W155×D125×H175mm 重量：450 g
風量調節	自然風・弱・中・強
材質	ABS 樹脂、PP 樹脂
連続使用時間	約 3.8 ～ 21 時間 ※風量によって異なります。
充電電池	リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh
充電時間	約 3 時間 ※2A 以上の USB 充電器から充電した場合。
電源	DC5V 1.5Amax(USB 充電式)
付属品	USB 充電ケーブル

5. 取り付け方

Magnet マグネット



金属製のマグネットがつく場所に付けて使用してください。
※取り付け後、本体が落ちないことを確認してください。

Clip クリップ



クリップを棚や机などに挟んで使用してください。
※取り付け後、クリップがすべり落ちないことを確認してください。

Wall 壁掛け



壁にビスを取り付け、本体の壁掛け用 本体の吊り下げ用フックをラックなどの穴に引っ掛けてください。
※ビスは付属されていません。

Hang 吊り下げ



に引っ掛けてください。

愛情点検

長年ご使用の際も点検を！



- このような症状はありませんか
- スイッチを入れても運転しないときがある。
 - 運転が遅かったり、不規則。
 - こげくさいにおいがする。
 - モーターが異常に熱い。

ご使用中止
発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、必ず販売店にご相談ください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL: <https://www.teknos.co.jp/support/>
TEL: 048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18
電話受付時間：月～金曜日（11:00～12:00/13:00～15:00）
（祝日・年末年始・夏季休暇除く）



BE

保証書（お買い上げの日から6ヶ月、無料修理をいたします。）＜部品は除く＞
※ご購入から6ヶ月以内を証明できるものをご提示ください。

品 番 MGC-10U(W)/MGC-10U(K)/MGC-10U(LB)

お名前	様	お買い上げ日	年	月	日
ご住所 〒		住所 〒			
取扱販売店					
☎ () -		☎ () -			

SENJU CO., LTD.
株式会社 千住
www.teknos.co.jp