

愛情点検		長年ご使用の際も点検を！			
	このような 症状は ありませんか	●スイッチを入れても 回転しないときがある。	▶	ご使用中止	発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから差込プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。
		●回転が遅かったり、不規則。 ●こげくさいにおいがする。 ●モーターが異常に熱い。			

保証書 （お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。）					
品 番 CH-3020/CHB-3030					
お 客 様	お名前 様		お買い上げ日 年 月 日		
	ご住所 〒		取扱販売店	住所 〒	
	☎ () -			☎ () -	
本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご確認のうえ、当社お客様ご相談センターにお問い合わせください。 無料修理規定 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご確認のうえ、当社お客様ご相談センターにお問い合わせください。 3. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。 (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。 (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。 (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務使用、車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。 (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。 (ト) 本書のご提示がない場合。 (チ) 本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合。 4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 5. 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。 ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、取扱説明書に記載の当社お客様ご相談センターにお問い合わせください。 ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。					

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-987-2161

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00)

土曜、日曜、祝日はお休み


*修理は**持ち込み修理**とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。*

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

www.teknos.co.jp

TEKNOS

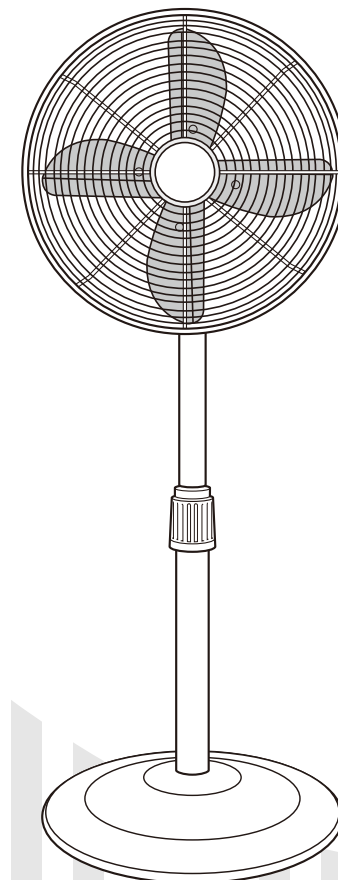

リモコンタワー扇風機

CH-3020 CHB-3030

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

CONTENTS

1.安全上のご注意……………	P1～2
2.設計上標準的な使用条件について…	P2
3.各部のなまえと組み立てかた…	P3～4
4.各部のなまえと使いかた……	P5～6
5.仕 様……………	P7
6.お手入れのしかた……………	P8～9
7.故障かな?!と思ったら……………	P10
8.アフターサービスについて……	P10
保証書……………	裏表紙

1. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

記号は、「禁止」(しないでください)を示します。

記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

電源コード・プラグについて



電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない
●火災や感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わない
●火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
●感電やけがの原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使用いかたや交流100V以外では使わない
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火・感電の原因になります。

使用時以外は電源プラグを抜き、組み立てや収納時は、電源プラグをコンセントに差し込まない
●絶縁劣化による感電・漏電・火災、けがの原因になります。



電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れの際は、電源プラグを抜いてからおこなう
●感電の原因になります。

注意

使用について



ガードの中(可動部)に指などを入れない
●けがの原因になります。

風を長時間、からだにあてない
●健康を害することがあります。



次の場所で使わない
・ガスレンジなど、炎の近く
・引火性ガスのあるところ
・雨や水のかかるところ
●炎の立ち消え、引火、ショートして火災・感電の原因、変色や変質の原因になります。



使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。

電源プラグを抜くときは、コードを持たず、プラグを持って抜く
●ショートによる感電や発火の原因になります。

使用について



修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

水につけない、水をかけない
●ショートによる感電や故障の原因になります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物などの異物を入れない
●内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。

羽根・ガード・ベースをつけずに運転しない
●けがの原因になります。

組み立て、収納時は、羽根・ガード・スタンド・ベースをつけずに高さを調節しない、運転しない
●モーター部が飛び出して、けがの原因になります。

1. 安全上のご注意

注意

使用について



スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない
●製品が変質したり、故障の原因になります。

スライドパイプに油などを塗らない
●伸縮部分が急にスライドするなどして、けがの原因になります。

高温・多湿・ホコリの多い場所で使用しない
●変質や破損の原因になります。



扇風機カバーをお使いになるときは、ホコリが詰まった状態で使用しない
●モーターが加熱し、故障や事故の原因になります。

周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しない
●転倒してけがの原因になります。



使用中、電源プラグ、電源コードが異常に熱くなるときは、使用を中止する
●ショートによる発火のおそれがあります。

お願い

- 羽根にはり付けてある「羽根マーク」は、はがさないでください。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

2. 設計上標準的な使用条件について

【製造年】2014年

【設計上の標準使用期間】6年

注意

設計上の標準使用時間を超えて使用しない
●経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。


- 上記は目安です。使用条件により異なります。設計標準使用期間とは、標準的な使用条件下で適切なお手入れをおこない、使用した場合に、安全上支障なく使える標準的な期間の目安とさせていただきます。保証期間ではありません。

■設計上標準的な使用条件(例)


項目	条件
1. 家族構成	4人世帯
2. 使用環境	
・設置条件	標準設置
・温度/湿度	30℃/65%(相対湿度)
・季節	夏/春
3. 使用条件	
・電源電圧/周波数	100V 50Hz/60Hz
・用途	居間/寝室
4. 使用頻度	
・1日使用時間	8時間
・1年使用日数	110日
・1日使用回数	5(回/日)
・スイッチ操作回数	550(回/年)
・首振り運転の割合	100%

3. 各部のなまえと組み立てかた

本体（正面）

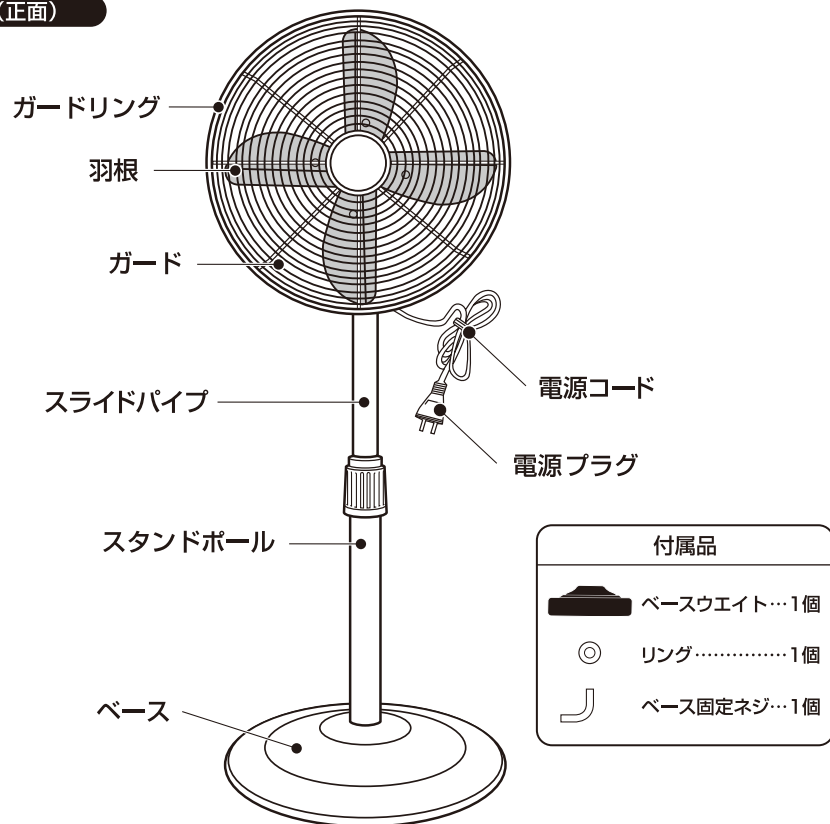

本体（側面）

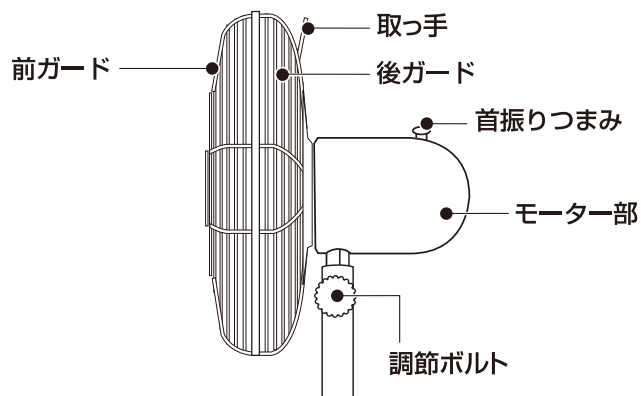


3. 各部のなまえと組み立てかた

扇風機は分解して梱包してありますので、次の説明に従って正しく組み立ててください。
梱包部品は、この扇風機を収納するときに必要ですので梱包箱と共に保管してください。

本体の組み立て方


※収納する時は組み立て方と反対の手順で行なってください。

1 スチロール梱包材上部より、組立てパーツ（ベースウエイト・リング・ベース固定ネジ）を取り出す。

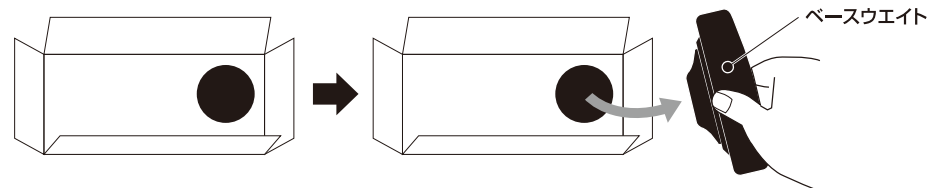


※梱包材から組立てパーツを取り上げる際、足元や床に落とさないよう注意してください。
ケガや床を傷めるおそれがあります。

2 スチロール梱包材より本体（ガード、スタンドは組立てた状態で梱包されています）とベースを取り出す。

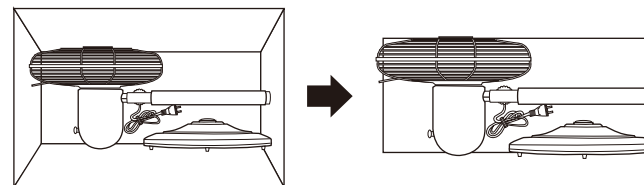

お手入れ時以外はガードをはずさないでください。本製品は金属羽根ですので、あやまって手や指を切るおそれがあります。ケガをしないように取扱いには充分注意してください。

3 ① 平らで安定した場所に置いた本体のスタンドポールにベースをはめ込みます。 ② ベースの裏からベースウエイト・リング・ベース固定ネジの順に重ね、ベース固定ネジでしっかりと締めます。しっかりと締め付けしないとスタンドポールが不安定になり危険です。

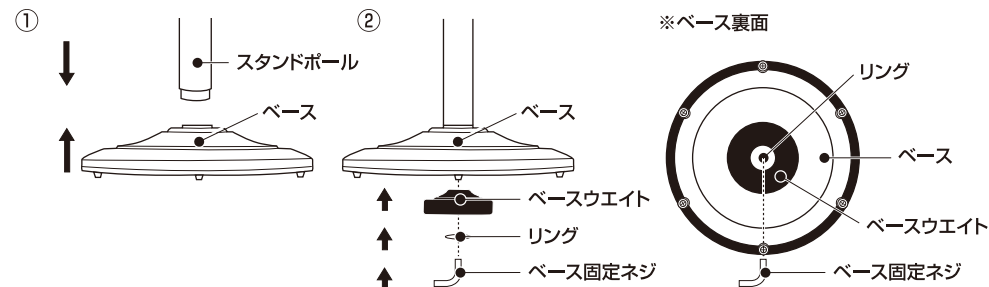


※本体を組立てる際、高さ調節リングのふちやベース接続部などで手や指を切らないよう注意してください。
また、ベースウエイトを足元や床に落とさないよう注意してください。ケガや床を傷めるおそれがあります。

4. 各部のなまえと使いかた

■運転のしかた

本体操作部

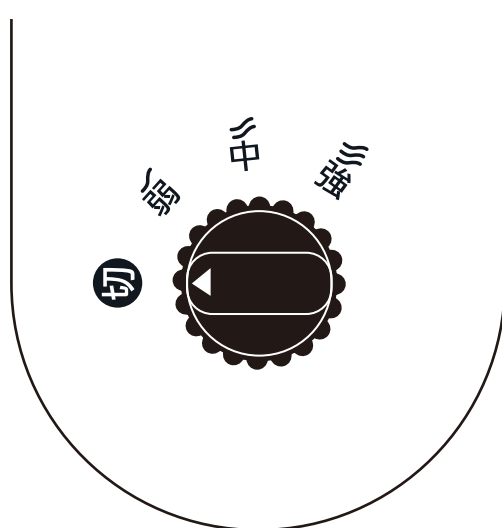


■運転するには

お好みの風量にダイヤルを回してご使用ください。
停止する場合は、「切」にダイヤルを回してください。



注意


※各部ネジの固定が悪いとガードより振動が発生することがあります。
その時は運転を停止して、羽根が完全に止まってから各部ネジが確実に固定されているか確認してください。

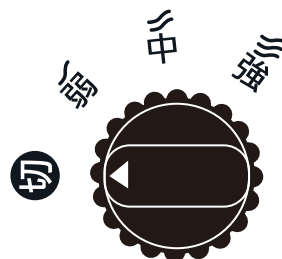

4. 各部のなまえと使いかた


■高さ調節のしかた

- 高さ調節リングをゆるめ(左回転)高さ調節後、固定させて(右回転させ、止まるまで回す)ください。
- 場所を移動する時は必ず固定させてください。高さ調節リング

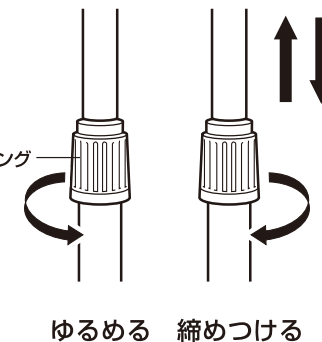

■首振り運転のしかた

- 首振りつまみを押すと首振り、引くと首振りが停止します。
- 首振り角度は約85°

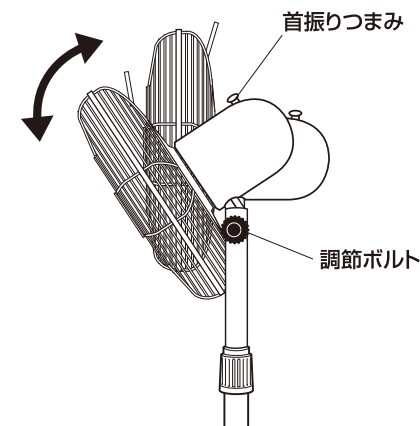

■風向調節のしかた

左右の風向調節

- 取っ手を持って左右に動かします。

上下の風向調節

- 調節ボルトをゆるめ(左回転)風向き調節後、固定させて(右回転させ止まるまで回す)ください。



注意

- 高さ調節をする場合は、上部(ガード、モーター部分)が重いので高さ調節ネジを直接ゆるめるとストンと落ちる場合があります。必ず、リアガードの取っ手を持って高さ調節をしてください。
- 本製品は、一般家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。



禁止

使用中にガードを持って、上下左右に風向きを変えない

- ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損しけがをする原因になります。

5. 仕 様

電 源	交流100V 50/60Hz
消 費 電 力	50Hz 33 W / 60Hz 35W
温度ヒューズ	130℃
質 量	約 5.8 kg
首 振 り 角 度	約 85°
コードの長さ	約 1.8 m
外 形 寸 法	約 幅35 × 奥行35 × 高さ min72 ~ max 92 (cm)


6. お手入れのしかた

通常のお手入れでは羽根・ガードの取りはずしをせずに外側からお手入れすることをおすすめします。
お手入れをする際は、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
プラスドライバー、ペンチ等をご用意ください。

羽根・ガードの取りはずしかた


前ガードを取はずします。

- ①前ガード止めネジを緩めて、ネジとナットをはずします。
- ②ガード止めレバーを4ヶ所引きはずします。
- ③前ガードを手前に引きながら持ち上げ、後ガードから取りはずします。

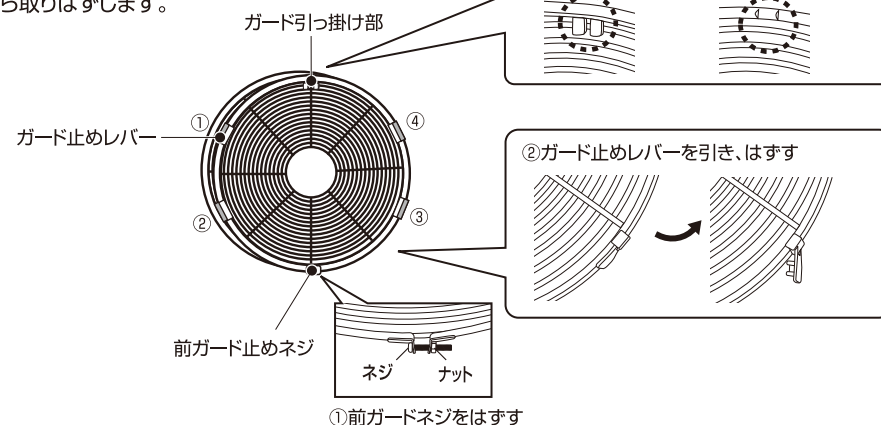

羽根を取はずします。


- ①羽根はネジで固定されています。
ネジを緩めモーター軸から羽根をはずします。

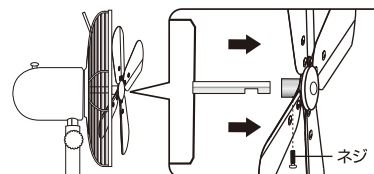

羽根を取りはずす際、金属羽根であやまって手や指を切るおそれがあります。ケガをしないよう取扱いには充分注意してください。

後ガードを取はずします。

- ①後ガードはモーターケースに4ヶ所ネジで固定されています。
ネジを緩め後ガードをはずします。

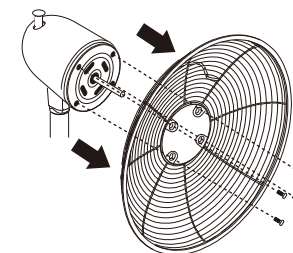

6. お手入れのしかた

お手入れのしかた

- 羽根・本体の汚れを清掃するときは、ぬるま湯や中性洗剤を溶かした水にやわらかい布を浸し、固く絞って拭き、さらに乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- モーター部に付着したほこりを掃除機などで吸い取ってください。



注 意

本製品をタワシやブラシなどで、こすらないでください。中性洗剤以外の洗剤、みがき粉、スチールウールなどは使用しないでください。表面に傷がつきます。

お手入れ後の組立て

- お手入れ後の組立ては、羽根・ガードの取りはずしかたの逆の順序で組立ててください。



注 意

各ネジの固定が悪いと運転中にネジがはずれるおそれがあります。大変危険ですので、各部ネジの固定が固く締まっているかご確認ください。

■モーター部

- 付着したほこりを掃除機などで吸い取ってください。

■収納

- 組み立てたまま保管する場合は、ポリ袋を本体にかぶせて直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。本体に重いものを乗せたり、狭い場所に無理に押しこむと、破損したり故障の原因になります。
- 箱に収納する場合は、組み立てと逆の順序で取りはずしてください。(3、4 ページ)

お願い

- 運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので直接さわらないでください。
- 本製品は水洗いしないでください。

■長期間お使いにならないときは

お知らせ

- 節電のため、運転「切」にして、電源プラグを抜いてください。

7. 故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。
それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、当社お客様相談室にご連絡ください。

こんなとき	お調べいただくこと
運転しない 羽根がまわらない	●電源プラグが抜けていませんか？ ●羽根とガードが接触していませんか？
異常音がある	●ガード、羽根、スピナー、まわり止めナットが正しく取り付けられていますか？ ●羽根とガードが接触していませんか？

8. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、当社お客様相談センターへお申し付けください。

●保証書（添付）

「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、消耗品および付属品は除きます。

●補修用性能部品の保有期間 6年

この商品の補修用性能部品は、製造元が、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

「故障かな！？」の表に従ってご確認の後、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、当社お客様相談センターへご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、持込修理、または（場合によっては）商品の交換をさせていただきます。

●その他

- ・商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ・アフターサービスについてご不明な点は、当社お客様相談センターにお問い合わせください。