

6. お手入れの仕方

プレート・ふた

- キッチンペーパー等で汚れ等を拭き取り、柔らかいスポンジなどで洗い流してください。
- 洗った後は水気をよく拭き取ってください。

本体枠

- 水を含ませ絞った布で拭いてください。



注 意

本体枠は丸洗いしないでください。
感電や故障の原因になります。


- 自動温度調節器
よく絞った布で拭いてください。



注 意

プレートと本体枠の間に
調理物が入らないように
注意してください。

水分や異物が入り込むと故障や
感電の原因となります。

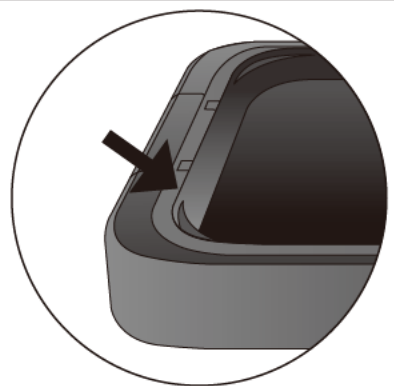

7. 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	調べいただくこと	なおしかた
パイロットランプがつかない。	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
パイロットランプはつくが温度が上がらない。	差込プラグはしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んで下さい。
パイロットランプがいたり消えたりする。	故障ではありません。	そのままお使いください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする。	加熱部分の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえお買い上げの販売店からお受け取りください。
記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

お客様ご相談センター

048-987-2161

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

修理は持ち込み修理とさせていただきます。

9. 保証書（持込修理）

品 番/ EHP-A1400		ホットプレート				
お 客 様	お名前	様	お買い上げ日	年	月	日
	ご住所〒		取 扱 販 売 店	住所	保証期間お買い上げ日より 本体 1年(消耗品及び付属品は除く)	
	番					

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務使用、車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。
(ト) 本書のご提示がない場合。
(チ) 本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「8.アフターサービスについて」をご覧ください。

 愛 情 点 検	長年ご使用の際も点検を！		
	このようなことは ありませんか	●電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ●その他の異常・故障がある。	ご使用中 止

修理メモ

TEKNOS

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

www.teknos.co.jp

TEKNOS

EHP-A1400
ホットプレート

CONTENTS

- 1.安全上のご注意……………P1
- 2.各部のなまえ……………P2
- 3.仕様……………P2
- 4.ご使用方法……………P3
- 5.安全にご使用いただくために……………P4
- 6.お手入れの仕方……………P4～5
- 7.修理を依頼される前に……………P6
- 8.アフターサービスについて……………P6
- 9.保証書（持込修理）……………P7

当社のホットプレートを、お買い上げくださいますと誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。



取扱説明書


保証書付き

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。

**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

**注意**

人が損害を負う可能性及び物的損害のみが発生が想定される内容。

絵表示の例

- 記号、「禁止」（しないでください）を示します。
- 記号、「強制」（必ずしてください）を示します。

警告			
	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。		水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートとの恐れがあります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

注意			
	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグをもって引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。		不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。 ●火災や敷物の損傷の原因になります。
	電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		使用中や使用直後は高温部に手を触れないでください。 ●高温ですでのやけどの原因となります。特に乳幼児にはさわらせないでください。
	交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。		本体の丸洗いはしないでください。 ●異常発熱を起こしたり、ぬれたまま使用すると感電または故障の原因になります。
	使用中はその場を離れないでください。 ●使用しないときや外出するときは差込プラグをコンセントから抜いてください。また異常と感じたときは差込プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にお問い合わせください。		差込プラグにピンやごみを付着させないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。

2. 各部のなまえ



3. 仕様

電 源	AC100V / 50-60Hz	消 費 電 力	1300W
プレートタイプ	平面プレート	温度ヒューズ	128℃
質 量 (約)	4.5kg	温 度 調 節	切・保温(約 80℃)～230℃
コ ー ド 長 さ	1.4m		
大 き さ (約)	幅 55cm × 奥行 38cm × 高さ 9cm(蓋をした状態の高さ 15cm)		
プレートの大きさ(約)	内径 幅 45× 奥行 31.5× 深さ 3.3cm		

4. ご使用方法

ご使用前

- プレート面は絞った布で拭いてください。

表面加工

- 必要以上に予熱しないでください。塗膜の寿命を縮める原因になります。
- 金属製のへらの使用は塗膜を傷つけますので、絶対に使用しないでください。
- 塗膜は食品衛生法に則り、人体に影響を及ぼす材料を使用しておりません。

1. 予熱をします。

- 自動温度調節器を「切」にして本体にしっかりと差し込みます。
- 差込プラグをコンセントに差し込みます。
- 温度調節ダイヤルを 80℃ 以上に合わせ予熱をします。
(ランプが点灯します。) 差込プラグの汚れ、コンセントの緩みや奥まで差し込まなかった場合は、差込プラグが発熱する場合があります。
- 初めてご使用になるときは煙やにおいが出ることがありますが、ご使用頂くにつれ出なくなります。

**注意**

ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上での使用はしないでください。
カーテンなど燃えやすいものの近くでの使用はしないでください。



2. 調理をはじめます。

- 通電後、約 10～15 分で予熱が完了し、パイロットランプが消えます。
- お好みの温度に合わせて、プレートに油を引き、調理をはじめてください。

**注意**

● 金属製のへらやナイフをご使用になると、プレート面に傷が付きはがれの原因となりますので絶対に使用しないでください。
● 調理中はプレートが高温になりますので、やけどに注意し、本体のそばから離れないようにしてください。

※使用中サーモスタットの動作音がしますが、故障ではありません。

3. 調理終了後

- 温度調節ダイヤルを「切」にし、コンセントから差込プラグを抜きます。
- 使用後、しばらくの間はプレート本体が熱くなっていますので、やけどに注意してください。
- 予熱がとれてから、自動温度調節器を本体から抜きます。

5. 安全にご使用いただくために

電源は正しく

- 電源コードや差込プラグを点検してください。電源コードや差込プラグは傷んだまま使用しないでください。感電や故障の原因になります。また、使用後は差込プラグを必ず、コンセントから抜いてください。
- 正しく配線されている、総容量が15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

自動温度調節器はていねいに

- 自動温度調節器は激しいショックを与えないよう、丁寧に取り扱いください。調節温度が狂うなど、故障の原因となります。


やけどに注意

注 お子さまのやけどには特に気をつけてください。

- ご使用中や、ご使用後しばらくは金属部が高温になっています。触らないように十分ご注意ください。
- 焼き餃子など蒸し焼きの時は、蒸気が勢いよくでます。ふたの取り外しには十分ご注意ください。

使用場所に注意

- カーテンなどの燃えやすいものの近く、畳、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上、不安定な場所に置いて使用しないでください。

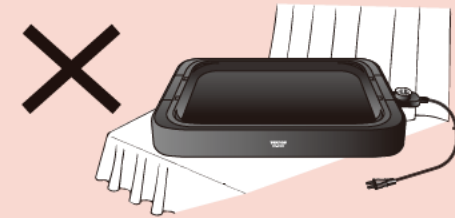

丸洗いは禁物

- プレート差し込み口や自動温度調節器は絶対に水につけないでください。感電や故障の原因となります。

ふたの取り扱いに注意

- ふたをさかさまにしてプレートに乗せないでください。
- つまみが変形します。
- ふたが熱くなっている時は、水をかけたり、水の中に入れてください。
- ふたが割れる原因になります。

6. お手入れの仕方

ご使用後(予熱がとれてからお手入れしてください。)

**注意**

● 使用後のプレートは熱くなっています。手や衣類が直接ふれると、やけどや衣類のコゲの原因になりますので直接触れないようにしてください。
● 丸洗いやたわし、みがき粉等は使用しないでください。
● 調理物を入れたままや汚れたまま放置しないでください。

