

家具調こたつ保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談センターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談センターへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示ない場合
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- 本書は日本国内において有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

品 番	EK-A805S / EK-A1055S / EK-A1205S		
保 証 期 間	対 象 部 分	期 間 (お買上げ日より)	保 証 の 条 件
	本 体	1 年	持 込 修 理
お 買 上 げ 日	年 月 日		
お 客 様	お名前 ご住所 電 話		
販 売 店	販売店名 ご住所 電 話		

お客様ご相談センター 操作方法・接続方法・その他お問い合わせ・アフターサービス

TEL 048-943-2683 埼玉県草加市花栗3-20-43

受付時間:月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

SENJU CO.,LTD.

株式会社千住 東京都千代田区外神田5-1-10

TEKNOS 家具調こたつ


取扱説明書

品番

EK-A805S / EK-A1055S / EK-A1205S

保証書添付

こたたびは、家具調こたつをお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

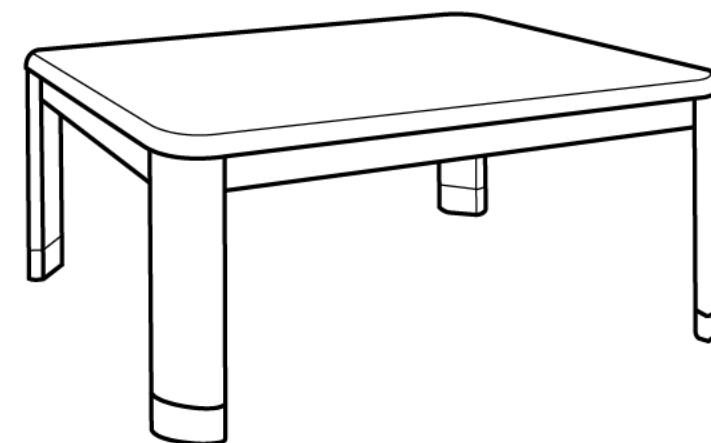

愛情点検

長年ご使用の家具調こたつの点検を!!



3年以上ご使用の製品は、特に支障がなくても安全にお使いいただくために、お買上げの販売店に点検を依頼されるようおすすめします。

仕 様

品 番	EK-A805S	EK-A1055S	EK-A1205S
ヒーターユニット型番	TMS-500F	TMS-500F	TMS-600F
定 格 電 圧	交流 100V	交流 100V	交流 100V
定 格 消 費 電 力	510W	510W	600W
発 熱 体	石英管ヒーター	石英管ヒーター	石英管ヒーター
ファン・モーター	プロペラファン、誘導電動機	プロペラファン、誘導電動機	プロペラファン、誘導電動機
温 度 調 節 方 式	可変式サーモスタット	可変式サーモスタット	可変式サーモスタット
温 度 過 昇 防 止 器	温度ヒューズ (142℃-10A)	温度ヒューズ (142℃-10A)	温度ヒューズ (142℃-10A)
サ イ ズ (約)	幅 80× 奥行 80× 高さ 37/42cm	幅 105× 奥行 75× 高さ 37/42cm	幅 120× 奥行 80× 高さ 37/42cm
質 量 (約)	16kg	17kg	21.7kg
コ ー ド 長 さ (約)	3.1m 中間スイッチ	3.1m 中間スイッチ	3.1m 手元コントローラー

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

※ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この家具調こたつは、卓に布団をかけて使用するもので、採暖を目的とした一般家庭用として生産されたものです。これ以外でのご使用は絶対しないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負うさし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し、説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

この記号は、してはいけない『禁止』内容です。

この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

就寝用として使用したり、乳幼児や自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方は、付き添いなしでは使用しないでください。

●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。



低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

●比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮膚の同じところに触れていると低温やけどのおそれがあります。
次のような方がご使用のときには特に注意してください。
お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方。
●時々体を動かすなど注意して使用してください。

警告

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●火災・感電・ケガの原因となります。

保護網やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。
●感電や故障・火災の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。
●異常発熱して、火災の原因になります。


電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。


電源コードや差し込みプラグが傷んだり器具用プラグが破損しているときには使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

注意


電源を入れたままで、布団とテーブル台とを立てかけないでください。
●火災の原因になります。
特に掃除する時はご注意ください。

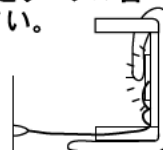


厚みのある座イス・座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物などを乾燥したりしないでください。また、布団を卓の中に押し込んだり、半開きの状態で使用しないでください。
●変色したり、火災の原因になります。



脚をはずしたり逆さにしたりして使用しないでください。
●火災の原因になります。



スプレー缶などを卓の中に入れたり本体の近くに置かないでください。
●爆発や火災の原因になります。



ヒーターユニットを取りはずして使用しないでください。また、ヒーターユニット単体では使用しないでください。
●火災の原因になります。
ヒーターユニット



使用中や使用直後はヒーターユニットに直接触れないでください。
●やけどや炎症などの原因になります。

ペットはこたつの中に絶対に入れないでください。
●コードなどを噛め、火災の原因になります。

テーブル台の上にヤカン、ナベなどの熱い物を直接置かないでください。
●変色などの原因になります。

こたつ本体を踏み台として上に乗るようなことはしないでください。
●事故や故障の原因になります。

中間スイッチ部、手元コントローラー部に水やお茶等を絶対にこぼさないでください。
●万一こぼしたときは、過熱のおそれがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

コタツとしてご使用になるときはコードをコードフックに固定して使用してください。
●コードフックを使用しないとコードに無理な力が加わり火災・感電の原因になります。

差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たないで、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

ヒーターユニットに強い振動や衝撃をあたえないでください。
●ヒーターが断線したり、寿命が短くなる場合があります。

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差し込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。

7A以下の延長コードや分岐コンセントは使用しないでください。また、7A以上の延長コードをご使用の場合でも、タコ足配線はしないでください。
●発熱の原因になります。

使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
●事故の原因になります。また、思わぬ誤作動を生じることがあります。

器具用プラグにピン等を差込んだり、ごみを付着させないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。


ぬれた手で差し込みプラグ、器具用プラグ、中間スイッチ、手元コントローラー部などを絶対にさわらないでください。また、水等、液体をこぼさないでください。
●感電・発火の恐れがあります。

必ずコタツ用掛けふとんをご使用ください。温度調節が正常に働かない危険性がごぞいます。

知っておいていただきたいこと

- 温度ヒューズが溶断した場合、サーモスタットなどの異常と思われます。お客様ご自身での修理は危険ですので、販売店にお問い合わせください。
- コードは、通しミゾを通し、フック金具にコード吊具を必ずかけてください。
- はじめてご使用になるときは、少し煙と臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。
- ヒーターは、石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから赤熱するまで20～30秒程度時間がかかります。
- ご使用中または温度調節つまみを『弱』方向へ回したとき、両側のヒーターが消えることがあります。サーモスタットの作動によるもので、正常な状態を示しています。
- ときどき『カチッ』と音がしますが、サーモスタットの作動音で故障ではありません。
- お部屋の湿度が高い時や布団が吸湿している場合は、テーブル台の裏面に水滴がつくことがあります。これは、布団の中の湿気が蒸発し結露するからです。ご使用にともない消えるものですが、水滴の付着がひどい場合は、テーブル台をのせずに数時間通電しますと、布団の湿気が蒸発し、水滴の付き方が少なくなります。
- 保護網はヒーターの熱により、変色することがあります。
- 布団の材質によっては、熱により変色することがあります。
- テーブルとしてご使用の場合、テーブルの下で蚊取り線香、たばこ、電子蚊取、お香など煙や芳香が発生するものを使用しないでください。煙や芳香の成分がテーブルやヒーターに付着して変色し、こたつとしてご使用時に異臭の原因になります。

各部の名称

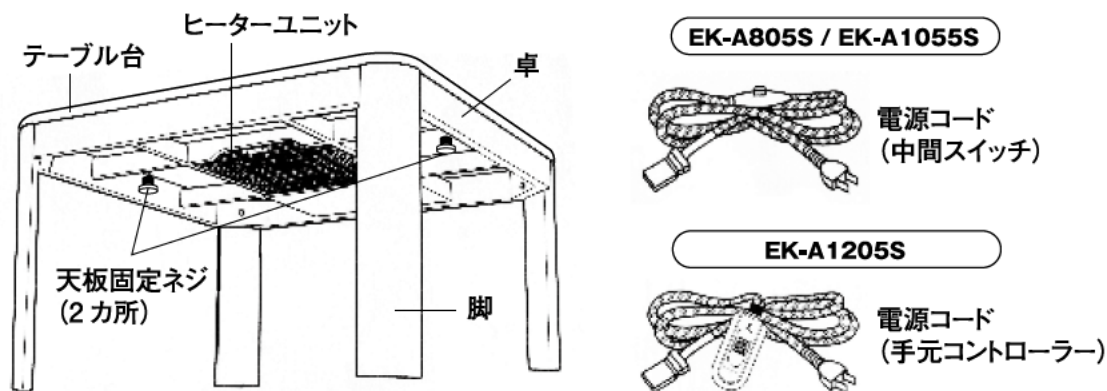

《付属品》



ボルト締付用工具



六角ボルト (4本)



※製品は、絵と少し違うことがあります。

正しい取付け方

1

脚を取付けます。

- ヒーターユニット側を上にしてやぐらを置く。
- 脚を脚受け金具に合わせて脚取付ボルトを差し込み、締付用工具で締める。

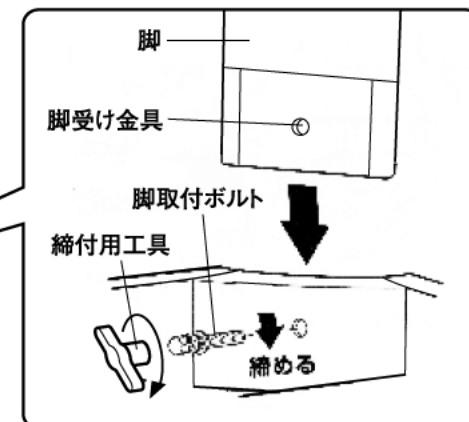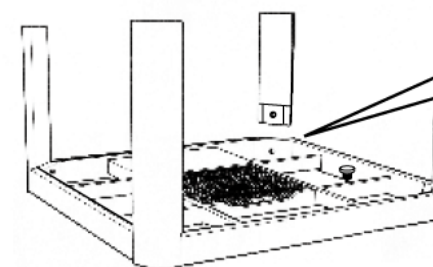


2

器具用プラグを差し込みます。

- 器具用プラグをプラグ受けに確実に差し込んでください。


⚠ 差し込みが浅いと通電・火災の原因となります。

EK-A805S / EK-A1055S

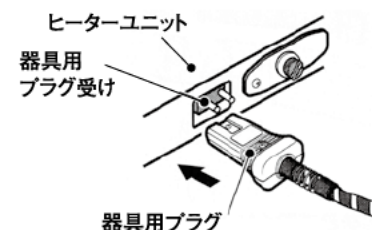

差込み方向注意
⚠ 逆差し厳禁

EK-A1205S

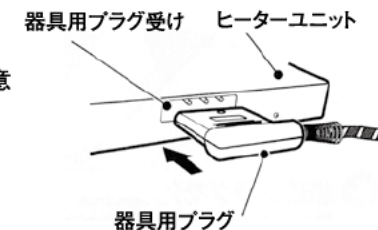


3

コードを固定する。

- 隈木に付いているヒートンとコードフックにコードを掛けてください。コードがたるんだり、引っ張りすぎている場合は調整してください。

⚠ かけられていない場合コードが傷み、断線・発火の原因となります。

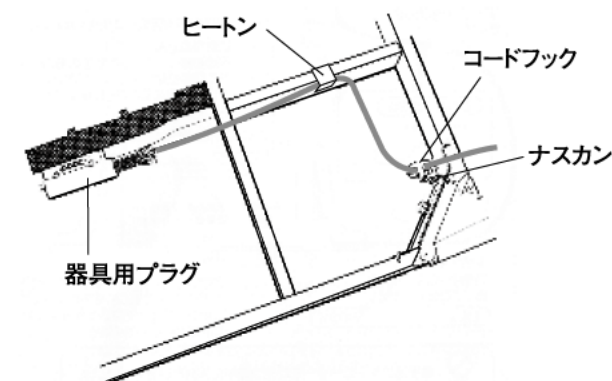

※電源コードが局部的に熱くなる場合や、コードを動かした時についたり消えたりこげ臭いニオイがする場合、使用を中止し、点検・交換・修理してください。

■テーブル台としてご使用いただくとき

- 電源コードをはずして、ご使用ください。

使い方

1 EK-A805S / EK-A1055S 電源スイッチを入れる ●中間スイッチを「入」にします。	EK-A1205S 電源スイッチを入れる ●手元コントローラーで行います。カチッと音がして電源が「入」になります。
2 温度調節ツマミを『強』の位置に合わせる	手元コントローラーの『強』の位置に合わせる
3 温度調節ツマミをお好みの温度に合わせる	温度調節は手元コントローラーでお好みの温度に合わせる
4 ご使用後や外出するときは ●中間スイッチを『切』にして必ず差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。	ご使用後や外出するときは ●手元コントローラーを『切』にして必ず差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。

■こたつの標準的な使い方

●差込みプラグは壁、柱などに正しく配線されたコンセントに根元まで確実に差込んでください。

コンセント (交流100V)

●保温性をよくするためにこたつ敷(マット)、毛布等を敷いてください。

●中間スイッチ(EK-A805S、EK-A1055S)、手元コントローラー部(EK-A1205S)は布団の外に出してお使いください。

●掛け布団は保温の良い、ゆったりとした寸法を卓全体に均等に掛けてください。

テーブル台

元脚

ヒーターユニット

継脚

ダボ穴に合わせて、⊕ドライバーで固定ネジを締付ける

メスネジ

ダボ穴

固定ネジ

案内ダボ

固定ネジ

脱着防止座金

ドライバー

元脚

継脚

ご注意
1ヶ月に1回以上、掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりについたホコリを取り除いてください。
 ●煙や臭いが発生することがあり、場合によっては火災の原因になることがあります。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

- お手入れ前に『中間スイッチ』『手元コントローラー』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。
- テーブル台及び卓は、かるく湿らせたやわらかい布でふいてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめ、布に含ませふきとってください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤ではふかないでください。
- ヒーターユニットは、分解せずに掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりについたホコリを取り除いてください。

5

保管のしかた

- 保管の前に『中間スイッチ』『手元コントローラー』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れ後は、『正しい取付け方』と逆の順序で分解し、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。
- 次期シーズンにお使いになるときには、ご使用前に十分な点検をしていただき、少しでも不審な点がありましたら、お買上げの販売店にご相談してください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない。	●差込みプラグはコンセントにしっかり差込まれていますか？ ●器具用プラグは確実に器具用プラグ受けに差込まれていますか？ ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？
暖かにならない。	●『温度調節つまみ』が『弱』側になっていませんか？ ●『中間スイッチ』が『切』になっていませんか？

以下のような症状が発生した場合、ただちに使用を中止し、お客様ご相談センターにご相談ください。

- 『温度調節つまみ』を『弱』にしてもこたつが異常に熱いとき。
- ときどき暖かくならないとき。
- 差込みプラグやコンセントが異常に熱いとき。
- コードの損傷や、保護網の変形が見られるとき。

※点検・修理を依頼されるときは、こたつとコードを必ずいっしょにご持参ください。

分解禁止

絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

このこたつの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。

6