

使い方

1 中間スイッチが『切』になっていることを確認してから差込みプラグをコンセントの根元まで確実に差込んでください。



2 中間スイッチを『入』にします。



3 温度調節つまみでお好みの温度に調節してください。



4 ご使用にならないときや外出時には必ず中間スイッチを『切』にし、差込みプラグを持って、コンセントから抜いてください。



■こたつの標準的な使い方

●差込みプラグは壁、柱などに正しく配線されたコンセントに根元まで確実に差込んでください。

●中間スイッチは布団の外に出してお使いください。
●掛け布団は保温の良い、ゆったりとした寸法のものを卓全体に均等に掛けてテーブル台ください。



ご注意 1ヶ月に1回以上、掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりに付いたホコリを取り除いてください。
●煙や臭いが発生することがあり、場合によっては火災の原因になることがあります。

お手入れと保管について

お手入れのしかた
●お手入れ前に『中間スイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとてからご使用ください。
●テーブル台及び卓は、かるく湿らせたやわらかい布でふいてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめ、布に含ませふきとてください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤ではふかないでください。
●ヒーター単体は、分解せずに掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりに付いたホコリを取り除いてください。

保管のしかた

- 保管の前に『中間スイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れ後は『正しい取り付け方』と逆の順序で分解し、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。
- 次期シーズンにお使いになるときには、ご使用前に十分な点検をしていただき、少しでも不審な点がありましたら、お買上げの販売店にご相談してください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき

『電源』が入らない。

おたしかめください

- 差込みプラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？
- 器具用プラグは確実に器具用プラグ受けに差し込まれていますか？
- ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？

暖かくならない。

- 『温度調節つまみ』が『弱』側になっていませんか？
- 『中間スイッチ』が『切』になっていませんか？

●中間スイッチは布団の外に出してお使いください。

●掛け布団は保温の良い、ゆったりとした寸法のものを卓全体に均等に掛けてテーブル台ください。

●ヒーター単体は、分解せずに掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりに付いたホコリを取り除いてください。

●コードの損傷や、保護網の変形が見られるとき。

●コードの

安全上のご注意

※ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このカジュアルこたつは、卓に布団をかけて使用するもので、採暖を目的とした一般家庭用として生産されたものです。これ以外でのご使用は絶対しないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）をご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負うさし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し、説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

この記号は、してはいけない『禁止』内容です。

この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

就寝用として使用したり、乳幼児や自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方は、付き添いなしでは使用しないでください。

●低温やけどの脱水症状を起こすおそれがあります。

●比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると低温やけどのおそれがあります。
次のような方がご使用のときには特に注意してください。
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方。
●時々体を動かすなど注意して使用してください。

警告

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●火災・感電・ケガの原因となります。

保護網はやすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。
●感電や故障・火災の原因になります。

交流100V以外では使用しないでください。
●異常発熱して、火災の原因になります。

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。
●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

電源コードや差込みプラグが傷んだり器具用プラグが破損しているときには使用しないでください。
●事故や故障の原因になります。

注意

電源を入れたままで、布団とテーブル台とを立てかけないでください。
●火災の原因になります。
特に掃除する時はご注意ください。

●低温やけどの脱水症状を起こすおそれがあります。
●ヒーターは、石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから赤熱するまで20~30秒程度時間がかかります。

●ご使用中または温度調節つまみを『弱』方向へ回したとき、両側のヒーターが消えることがあります、サーモスタッフの作動によるもので、正常な状態を示しています。

●ときどき『カチッ』と音がしますが、サーモスタッフの作動音で故障ではありません。

●お部屋の湿度が高い時や布団が吸湿している場合は、テーブル台の裏面に水滴がつくことがあります。これは、布団の中の湿気が蒸発し結露するからです。ご使用にともない消えるものですが、水滴の付着がひどい場合は、テーブル台をのせずに数時間通電しますと、布団の湿気が蒸発し、水滴の付き方が少くなります。

●保護網はヒーターの熱により、変色することがあります。

●布団の材質によっては、熱により変色することがあります。

●テーブルとしてご使用の場合、テーブルの下で蚊取り線香、たばこ、電子蚊取、お香など煙や芳香が発生するものを使用しないでください。

煙や芳香の成分がテーブルやヒーターに付着して変色し、こたつとしてご使用時に異臭の原因になります。

知っておいていただきたいこと

●温度ヒューズが溶断した場合、サーモスタッフなどの異常と思われます。お客様ご自身での修理は危険ですので、販売店にお問い合わせください。

●コードは、通しミゾを通して、フック金具にコード吊具を必ずかけてください。
●はじめてご使用になるときは、少し煙と臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。

●ヒーターは、石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから赤熱するまで20~30秒程度時間がかかります。

●ご使用中または温度調節つまみを『弱』方向へ回したとき、両側のヒーターが消えることがあります、サーモスタッフの作動によるもので、正常な状態を示しています。

●ときどき『カチッ』と音がしますが、サーモスタッフの作動音で故障ではありません。

●お部屋の湿度が高い時や布団が吸湿している場合は、テーブル台の裏面に水滴がつくことがあります。これは、布団の中の湿気が蒸発し結露するからです。ご使用にともない消えるものですが、水滴の付着がひどい場合は、テーブル台をのせずに数時間通電しますと、布団の湿気が蒸発し、水滴の付き方が少くなります。

●保護網はヒーターの熱により、変色することがあります。


●布団の材質によっては、熱により変色することがあります。

●テーブルとしてご使用の場合、テーブルの下で蚊取り線香、たばこ、電子蚊取、お香など煙や芳香が発生するものを使用しないでください。


煙や芳香の成分がテーブルやヒーターに付着して変色し、こたつとしてご使用時に異臭の原因になります。

正しい取付け方



1 脚を取付けます。

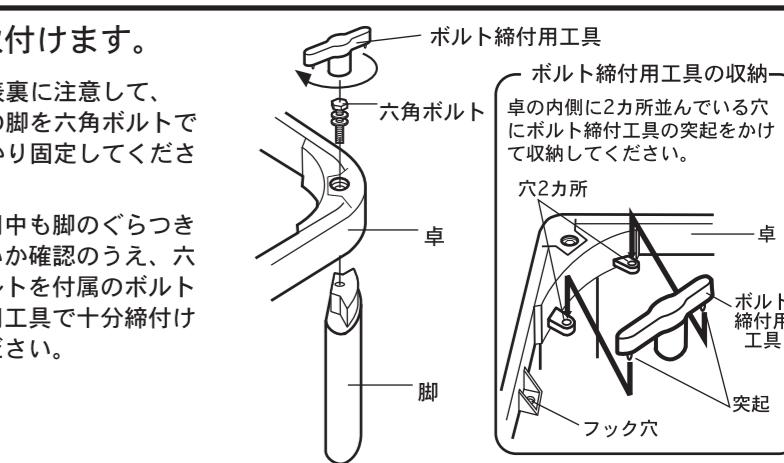

2 器具用プラグを差込みます。

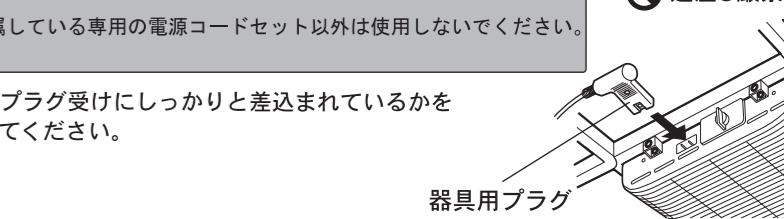

3 コードを通しミゾに通し、吊具にかけます。

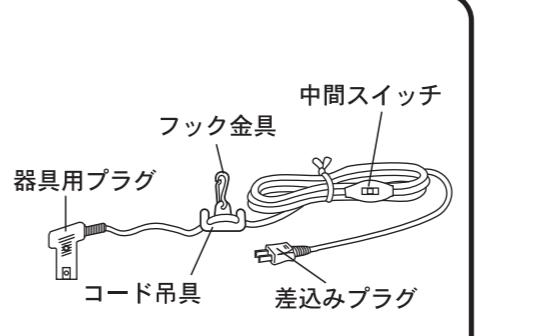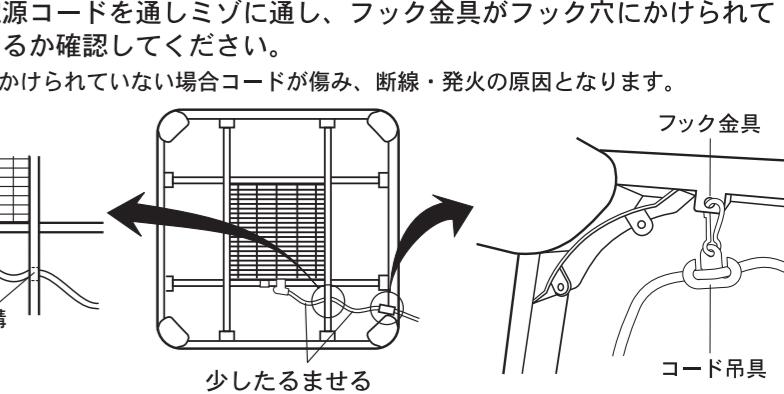

※製品は、絵と少し違うことがあります。
●必ずコタツ用掛けふとんをご使用ください。
●温度調節が正常に働かない危険性がございます。