

**安全上のご注意**

※ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このカジュアルコタツは、卓に布団をかけて使うもので、採暖を目的とした一般家庭用として生産されたものです。これ以外でのご使用は絶対にしないでください。この用途以外（観賞魚・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますので了承ください。

**表示について**

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**危険** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負うさし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

**警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する想定される内容を示します。

**表示の例**

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し、説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

**この記号は、してはいけない『禁止』内容です。**

**この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。**

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

1

**危険**

就寝用として使用したり、乳幼児や自分で温度調節できない方、皮ふ感覺の弱い方は、付き添いなしでは使用しないでください。

**注意**

電源を入れたままで、布団とテーブル台とを立てかけないでください。  
●火災の原因になります。  
特に掃除する時はご注意ください。

**危険**

中間スイッチ部に水やお茶等を絶対にこぼさないでください。  
●火災の原因になります。

**注意**

厚みのある座イス・座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物などを乾燥したりしないでください。また、布団を卓の中に押し込んだり、半開きの状態で使用しないでください。

**危険**

比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると低温やけどのおそれがあります。  
次のような方がご使用のときは特に注意してください。  
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、脱気を嫌う人（糖尿病、かぜ薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方。  
●身体を動かすなど注意して使用してください。

**警告**

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。  
●火災・感電・ケガの原因となります。

**注意**

保護網やすべて間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。  
●感電や故障・火災の原因になります。

**危険**

ヒーターユニットを取りはずして使用しないでください。  
また、ヒーターユニット単体では使用しないでください。  
●火災の原因になります。

**注意**

コンセントの差込みがゆるいときは、使わないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。  
●感電・ショート・発火の原因になります。

**危険**

7.4J以上の延長コードや分歧コンセントは使用しないでください。  
また、7.4J以上の延長コードをご使用の場合でも、タコ足配線はしないでください。  
●火災の原因になります。

**注意**

使用時特に走る際は、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。  
●事故の原因になります。また、思わぬ誤操作を生じることができます。

**危険**

器具用プラグにピン等を差込んだり、ごみを差させないでください。  
●感電・ショート・発火の原因になります。

**注意**

ね手で差込みプラグ、器具用プラグ、中間スイッチなどを絶対にさわらないでください。また、水等、液体をこぼさないでください。  
●感電・発火の恐れがあります。

**危険**

ヒーターユニットを踏み台として上に乗ることはしないでください。  
●事故や故障の原因になります。

**注意**

必ずコツツ用掛けふとんをご使用ください。  
器具用プラグが破損しているときには使用しないでください。  
●事故や故障の原因になります。

2

**知っておいていただきたいこと**

●温度ヒューズが溶断した場合、サーモスタットなどの異常と思われます。  
お客様ご自身での修理は危険ですので、販売店にお問い合わせください。

●コードは、通しミソを通し、フック金具にコード吊具を必ずかけてください。

●はじめてご使用になるときは、少し煙と臭いが発生することがあります、ご使用にともない消えます。

●ヒーターは、石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから赤熱するまで20~30秒程度時間がかかります。

●ご使用中または温度調節つまみを『弱』方向へ回したとき、両側のヒーターが消えることがあります、サーモスタットの作動によるもので、正常な状態を示しています。

●ときどき『カチッ』と音がしますが、サーモスタットの作動音で故障ではありません。

●ヒーターの熱により、変色することがあります。


●お部屋の湿度が高い時や布団が吸湿している場合は、テーブル台の裏面に水滴がつくことがあります。これは、布団の中の湿気が蒸発し結露するからです。ご使用にともない消えるのですが、水滴の付着がひどい場合は、テーブル台をのせずに数時間通電しますと、布団の湿気が蒸発し、水滴の付き方が少なくなります。

●保護網はヒーターの熱により、変色することがあります。

●布団の材質によっては、熱により変色することがあります。

●テーブルとしてご使用の場合、テーブルの下で蚊取り線香、たばこ、電子蚊取、お香など煙や芳香が発生するものを使用しないでください。  
煙や芳香の成分がテーブルやヒーターに付着して変色し、こたつとしてご使用時に異臭の原因になります。

3

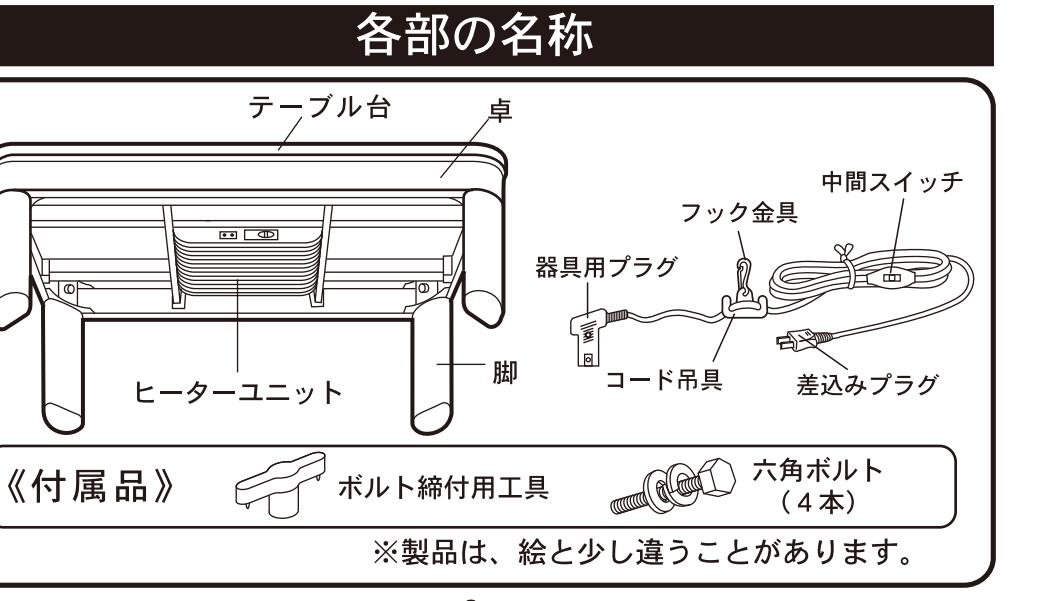

3

**正しい取付け方**

1 脚を取付けます。

●卓の表裏に注意して、4本の脚を六角ボルトでしっかりと固定してください。

●ご使用中も脚のぐらつきがないか確認のうえ、六角ボルトを付属のボルト締付用工具で十分締付けてください。

2 器具用プラグを差込みます。

●付属している専用の電源コードセット以外は使用しないでください。

●器具用プラグ受けにしっかりと差込まれているかを確認してください。

3 コードを通しミソに通し、吊具にかけます。

●電源コードを通しミソに通し、フック金具がフック穴にかけられていますか？

●かけられない場合コードが傷み、断線・発火の原因となります。

4

4

**使い方**

1 中間スイッチが『切』になっていることを確認してから差込みプラグをコンセントの根元まで確実に差込んでください。

2 中間スイッチを『入』にします。

3 温度調節つまみでお好みの温度に調節してください。

4 ご使用にならないときや外出時には必ず中間スイッチを『切』にし、差込みプラグを持って、コンセントから抜いてください。

**こたつの標準的な使い方**

●中間スイッチは卓の外に出してお使いください。  
●掛け布団は保温の良い、ゆったりとした寸法のものを卓全体に均等に掛けます。

●差込みプラグは壁、柱などに正しく配線されたコンセントに根元まで確実に差込んでください。  
●保温性をよくするためにこたつ敷（マット）、毛布等を敷いてください。

**ご注意**

1ヶ月に1回以上、掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりについたホコリを取り除いてください。  
●煙や臭いが発生することがあり、場合によっては火災の原因になることがあります。

**お手入れと保管について**

お手入れのしかた

●お手入れ前に『中間スイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。  
●長い間ご使用になると、差込みプラグの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。  
●テーブル台及び卓は、かるく温らせたやわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をすすめ、布に含ませて拭いてください。アルコール・ペジン・シンナーなどの溶剤ではふかないでください。  
●ヒーターユニットは、分解せずに掃除機や自転車の空気入れ等を利用して、ヒーターのまわりについたホコリを取り除いてください。

5

**保管のしかた**

●保管の前に『中間スイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。  
●お手入れ後は、『正しい取付け方』と逆の順序で分解し、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。

●次期シーズンにお使いになるときには、ご使用前に十分な点検をしていただき、少しでも不審な点がありましたら、お買上げの販売店にご相談ください。

**修理サービスを依頼する前に**

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
『电源』が入らない。	●差込みプラグはコンセントにしっかりと差込まれていますか？ ●器具用プラグは確実に器具用プラグ受けに差込まれていますか？ ●ご家庭用のヒューズやフレーカーが切れていますか？
暖かくならない。	●『温度調節つまみ』が『弱』側になってしまいませんか？ ●『中間スイッチ』が『切』になってしまいませんか？

●取扱説明書どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき。  
●『温度調節つまみ』を『弱』にしてもこたつが異常に熱いとき。  
●ときどき暖かくならないとき。  
●差込みプラグやコンセントが異常に熱いとき。  
●コードの損傷や、保護網の変形が見られるとき。

※点検・修理を依頼されるときは、こたつとコードを必ずご持参ください。

**修理サービスについて**

(1)保証書  
●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。  
保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき  
●保証期間中でも、保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。  
●修理サービスについてご不明な場合は修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。

(3)補修用性能部品の保有期間  
このこたつの補修用性能部品（製品の機能を維持するため必要な部品）の保有期間は、製造打切り後6年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。  
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合は修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。

お客様ご相談センター 操作方法・接続方法・その他お問い合わせ・アフターサービス TEL 048-943-2683 緊急連絡電話受付時間：月～金曜日（9:00～12:00/13:00～17:00）土曜、日曜、祝日はお休み SENJU CO., LTD. 株式会社千住 東京都千代田区外神田5-1-10

6

**TEKNOS カジュアルコタツ**

**品番 EKA-700A**

このたびは、カジュアルコタツをお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときは、不具合が生じたときにお役立てください。

**保証書添付**

**愛情点検 長年ご使用のカジュアルコタツの点検を!!**

3年以上ご使用の製品は、特に支障がなくても安全にお使いいただくために、お買上げの販売店に点検を依頼されるようおすすめします。

**仕様**

品番	EKA-700A
ヒーターユニット型番	TKN-500N
定格電圧	交流 100V
定格消費電力	500W
発熱部位	石英管ヒーター 250W×2本
温度調節方式	可変式サーモスタット
温度昇降防止器	温度ヒューズ(152°C-10A)
サイズ(約)	75×75×38.5(cm)
質量(約)	10.6kg
コード	袋打ちコード2.8m(中間スイッチ付き)
電気代(1時間あたり)(約)	「強」位置、2.2円
消費電力量(1時間あたり)(約)	「強」位置、100Wh

●電気代は、室温15°Cで測定し、目安として1kWh22円（税込）として計算しています。ただし、電力会社および家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.