


お手入れ(週に1回以上)

本体内部のお手入れ

- タンクキャップを開けたタンクの水を捨ててください。
- 本体水槽の水を排出してください。
●柔らかい布で水槽部を水ぶきしてください。
●超音波振動子表面はキズつけないでください。
- 各部分を元に戻してください。

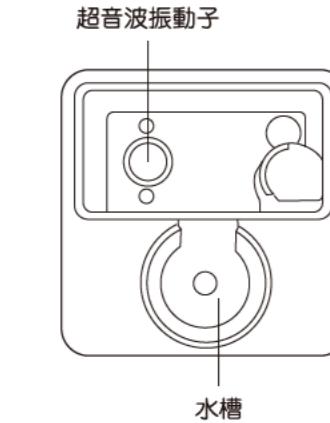

本体外部のお手入れ

- 本体の汚れは柔らかい布でふいてください。
●本体の汚れがひどいときはうすめた中性洗剤を布につけてふきとり、からぶきしてください。



警告

- 本体を水につかない、水をかけない、直接水を入れない。(火災・感電・ショートの原因になります)
- お手入れは電源プラグを抜いてから行ってください。(感電に原因になります)

水槽内の水アカを放置すると、雑菌が繁殖しやすくなったり、加湿量が少なくなることがあります。
週に1回は必ずお手入れしてください。

保管のしかた

保管のしかた

- タンクの水を捨てお手入れをする。
- 本体内部の水をよくふき取り、よく乾燥させる。
- お買い上げ時の包装箱に入れるか、ボリ袋などをかぶせて、保管する。

おねがい
・高温になるとこを避け、湿気の少ない所で保管してください。
・本体、タンク、吸き出し口と一緒に保管してください。

5

安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。まだ注意事項は、危害や損害の大きさと、切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性があることを示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告

- | | |
|--|--|
| | 乳幼児や身体の不自由な方には付き添いなしでは使用しないでください。(やけどをおこす恐れがあります。) |
| | 技術修理者以外の人は絶対に本体を分解したり、修理、改造をおこなわないでください。(火災・感電の原因となります。) |
| | 水につけたり、水をかけたりしないでください。(火災・感電の原因となります。) |
| | お手入れの際は必ず電源コードを抜いてから行ってください。(感電・けがの原因となります。) |

注意

- | | |
|--|---|
| | 交流100V以外では使用しないでください。(火災・感電の原因となります。) |
| | 不安定な場所では使用しないでください。また、本体の上には何も置かないでください。(火災・感電の原因となります。) |
| | 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。 |
| | 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 |
| | お手入れの際、スイッチ等の電気部品は水に浸したりしないでください。(火災・感電の原因となります。) |
| | 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。(絶縁劣化による感電・漏電発火の原因になります。) |
| | ご使用中に異常「異常に匂い・水もれ」等が発生したら直ちに使用を止めて電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因となります。) |

修理サービスを依頼する前に

修理をご依頼される前に、よくお読みいただき、次の点検をしてください。

加湿しない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
- 電源スイッチが「切」になっていませんか?
- タンクの水がなくなっていますか?

アフターサービスについて

①この製品には、保証書がついています。

お買い上げの販売店での所定事項の記入をご確認いただき、保証内容をよくお読みになって大切に保存してください。所定事項の記入がないと保証は有効となりませんので、そのときはお買い上げの販売店へ記入をお申しつけください。

②保証期間中に修理を依頼されるとき

この取扱説明書をよくお読みいただき、異常がある場合はお買い上げの販売店に保証書をご提示の上、修理を依頼してください。保証書の規定により修理させていただきます。

③保証期間後に修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理いたします。

④補修用性能部品について

当社ではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切後、最低5年間保有しております。


■お客様ご自身で修理や改造することは危険ですので、絶対におやめください。

仕様


電 源	AC 100V 50/60Hz	製品寸法	高さ240×幅121×奥行121mm
消費電力	35W	製品重量	1.5kg
連続加湿時間	約 6 時間		
加 湿 量	約 175 ml/時 (20℃・1時間あたり)	適用床面積 の目安	木造和室／約 3畳 プレハブ洋室／約 6畳
タンク容量	約 1.1 ℥		

6

各部の名称

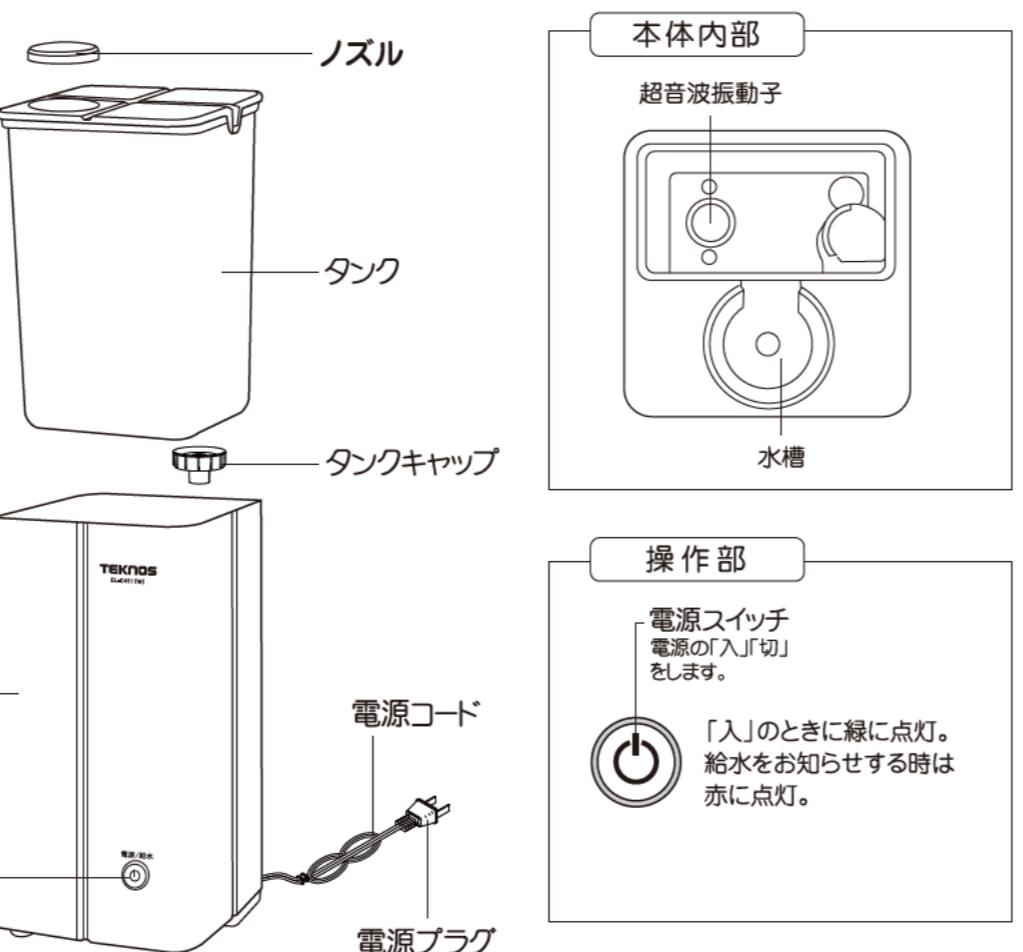

置き場所

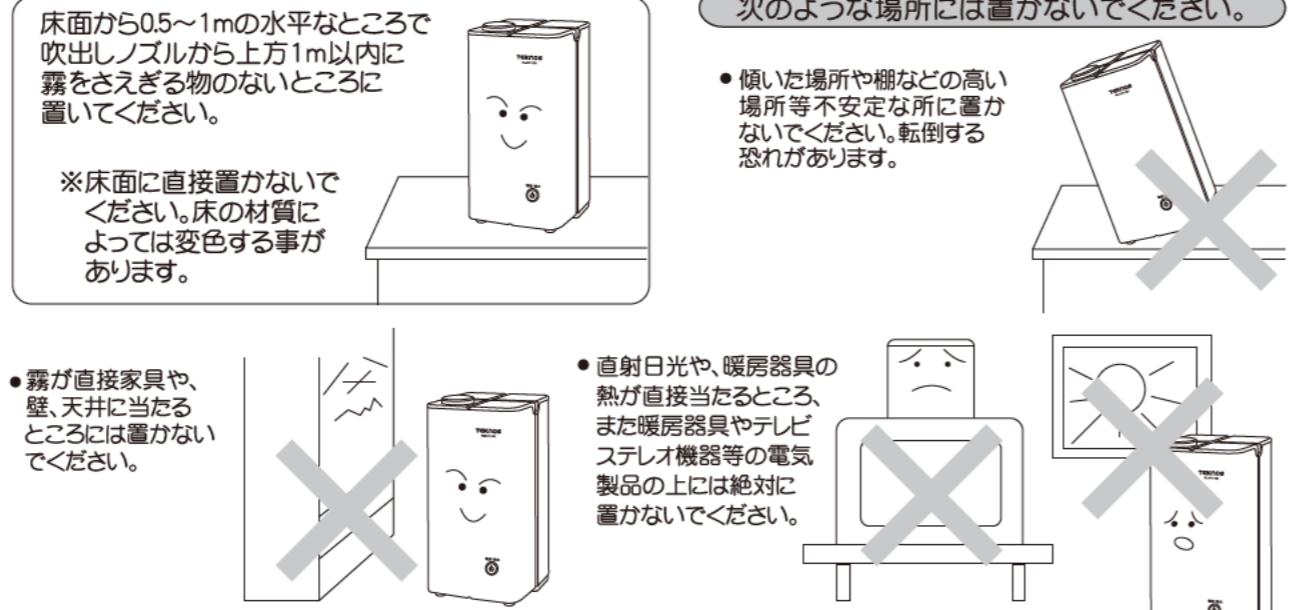

2

TEKNOS

保証書

(持込修理)

超音波加湿器 1.1L

型番	EL-C011	EL-C011(W)	お買上店名印
お名前	_____	_____	_____
お客様	_____	_____	_____
ご住所	_____	_____	_____
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より	1年間	

本書はお買上げ日より、上記期間内において正常な使用状態で故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。詳細は、下記をご参照ください。

- 保証期間中、取扱いについての説明書等に記載された正常な使用状態で故障した場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買上げの販売店が無料修理をいたします。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げ販売店、又はお客様ご相談センターへお問い合わせください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - a:本書のご提示がない場合。
 - b:本書に「お買上げ年月日、お客様名、お買上げ販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き替えた場合。
 - c:ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - d:お買上げ後の輸送、移動、落としたによる故障及び損傷。
 - e:火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、壊害、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - f:本製品以外の他の機器によって生じた故障及び損傷。
- この保証書は、本社に明示した期間の、条件のもとに無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間終過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又はお客様ご相談センターに直接お電話ください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- お客様へのお願い
 1. 本社にお買上げ年月日、お客様名、お買上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買上げの販売店に修理をご依頼ください。
 2. ご質問等で、本書記載のお買上げ販売店に修理がご依頼にならない場合は、当社へ直接お問い合わせください。
 3. ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 4. 保証期間終過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、お客様ご相談センターに直接お問い合わせください。

長年ご使用の加湿器の点検をぜひ!

愛情点検

このようないことはありませんか?

- 電源コードや差し込みプラグが黄ばんでいます。
- 電源コードを折りたとぎました。
- 電源コードを差し込んだときに電気の匂いがします。
- ご使用中止
- 故障や事故防止のため、スイッチを切り、差し込みプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

お客様ご相談センター

*受付時間
午前9時～午後5時(9:00～12:00/13:00～17:00)
土曜、日曜、祝日はお休み

048-943-2683

埼玉県草加市花栗3-20-43

SENJU CO., LTD.

株式会社千住 東京都千代田区外神田5-1-10


TEKNOS

取扱説明書

超音波加湿器

EL-C011 ブラック

EL-C011(W) ホワイト

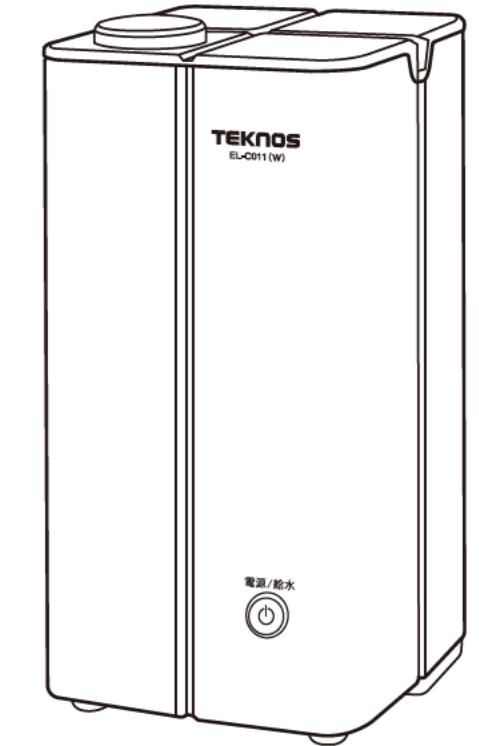

保証書付

目次

安全上のご注意1
各部の名称2
ご使用方法3
ご使用上のお願い4
お手入れ、保管のしかた5
修理サービスを依頼する前に6
アフターサービスについて6
仕様6
保証書裏表紙

ご使用上のお願い

	吹出しノズルや吸気口をふさがないでください。
	紙や布などでふさぐと変形や故障の原因となります。
	倒したまま電源をいれないでください。
	本体は水洗いしないでください。
	ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
	コードを引っ張らないでください。
	差し込みプラグを持って抜かないと断線の原因になります。