

■お手入れのしかた

●本体

お湯で薄めた食器用洗剤を、柔らかい布かスポンジに含ませ、絞ってから汚れをふき取ります。

●底にたまったパンくず

ロック部をつまんで解除し、パンくずを捨てます。お手入れの後は必ず閉めてください。

●電源コード

乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。

6修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
パンが引っかかって上がらない。	パンが反ったり、変形していませんか？ パンが小さかったり、薄すぎ・厚すぎていませんか？ 山形パンを使用していませんか？	変形していないパンをご使用ください。 パンは6枚切りまでの厚さをご使用ください。4枚切りと山形パンは使用しないでください。
セットレバーを下げてでも通電しない。	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントにきちんと差し込んでください。
合わせた焼き色にならない。	冷凍保存パンを焼いていませんか？	あらかじめ解凍してから焼くことをおすすめします。

以上のことをお確かめになり、それでも症状が改善しない時はご購入上の販売店にご連絡ください。

7アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「ご購入上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、ご購入上の販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、ご購入上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、ご購入上の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、ご購入上の販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、ご購入上の販売店にお問い合わせください。

お客様ご相談センター

埼玉県草加市花栗3丁目20番43号 ☎048-943-2683

受付時間：月～金曜日（9：00～12：00 / 13：00～17：00） / 土曜、日曜、祝日はお休み

修理は持ち込み修理とさせていただきます遠方の方はご相談ください。

8保証書（持込修理）

品番 / HT-2PU		ポップアップトースター	
お客様	お名前	様	ご購入上げ日
	ご住所		年 月 日
			住所
		取扱販売店	
保証期間/ご購入上げ日より本体1年(消耗品及び付属品は除く)			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、ご購入上の販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、ご購入上げ販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

4.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
(イ)使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
(ロ)ご購入上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
(ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害

や異常電圧による故障及び損傷。

(ニ)接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。

(ホ)一般家庭用以外(例えば業務使用、車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

(ヘ)樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。

(ト)本書のご提示がない場合。

(チ)本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合。

5.本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6.本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、ご購入上の販売店または取扱説明書に記載の当社お客様専用ダイヤルにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「7.アフターサービスについて」をご覧ください。

修理メモ		
愛情点検	長年ご使用のポップアップトースターの点検をぜひ！	
	このようなことはありませんか？	ご使用中止
	●電源コードや差込プラグが異常に熱い。 ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。 ●その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため、スイッチを切り、差込プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

TEKNOS

SEIJI CO.,LTD.

株式会社 千住

東京都千代田区外神田5-1-10

TEKNOS HT-2PU ポップアップトースター(家庭用)

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

P.1

1.安全上のご注意

P.2

2.各部のなまえ

P.3

3.仕 様

P.2～3

4.ご使用方法

P.3～4

5.お手入れのしかた

P.4


6.修理を依頼される前に

P.4

7.アフターサービスについて

P.5

8.保証書（持込修理）

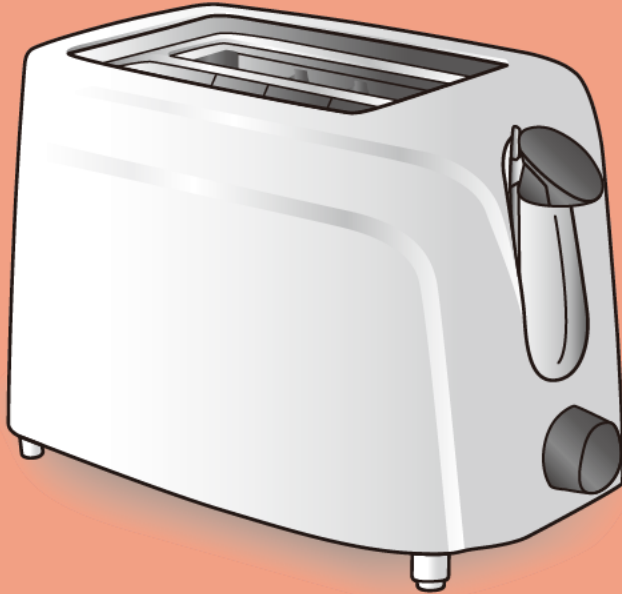

取扱説明書

保証書付き

1 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


絵表示の例

- 記号は、「禁止」（しないでください）を示します。
- 記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。

警告			
	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。		水まわり使用禁止。水に浸けたり、ヒーター部に水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートの際があります。
	定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		カーテンなど可燃物の近くで使わないこと。 ●火災の際があります。
	お子様など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないこと。 ●感電・やけど・けがをすることがあります。		本体内部に手を入れないこと。 ●感電の際があります。
	金属製の物（ナイフ、フォークなど）を中に入れないこと。 ●感電の際があります。		

注意			
	使用中は、本体から離れないこと。 ●調理物が発火することがあります。		使用中や使用直後は、金属部に触れないこと。 ●高温なので、やけどをすることがあります。
	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。		指定寸法以外や変形したパンを焼かないこと。 ●発火や異常動作をすることがあります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わないこと。 ●火災の原因になります。 ●じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂の上などでは使わないでください。		使用直後は、本体の上にものをかぶせないこと。 ●使用後、しばらくは高温になっていますので、本体が冷めるまではふきんや布などをかぶせないでください。火災の原因になります。
	パン焼き以外に使用しないこと。 ●もちなどを焼かないでください。		投入口の上でパンを横にして焼かないこと。 ●パンの発火、本体が変型、発火することがあります。
	バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。 ●パンが発火することがあります。		

2 各部のなまえ

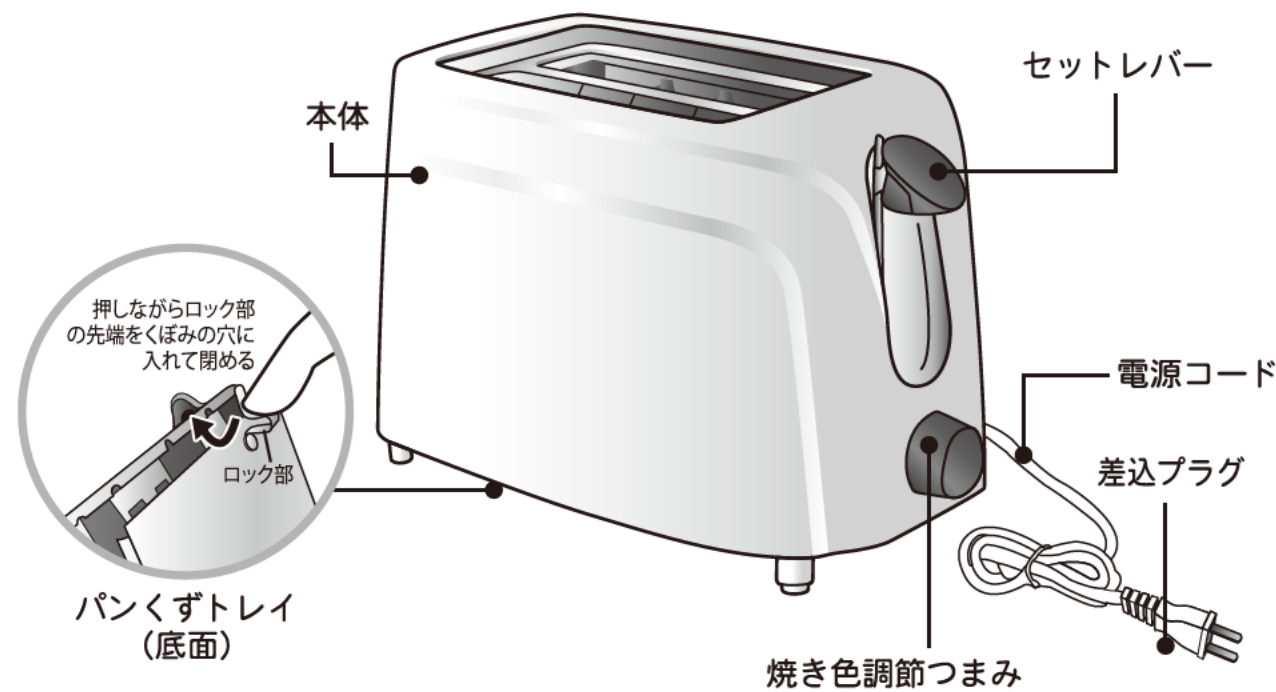

3 仕様

品 番	HT-2PU		
電 源	AC 100V 50 / 60Hz	消 費 電 力	750W
質 量	0.71kg	コ ー ド 長 さ	1.0m
外形寸法	幅 147mm x 奥行 249mm x 高さ 162mm		

4 ご使用方法

使用前のご注意


- 初めてのご使用のとき、けむりやにおいがする場合がありますが、故障ではありません。ご使用前に充分な換気のもとで、以下の方法で2～3回空焼きを行ってください。
空焼き方法：差込プラグをコンセントに差し込み、焼き色調節つまみを「6」にし、セットレバーを押しさけてください。
- 特に化学薬品などに敏感な方、アレルギー体質の方に影響を及ぼす可能性があります。

1.電源を入れる

- 差込プラグをコンセントに差し込んでください。
（差込プラグをコンセントに差し込んでいないとセットレバーは上に戻ってしまいます。）


2.パンを入れる

- 6枚切りか8枚切りの食パンをご使用ください。
※4枚切りと山形パンはご使用になれません。

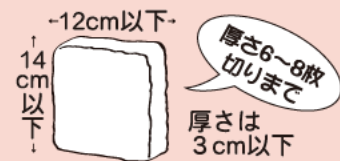

3.パンの焼き加減を設定する

- 焼き色調節つまみを廻して、パンの焼き加減をお好みに合わせて調節出来ます。
※パン全体に焼き色をつけたい場合、調節つまみは「4」が目安です。
なお、連続して焼かれる場合や、パンの厚みによって焼き色がつき過ぎてしまう場合もあるのでご注意ください。

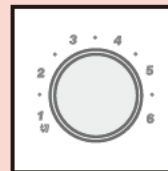

注意

- 使用中は、本体が高温になっているので、取扱いには充分ご注意ください。
また、本体の近くに熱に弱い容器類などを置かないでください。

4.パンを焼く

- 焼き色調節つまみをセットしてセットレバーを下げます。
※パンの焼き加減はパンの種類や室温などの影響をうけます。



- トーストのセットは、本体側面のセットレバーをしっかりと下げてください。

5.取消方法

- 途中でパンを取り出すときは、調節つまみを「切」にしてください。

6.焼き上がり

- パンが焼き上がると自動的に上がります。
※薄切りの食パンは、出来上がりの時に跳ね上がる場合があります。
※パンが上がりきれない場合は、セットレバーを手で持ち上げて取出してください。



- 使用中やトーストを取り出すとき、トーストの入口が熱くなっていますのでやけどをしないように注意してください。
- 使用中は本体から離れないでください。

7.使用後

- 差込プラグをコンセントから抜いてください。※本体が熱い間はお取り扱いに充分ご注意ください。

注意

- 使用中や使用直後は本体が高温になっているので、充分ご注意ください。
- 電源コードを本体に巻き付けたまま使用しないでください。
- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。

5 お手入れのしかた

■お手入れするときは


※食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。



- 本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。
●感電・ショートの際があります。



- 差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから手入れをする。
●感電・ショートやけつの原因となります。



- ※必ず調節つまみを「切」にしてから、差込プラグを抜いて、本体が冷めてからお手入れしてください。
※本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。みがき粉や硬いタワシ、ベンジン、シンナーなどの揮発油は使用しないでください。食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。