

TEKNOS

愛情点検		長年ご使用の際も点検を！	
	このような 症状は ありませんか	●スイッチを入れても 回転しないときがある。 ●回転が遅かったり、不規則。 ●こげくさいにおいがする。 ●モーターが異常に熱い。	ご使用中止 発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから差込プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。
		▶	

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-943-2683

埼玉県草加市花栗3-20-43

受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00)

土曜、日曜、祝日はお休み


*修理は**持ち込み修理**とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。*

保証書 (お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)			
ご購入年月日		品番	KI-531BK
ご購入店名	SAMPLE		
電話 () -			

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

www.teknos.co.jp

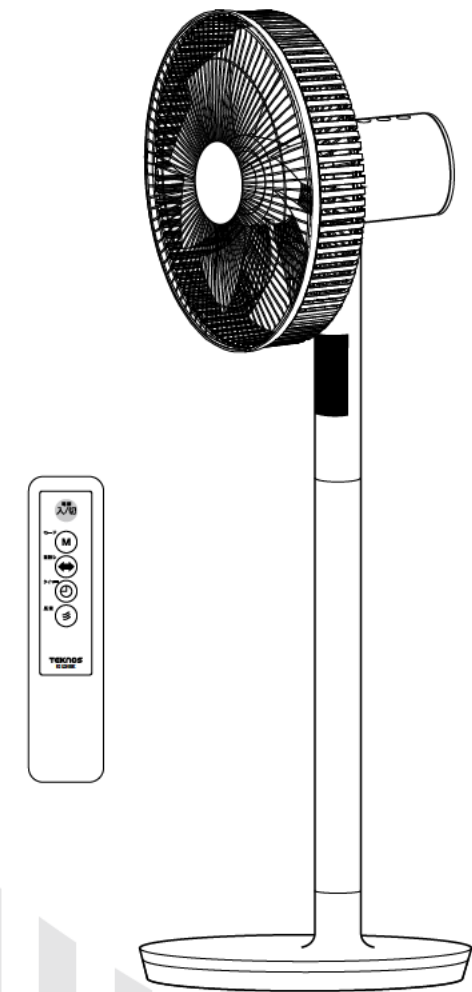

※イラストは実物と異なる場合がございます。

DC モーター(ブラシレス)扇風機

KI-531BK

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

必ず守ってください	2～3
パッケージ内容	4
本体の組み立て	5
本体の操作方法	6
インジケータの表示	7
リモコンの操作方法	8～9
リモコンのご使用にあたって	10
専用電源ユニット(別売)の使用 / 廃棄方法	11
専用電源ユニット(別売)の充電方法	12
お手入れ方法	13～14
仕様 / 故障かな?と思ったら	15
保証書	裏表紙

ご使用前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも、安全にご使用いただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。



警告

警告を無視して取り扱くと、万一の場合死亡または重傷を負う可能性があります。



分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を行なわないでください。
感電や火災のおそれがあります。



禁止

本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
ショート、感電のおそれがあります。



禁止

羽根、ガード、スタンドベースをつけずにモーターを運転しないでください。
けがをするおそれがあります。



プラグを
コンセントから抜く

お手入れの際は、必ず差込プラグを抜いてください。
差込プラグを差し込んだままでのお手入れは感電のおそれがあり危険です。



禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
感電やショートして発火することがあります。



指示

本機は、日本の家庭用電源（100V）で使用してください。海外では使用できません。
異なる電源電圧での使用は火災や感電の原因となります。

100V ONLY

絵表示について

- △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれています。
 - 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。
 - 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれているものもあります。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。



注意

注意を無視して取り扱くと、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。



禁止

風を長時間直接身体に当てないでください。とくに、乳幼児やお年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
健康を害するおそれがあります。



禁止

ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
けがをするおそれがあります。



禁止

高温、高湿、雨や水しぶきのかかるところ、ガスレンジなど炎の当たるところ、油のかかるところでは使用しないでください。
火災、感電、故障や事故の原因となります。



禁止

殺虫剤、整髪剤、掃除用スプレーをかけないでください。
樹脂や塗料部分に変質したり、破損するおそれがあります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損、加工、無理にねじる、曲げる、束ねる、引っ張る等しないでください。また、重いものを載せたりしないでください。コードが傷み、火災や感電の原因となります。



禁止

不安定な場所や、障害物の近くでは使用しないでください。
また、カーテンなどがガードの中に吸い込まれないところでご使用ください。故障や事故の原因となります。



禁止


差込プラグを抜く時は必ずプラグを持ってください。コードを持って引っ張ったり、濡れた手でプラグを触らないでください。



禁止

製品を倒さないでください。
羽根が割れたり、故障や事故の原因となります。


パッケージ内容

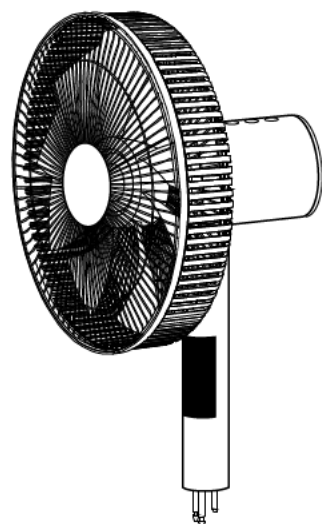

■ヘッド部



■中間ポール

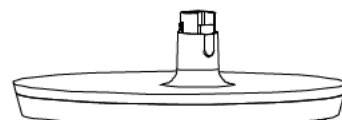


■ベース部



■リモコン


使用電池(単4形乾電池2本)

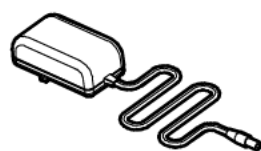

■ACアダプタ



■前ガード止め用ドライバー

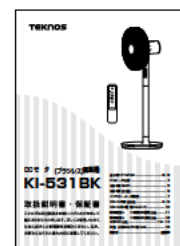


■取扱説明書(本書)

本体の組み立て

以下の作業は「ベース部」を平らな床面などに置き、下側から実施してください。


■棚などに置いて卓上ファンとしてご使用になる場合

「ベース部」に「完成ヘッド部」を接続します。


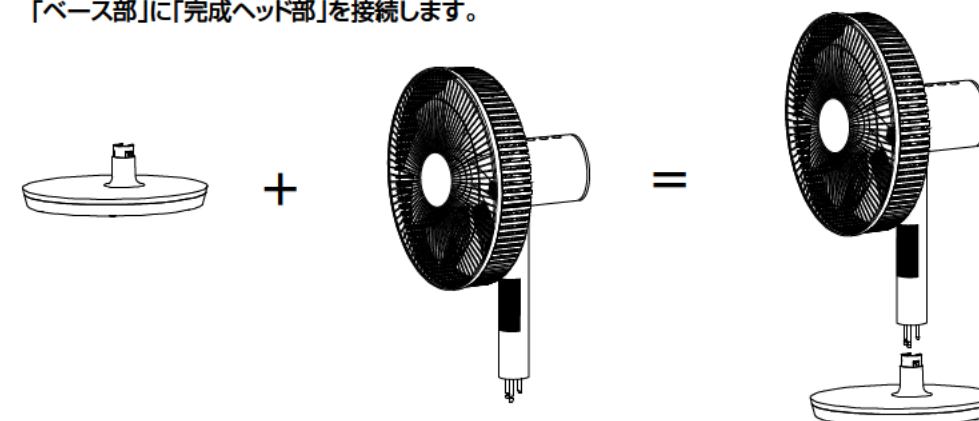


■リビングなどでリビングファンとしてご使用になる場合

「ベース部」に「中間ポール」、「完成ヘッド部」の順に接続します。

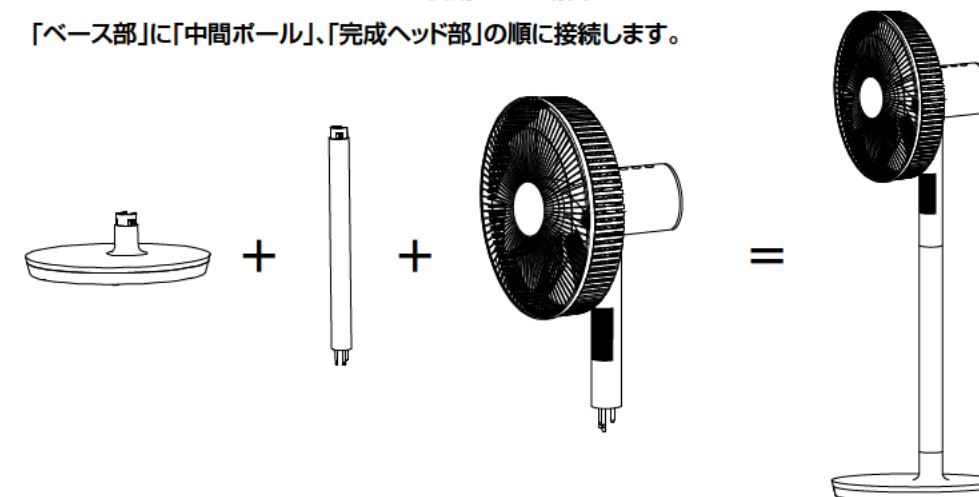



■ジョイント部の接続

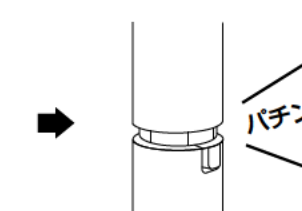

※接続時に指などはさまないようにご注意ください。
※作業後はしっかりと接続されているか確認してください。


■ジョイント部の切り離し

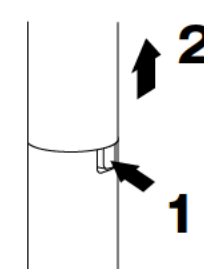

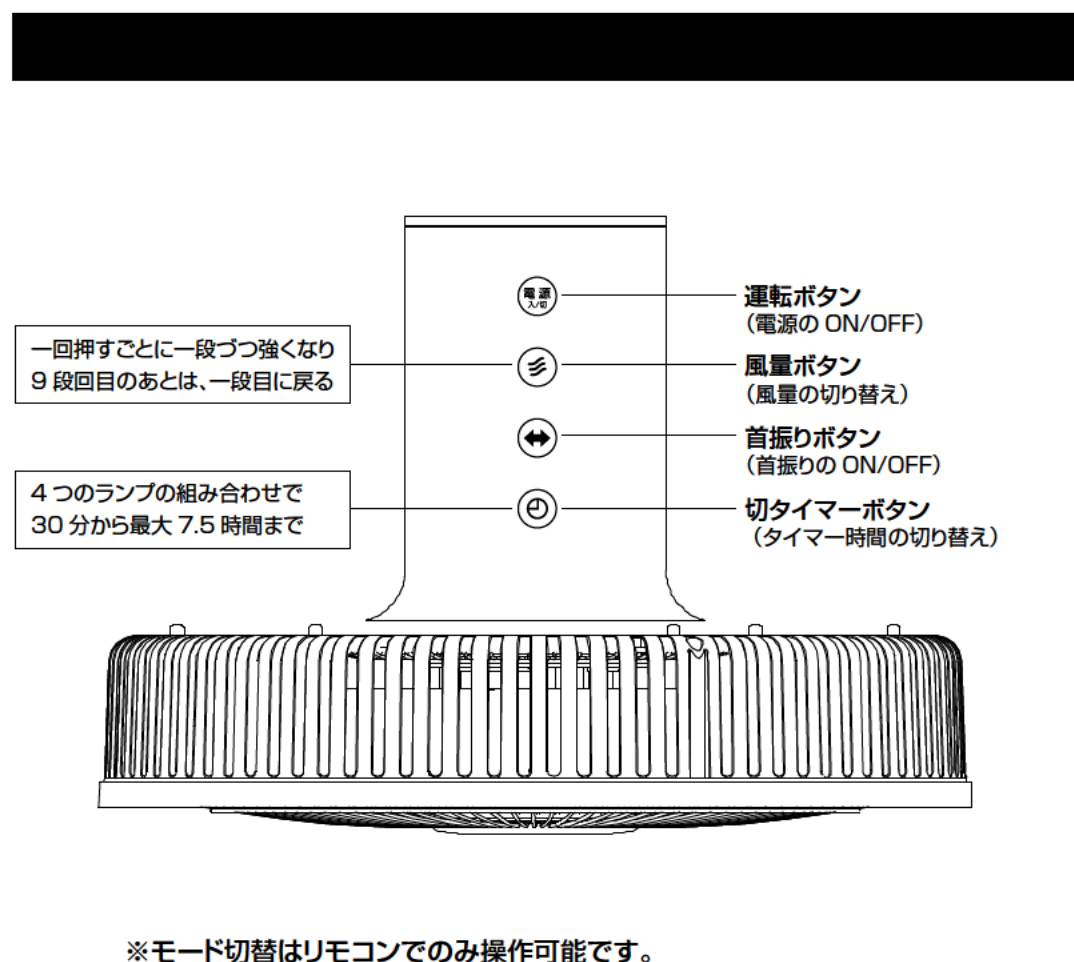


■手動調節角度

本製品は自動首振りの他に“手動での上下に首振りの角度調節”が可能です。

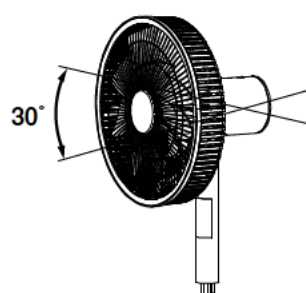

※無理な操作は、故障の原因となりますのでおやめください。

■取っ手位置

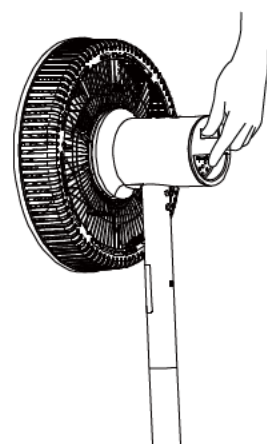

インジケータの表示

風量の表示


現在の風量設定を“緑色の点灯”で表示します。就寝時に最適な“超微風”から“サーキュレーター”として使用できる強風まで 9 段階の切り替えが可能です。

切タイマーの表示



電源 OFF までの時間 (4 つのランプの組み合わせ) を、“緑色の点灯”で表示します。(たとえば、2h と 0.5h の 2 つの点灯なら 2.5 時間)

モードの表示

現在、運転中のモードを連続、リズム風、おやすみ風のいずれかの“緑色の点灯”で表示します。

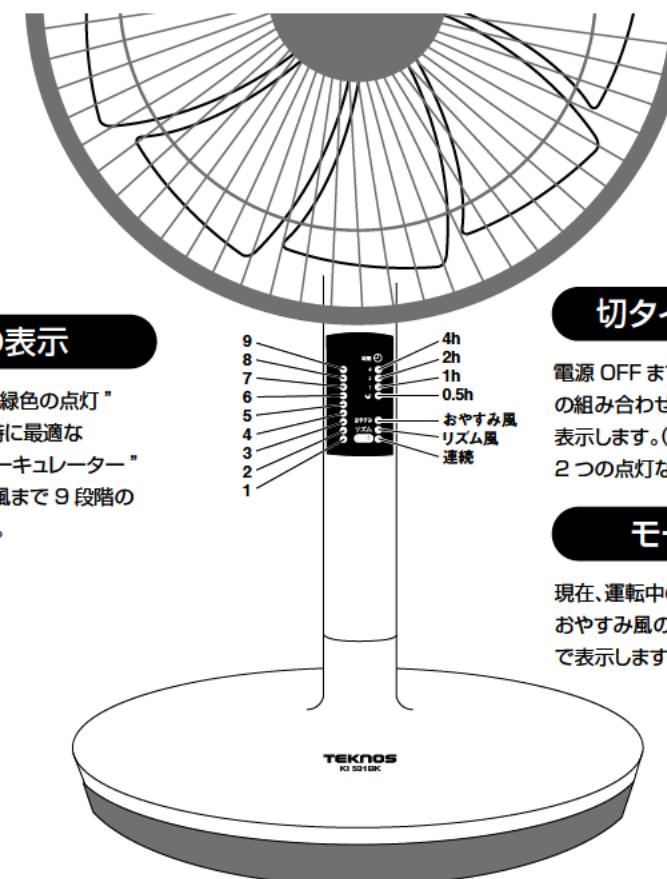


■AC アダプター電源ユニットの接続

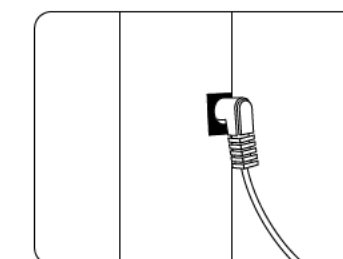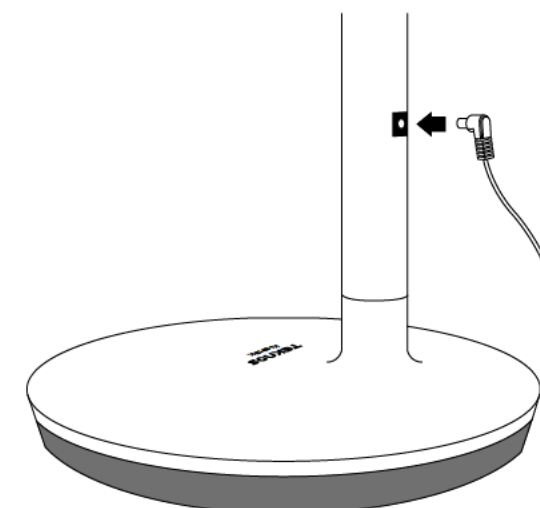

※故障の原因となりますので、ご使用中は上記接続部に無理な力がかからないようにご注意ください。


リモコンの操作方法

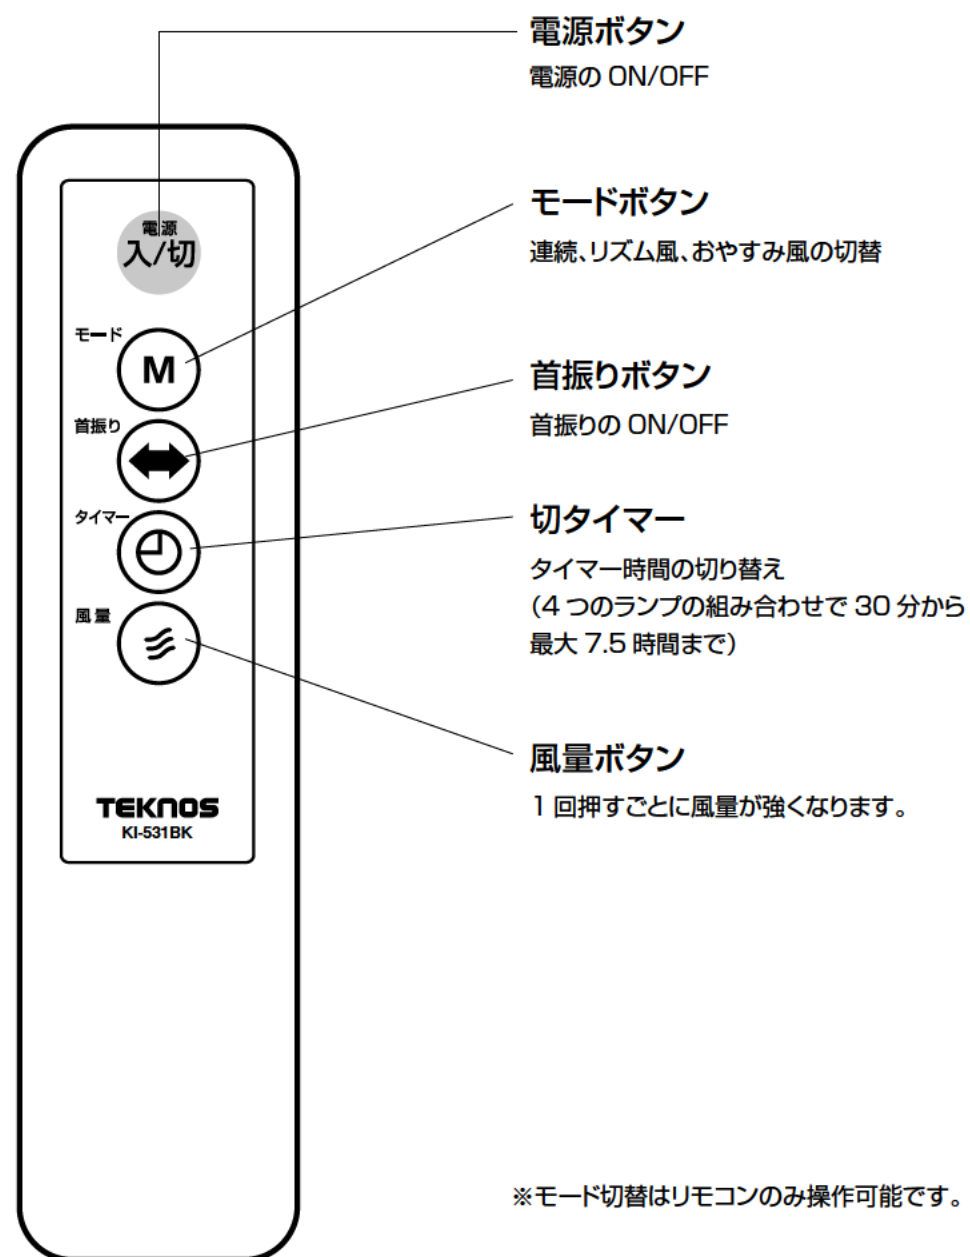

※モード切替はリモコンのみ操作可能です。


【リズム風について】

●リズムにすると、風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。(下図)

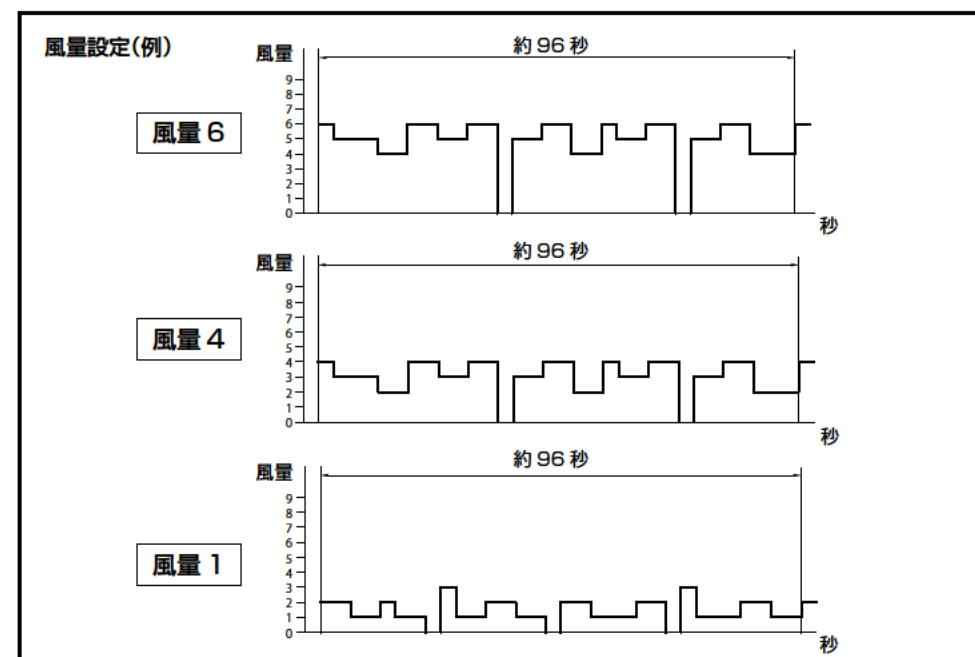

【おやすみ風について】


●風量を2～9に設定しているとき、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。(下図)

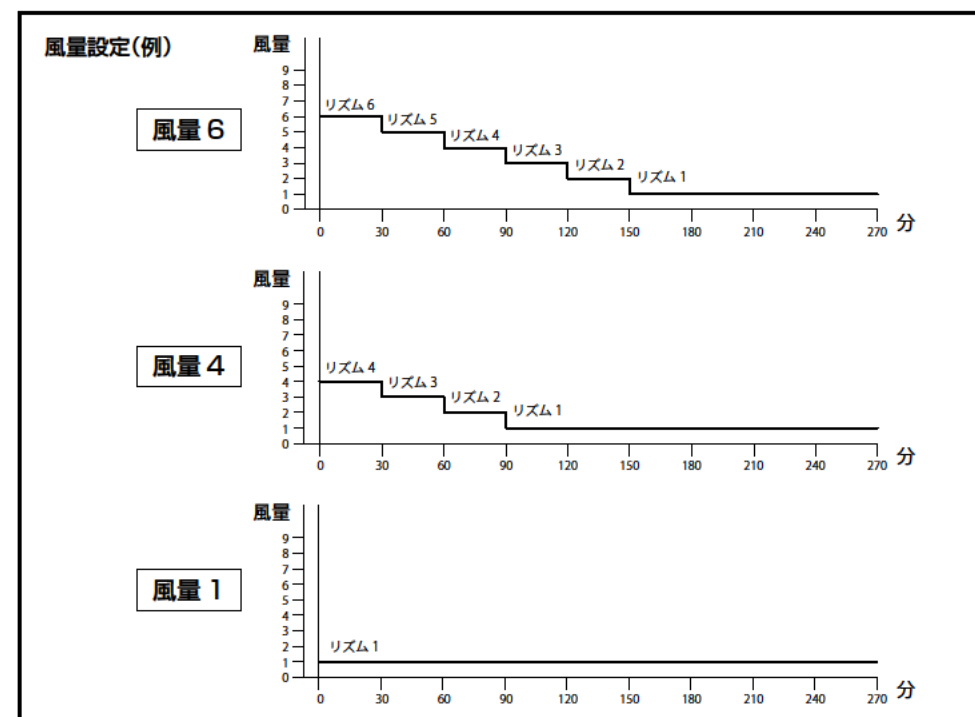

リモコンのご使用にあたって


リモコン使用上の注意をお読みになり正しくご使用ください。

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコンと本体の信号受信部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- 信号受信部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。その際は本体や照明の向きを変えるなどしてみてください。
- 蛍光灯などが近くにある場合、リモコンが動作しにくいことがあります。

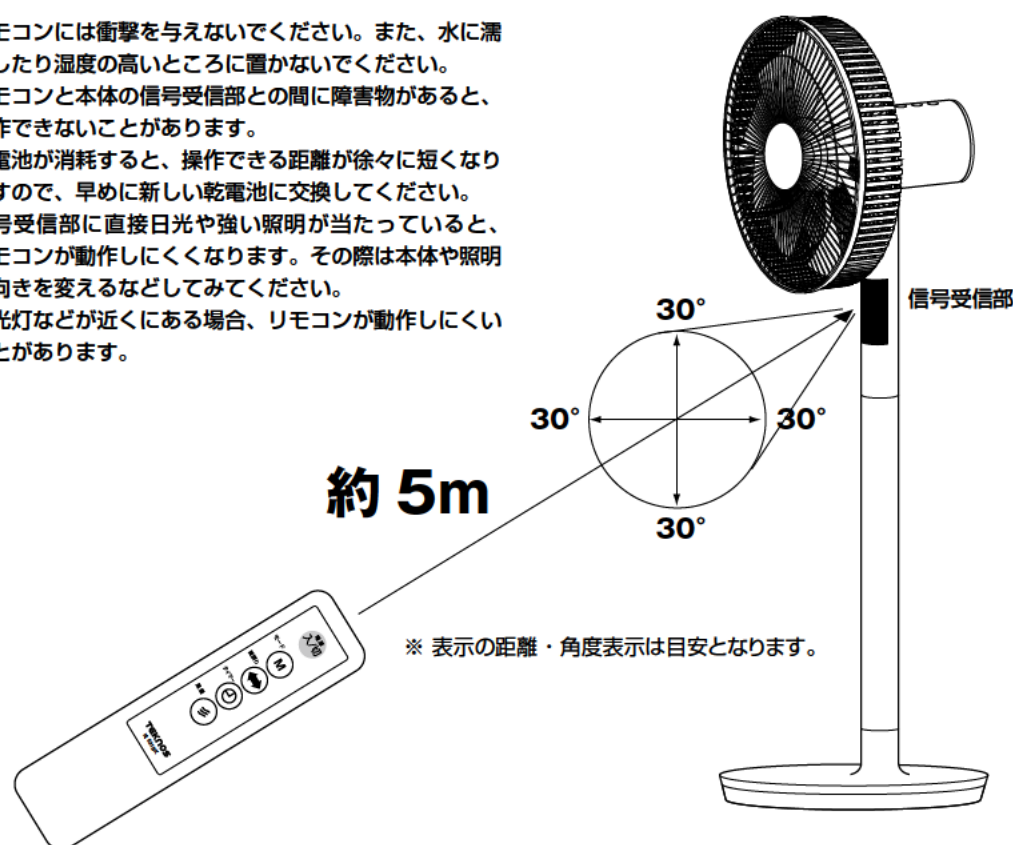

■乾電池を入れる

リモコン裏面の電池フタを開け、⊕⊖表示のとおり乾電池をセットしてください。

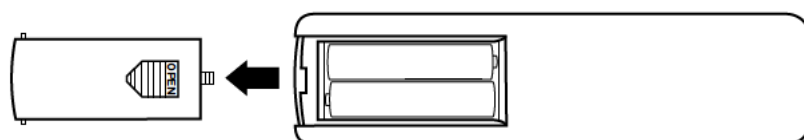


ご注意

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- 消耗した電池を入れたままにしておきますと、腐食によりリモコンを傷めることがあります。
- リモコン操作の反応が悪くなったときは、2個とも新しい電池と交換してください。
- 電池は単4形乾電池2本をご使用ください。

※イラストは実物と異なる場合がございます。

専用電源ユニット(別売)の使用方法

型番：KI-DC-BAT

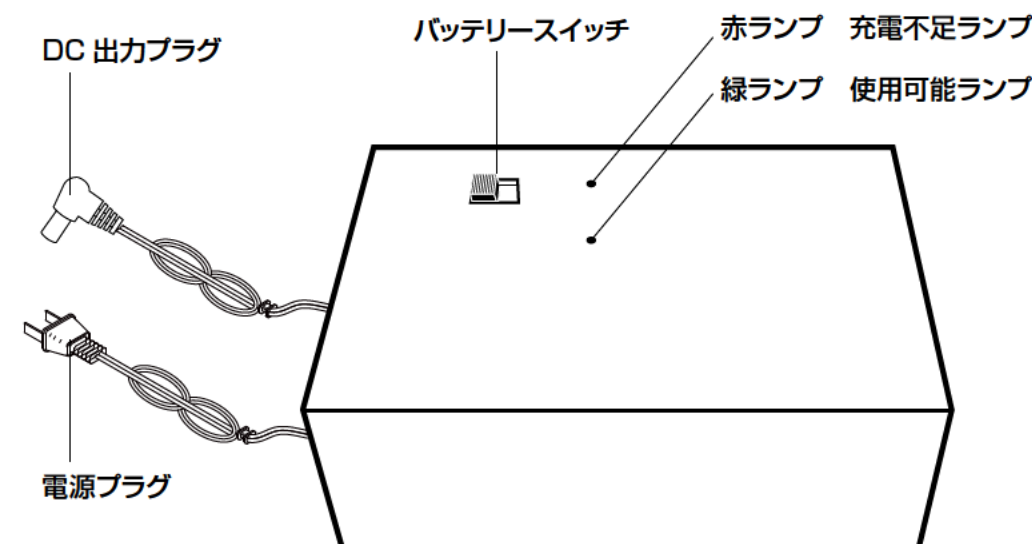

- ①バッテリースイッチを入れ、緑ランプが点灯すれば、DC 出力プラグを扇風機に挿し、そのまま使用してください。使用後は、バッテリースイッチを切ってください。
- ②バッテリーの容量が不足していると、赤ランプが点灯します。すみやかに充電してください。

別売の電源ユニット(型番：KI-DC-BAT)の廃棄方法について

型番：KI-DC-BAT は一般ごみとして廃棄できません。
店頭などに設置されているPbマークのリサイクルボックスで回収しています。
お近くにリサイクルボックスがない場合や廃棄方法に関するご不明点は、
弊社のお客様ご相談センターへお問い合わせ下さい。

TEL:048-943-2683

受付時間：月～金曜日(9：00～12：00 / 13：00～17：00)
土曜、日曜、祝日はお休み

※イラストは実物と異なる場合がございます。

専用電源ユニット(別売)の充電方法



初めてご使用になる前に電源ユニットの充電を行ってください。



電源ユニットの充電残量が低下した場合は、すみやかに充電を行ってください。
充電残量が低下した状態で長時間放置されますと充電電池が劣化しますので
ご注意ください。



長期間ご使用にならない時でも、3 ヶ月に 1 度、充電を行ってください。
バッテリーの劣化を防ぎます。

- ①バッテリーのスイッチを入れ赤ランプが点灯していたら、そのまま、
コンセントプラグを挿し、充電を行ってください。
- ②約 8 時間で充電が完了し、赤ランプから緑ランプの点灯へ変わります。
- ③電源ユニットの充電が完了しましたらバッテリースイッチを切り電源プラグ
をコンセントから抜いてください。




充電中、電源ユニットの表面が温かくなりますが、充電に伴うもので故障
ではありません。


お手入れ方法

お手入れの際は、下記の順序で分解してください

「①ガードリング」・「②前ガード」・「③スピナー」・「④はね」・「⑤ガードナット」・
「⑥後ろガード」・「⑦モーター部」・「⑧ベース部」・「⑨中間ポール」

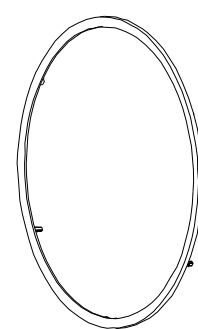


①ガードリング

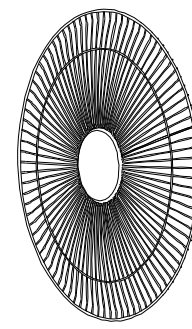

②前ガード




③スピナー

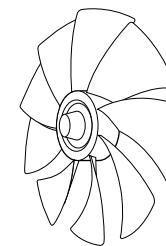


④はね




⑤ガードナット

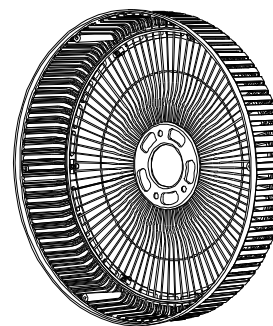

⑥後ろガード

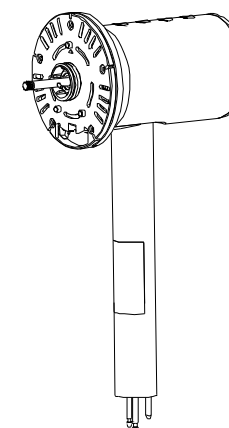

⑦モーター部

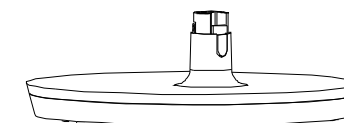

⑧ベース部




⑨中間ポール

■ホルダー部品の回転方向について




ガードナット

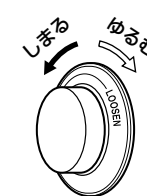

スピナー

■ジョイント部のシャフトと穴の組み合わせ




※シャフトに電気は流れていません。


※イラストは実物と異なる場合がございます。

お手入れ方法


- 1** 前ガード止め用ドライバーを使って裏からネジを外します。

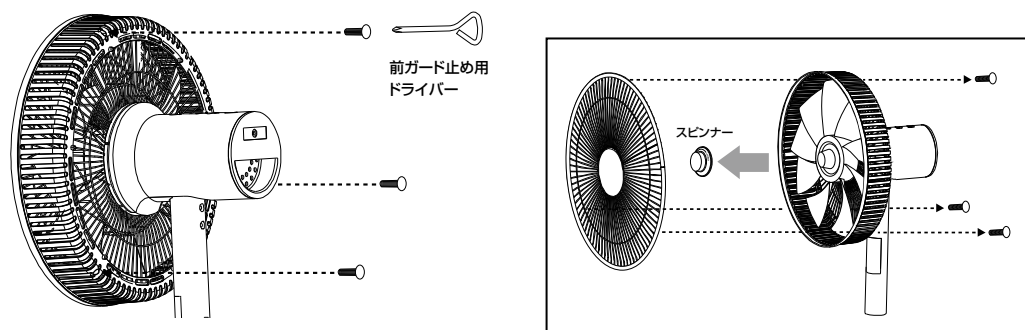

- 2** 前ガードとガードリングを外します。
(組み立ての際には、前ガードとガードリングを、つめ(3ヵ所)を合わせて固定します。)

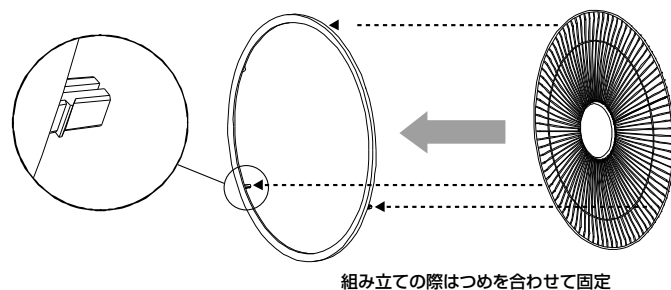

- 3** ③～⑨の順序で分解していきます。

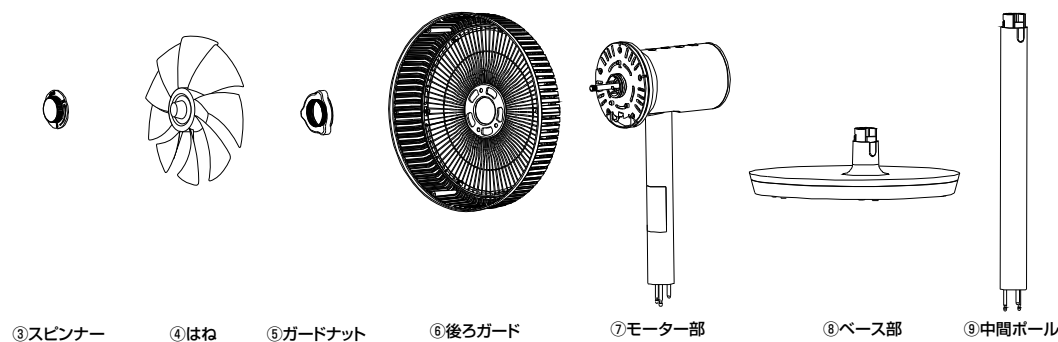

必ず、本体のスイッチを切って、差込プラグを抜いてからお手入れを行ってください。

※羽根、本体の汚れは、ぬるま湯や台所用洗剤を浸した布で拭き取った後
さらに、柔らかい布でよく乾拭きしてください。

※シンナー、ベンジン、クレンザー、アルカリ性洗剤は使わないでください。

※イラストは実物と異なる場合がございます。

仕様

■本体について

電圧	DC12V
消費電力	20W
回転数	800rpm
風速	5.5m/s
風量	36.3m ³ /min
外形寸法	W330×D330×H950/570
切タイマー	30分から30分きざみで7.5時間まで
製品質量	4.4kg
首振り角度	約60°(首振りモーターによる)

※消費電力、回転数、風速、風量は「強(風量：9段階目)」

■ACアダプターについて (KI-531BK-AD)

定格入力電圧	AC100
定格入力容量	24VA
定格周波数	50-60Hz
定格出力電圧	DC12V
定格2次電流	2A
コード長さ	約1.75m

■電源ユニットについて (KI-DC-BAT)

定格入力電圧	AC100V
定格入力容量	24VA
定格周波数	50-60Hz
定格出力電圧	DC12V
定格容量	鉛蓄電池 12V2.3Ah
充電時間	約8時間

故障かな?と思ったら

下記をお確かめになり、それでも調子が悪いときは直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

症状	お確かめいただくところ
運転ボタンを押してもファンが回転しない	●ACアダプタまたは電源ユニットがコンセントにしっかり差し込まれていますか? ●ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか?
ファンは回転するが運転中の音が異常に大きい	●はねはスピナーでしっかりと取り付けられていますか? ●はねとガードが当たっていませんか? ●はねの取り付けの向きが合っていますか? ●カード類はしっかりと取り付けられていますか?
首振り時の動作音が気になる	●本製品には首振り機構部にもモーターが搭載されているため、従来品とは異なる動作音がすることがあります。
ジョイントが外れない	●支柱背面のボタンを押して固定を解除してください。
自動で運転が停止した	●切タイマーを設定していませんか?
製品を破損してしまった	●破損の状況をお客様ご相談窓口までご連絡ください。修理などのご案内をいたします。
パーツを紛失してしまった	●一部の部品は有償にてお買い求めいただくことが可能です。お客様ご相談窓口までご連絡ください