

4. ご使用方法

3 電源を切るとき。

- 電源ツマミを電源(切)に合わせると電源が切れます。



使用中は蒸気吹出口に手や顔を近づけないでください。
●やけどやけがの原因となることがあります。使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


5. お手入れの仕方



- お手入れは必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- 内部のお手入れの時に、本体に水をかけたりしないでください。
- 感電の原因になることがあります。
- 使用中や使用直後はお手入れしないでください。
- 熱湯がこぼれたりしてやけどの原因となることがあります。
- 内部のお手入れに塩素系や酸性の洗剤を絶対に使わないでください。
- 有毒ガス発生の原因となることがあります。

水タンク内部

図のように水タンクを傾けて排水してください。
歯ブラシなどを使って不純物を取り除いた後、湿らした布で拭き取ってください。
硬い金属類などでこすったりしないでください。

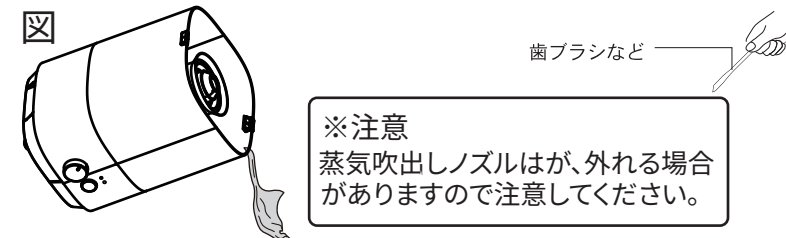

※水タンク内の蒸気吹出しノズル下の蒸発皿(水を沸騰させる部分)に水分中に含まれるカルキ等の不純物が使用に伴い堆積していきます。
加湿運転をした後に再度給水して使用する際には、水タンク内部に残った水を必ず排水した後に給水してください。

水タンク内部に水アカが付着するため、週に1回は、柔らかい布などで水タンク内部を拭くなどして付着した水アカを取り除いてください。水タンクの内部のお手入れに中性洗剤を使った場合は、必ず十分に洗い流して洗剤が残らないようにしてください。酸性やアルカリ性の洗剤や漂白剤、40℃以上の水を水タンク内に入れないでください。水タンクが変形することがあります。

本体表面・フタ

柔らかい布で「から拭き」してください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少し含ませて布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を痛めますので使わないでください。

保管するときは

水タンクの中の水を排水し、水アカなどの汚れをきれいに落としてから柔らかい布で水分を拭き取り、陰干ししてください。水タンクに水滴が残っていないことを確認してからお買い上げ時の箱に入れて、湿気のないところに保管してください。

6. 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

状況	お調べいただくところ
電源が入らない	●電源プラグが抜けていませんか？→ 電源プラグをコンセントに差し込む
蒸気がでない	●水タンクの水がなくなっている → 水タンクに水を入れる ●水タンク内部が汚れている → お手入れのしかたとおりに、水タンク内の不純物を取り除く
蒸気がにおう	●水タンク内部が汚れている → お手入れのしかたとおりに、水タンク不純物を取り除く
水が漏れる	●古い水を使っている → 一度水タンクの中の水を排水し、水タンクに水を入れ直す ●水タンクのフタが浮いている。 → 水タンクのフタを正しく取り付け。

これは故障ではありません。

なかなか蒸気がでない	電源ツマミを回してから蒸気がでるまで約15～17分程かかります(パワフル設定の場合)(室温等によって蒸気の出始めは異なります)
運転中に煮沸音がする	室内の温度や湿度によっては蒸気が見えにくい場合があります 運転を始めたときは煮沸音が大きくなります
水タンクや蒸気がにおう	初めてお使いになるときは、水タンク内部のにおいが蒸気に混ざることがあります

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
※販売証明書及び購入レシートは保証書の代用と致します。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様相談センターにお問い合わせください。

8. 保証書(持込修理)

品番: ELP-S40

お客様様	お名前 ご住所〒	様	取扱販売店	住所
お買い上げ日	年 月 日	保証期間/お買い上げ日より 本体 1年 (消耗品及び部品は対象外)		

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱説明書、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の弊社お客様相談センターへお問い合わせください。
*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「7.アフターサービスについて」をご覧ください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス
URL: <https://www.teknos.co.jp/support/>
TEL: 048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流田渡西地 3-3-18
電話受付時間: 月～金曜日(11:00～12:00/13:00～15:00)
(祝日・年末年始・夏季休暇を除く)



QR

愛情点検	長年ご使用の際も点検を！	ご使用中止	故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてご使用をおやめください。
このようなことはありませんか	●電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ●電源コードを動かすときと通電したりしなかったりする。 ●蒸気がでない。 ●本体が異常に熱かったりする。 ●その他の異常・故障がある。		
	SENJU CO., LTD. 株式会社 千住 www.teknos.co.jp		

1. 安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

警告	人々が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意	人が損害を負う可能性及び物の損害のみの発生が想定される内容。

警告	
●電源は交流100V以外では使わないでください。 ●禁止 火災・感電・故障の原因となります。	分岐コンセントを使用しないでください。 ●禁止 火災・感電・故障の原因となります。
●定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火で火災の原因となります。	傷んだ電源コードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。 ●ショート・感電・発火の原因となります。
●電源コードを傷つけない、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさまんたりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。	電源プラグは電源コードを持って抜かないでください。 ●電源コードが傷み感電やショートして発火することがあります。 ●必ず電源プラグを持って抜いてください。
●ぬれた手で電源プラグを持たないでください。 ●感電やけがをすることがあります。	油煙や電線などの多い場所で使用しないでください。 ●感電や火災の原因となります。
●雷が降り出したら電源コードや電源プラグに触れないでください。 ●感電の原因となります。	風呂場やシャワー室など、水がかかるような場所で使用しないでください。 ●感電や火災の原因となります。
●内部に異物を入れないでください。 ●部屋の吹き出し口や空気の吸い込み口から金属網や燃えやすいものを差し込んだり、落としたりしないでください。金属網や燃えやすいものが内部に入ると、感電や火災の原因となります。	布などをかけないでください。 ●部屋の吹き出し口や空気の吸い込み口から金属網や燃えやすいものを差し込んだり、落としたりしないでください。金属網や燃えやすいものが内部に入ると、感電や火災の原因となります。
●分解・修理・改造は絶対にしないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 ●感電の恐れがあります。 ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。	修理のご依頼を…… ●故障のまま使い続けると火災や感電の原因となります。

注意	
●使用中は蒸気吹出口に手や顔を近づけないでください。 ●やけどやけがの原因となることがあります。	使用中や使用直後は持ち運んだりお手入れをしないでください。 ●熱湯がこぼれたり、高温部が熱くなりやけどの原因となることがあります。電気コードを抜いて60分以上経過してから行ってください。
●広い所で安定した場所に置いてください。 ●寒い所やぐらついた台や傾いた台、厚いじゅうたんや布巾の上に置くと、落下や転倒により熱湯がこぼれ、やけどの原因となることがあります。	電源コードに気を付けてください。 ●歩行中に踏んで電源コードに引っかかったりしないようご注意ください。落下や転倒により、やけどの原因となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてあげてください。
●直射日光が当たる場所や熱器具などに近づけないでください。 ●電源コードが上昇して火災や感電の原因となることがあります。	水タンクのフタを開けるときは、水がフタから漏れる場合がありますので、シンクなどの水が漏れても問題ない場所で使うようにしてください。 ●床や壁などに水がこぼれる場合があります。

※ご不要になった場合

使用済み製品は、各自治体が定める廃棄物処理規則に従ってください。詳しくは各自治体にお問い合わせください。不法投棄は、景観の悪化、有害物質による土壌や地下水の汚染の可能性がありますので、絶対にお止めください。

※使用中・使用後について

お子様や、身体の不自由な方だけでは使えないでください。幼少の手の届くところに使用しないでください。故障・けがの原因となります。本製品を、他の用途や屋外で使用しないでください。この製品は、室内専用で、他の用途や屋外で使用すると、けがや故障の原因となります。電源コード、プラグ、本体を水に濡らさないでください。感電する恐れがあります。


1. 安全上のご注意

注意	
●火災や感電などの思わぬ事故を防ぐため、次の場合は電源プラグを抜いてください。 ●旅行などでしばらく使わない場合。 ●本機のお手入れをする場合。 ●本機を移動させる場合。	

使用上の注意
●本体の上に手をついたり、ものを置かないでください。破損や転倒の原因となることがあります。


次のような症状がみつかったら	
●異常な音やにおいがする。 ●内部に異物が入った。 ●本機を落としたり、本機の一部を破損した。→ ●正常に動作しない。 ●電源プラグや電源コードに傷がある。	電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 お買い上げ店に修理をご依頼ください。

2. 各部のなまえ

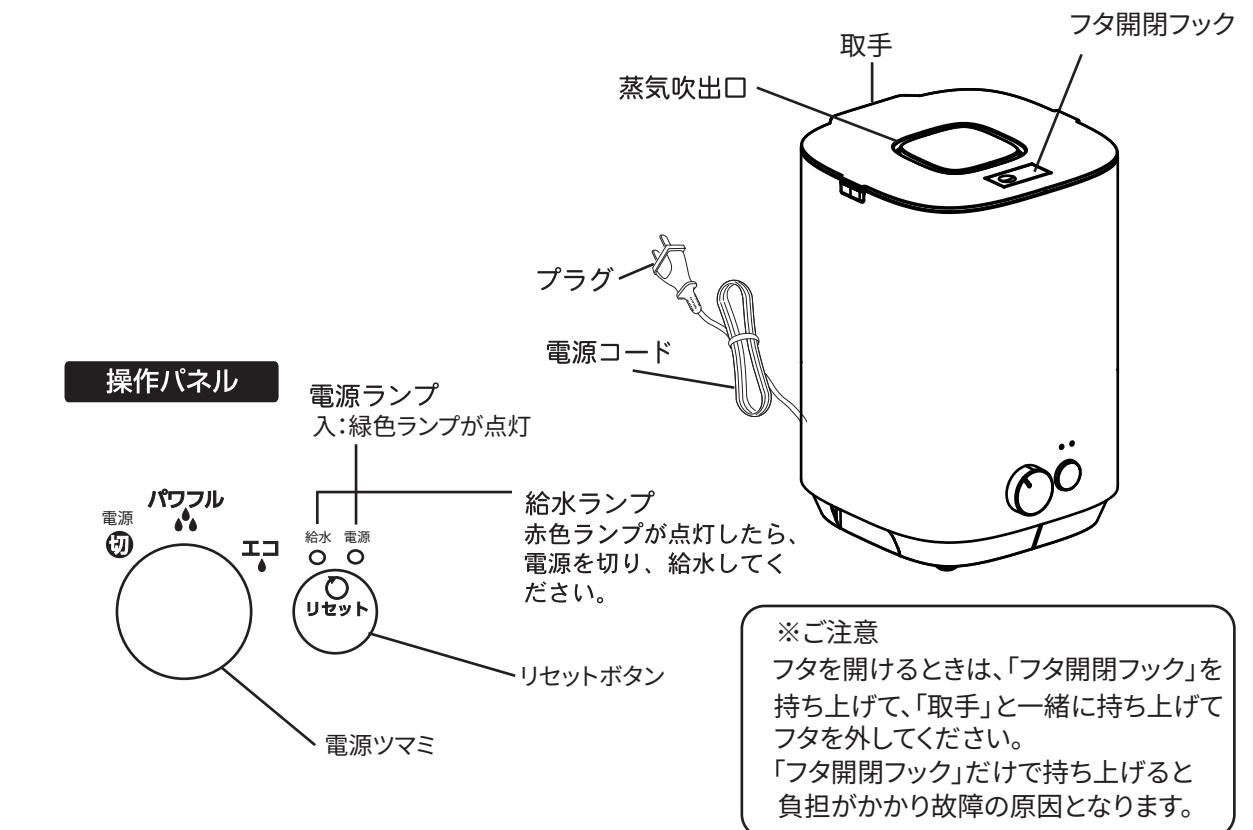

※ご注意
フタを開けるときは、「フタ開閉フック」を持ち上げて、「取手」と一緒に持ち上げてフタを外してください。「フタ開閉フック」だけで持ち上げると負担がかかり故障の原因となります。

2. 各部のなまえ

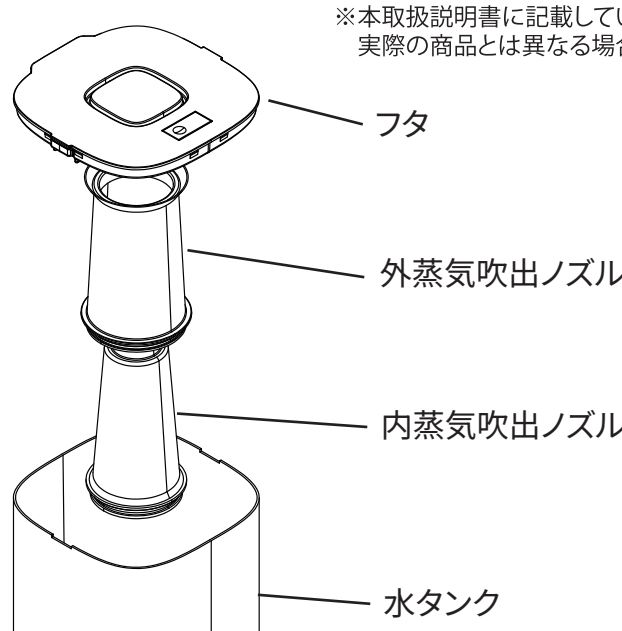

※本取扱説明書に記載しているイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合が御座いますご了承ください。

3. 仕様

品番	ELP-S40		
電源	AC100V	消費電力(定格電流)	380W
加湿量(連続運転時)	400ml/h (パワフル) 200ml/h (エコ)	タンク容量(約)	4.0L
適用床面積	木造 7畳相当 / プレハブ鉄筋 11畳相当		
本体重量	2.2kg		
本体寸法	幅202mm×奥行202mm×高さ293mm		
安全装置	温度ヒューズ (142℃)		


- 製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY
- 仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がございます。

TEKNOS

スチーム加湿器4.0L (家庭用)
強弱2段階切替 簡単給水式
ELP-S40
取扱説明書 保証書付き

- 安全上のご注意……………P.1~2
- 各部のなまえ……………P.2~3
- 仕様……………P.3
- ご使用方法……………P.4~5
- お手入れの仕方……………P.5
- 修理を依頼される前に……………P.6
- アフターサービスについて……………P.6
- 保証書(持込修理)……………P.7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご使用ください。お読みになった後、大切に保管してください。

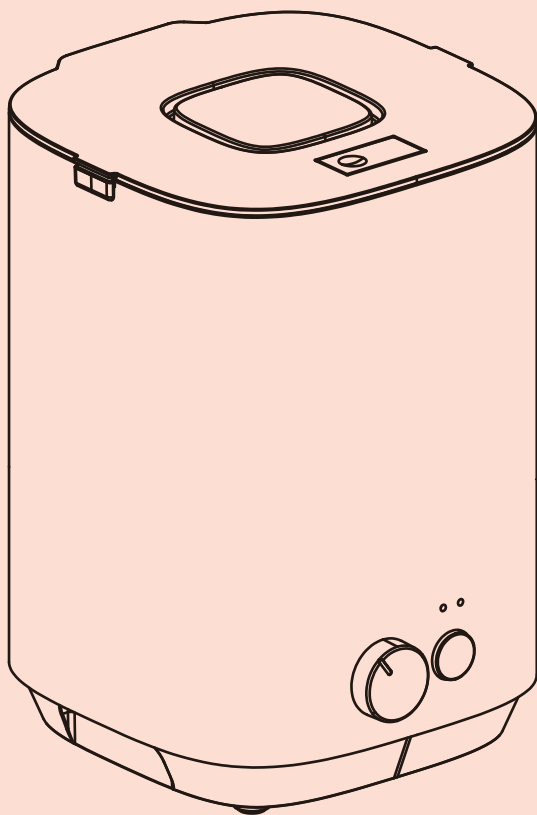

4. ご使用方法

水タンクに水を入れる

フタを開ける
フタ開閉フックの左側を押しながら、取手をも一緒に持ってフタを開けてください。

1 水道水をタンクに入れる。

- 必ず水道水を入れてください。
40℃以上の水や芳香剤、化学薬品、洗剤などを水タンクに入れないでください。
- 水タンクに水漏れがないことを確認してください。

フタを閉める


フタは先に右側から差込左側を「カチャ」と音がるように押し込む。

置き場所について

本体は図のような位置に置いてください。蒸気が家具や壁に直接当たるようなところには置かないでください。シミが付いたり、家具を傷めたりすることがあります。

使用中にタンクの水がなくなると

電源ランプが切れ、給水ランプが赤色で点灯します。

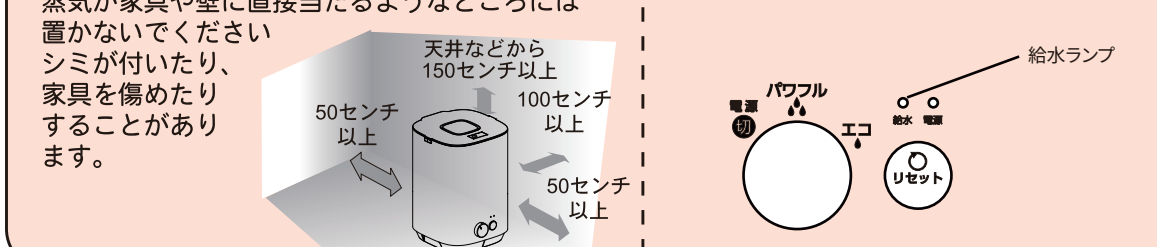

※加湿器を家電製品の上などに設置しないでください。漏水した場合、製品の故障、漏電、火災の危険性があります。

2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる。

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源ツマミを右に回してください。
- 電源ランプが緑色に点灯します。
- 電源ツマミを1段階戻すと「パワフル」、2段階戻すと「エコ」で運転します。
- ※運転を開始してから、蒸気が発生するまでに、約15～17分程(パワフル設定の場合)かかります。(室温等によって蒸気の出始めは異なります)

給水ランプが点灯した場合
給水ランプが点灯すると、空焚き防止のため、
ご注意
●給水ランプが点灯した場合、給水していたくか、電源ツマミを「切」にしてください。
●サーモスタットの特性上、給水後にリセットボタンを押せるまでの時間が異なりますが故障ではありません。