

愛情点検					長年ご使用の超音波加湿器の点検を!				
	このようなことは ありませんか?	●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●運転中、異常な音がある。 ●本体が異常に熱くなったり、焦臭いにおいがする。 ●本体から水漏れする。 ●その他の異常・故障がある。				ご使用中 止	故障や事故防止のため、 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご 相談ください。		

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-943-2683

埼玉県草加市花栗3-20-43
 受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00)
 土曜、日曜、祝日はお休み

*修理は**持ち込み修理**とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。*


保証書 (お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)			
ご購入年月日		品番	EL-C330(B) EL-C330(K)
ご購入店名	SAMPLE 電話 () —		

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

www.teknos.co.jp

TEKNOS

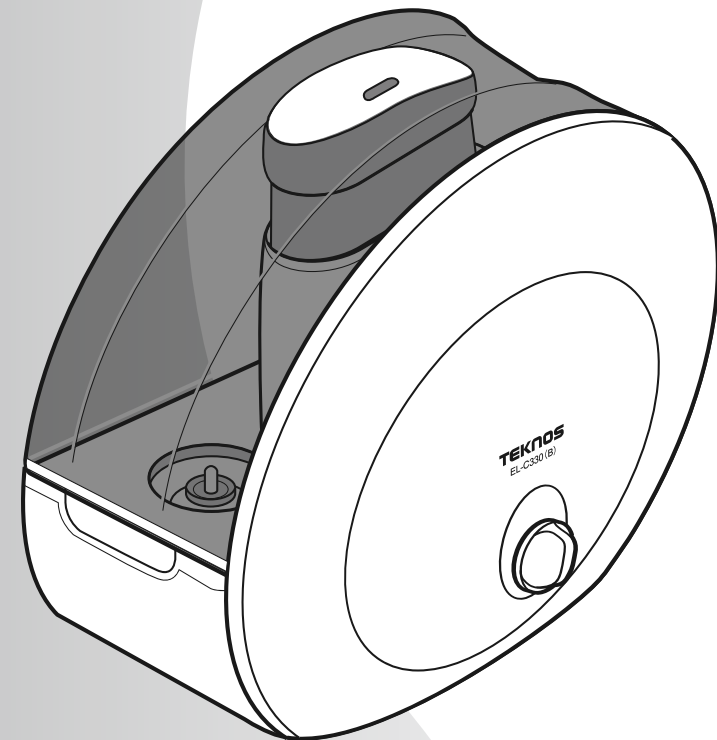

超音波加湿器 (家庭用)

EL-C330 (B)ブルー (K)ブラック

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

1.安全上のご注意	P1～2
2.設置場所	P2
3.各部のなまえ	P3
4.ご使用まへの準備	P4
5.使いかた	P5～6
6.排水のしかた	P7
7.お手入れのしかた	P8
8.故障かな?と思ったら	P9
9.仕様	P9
10.アフターサービスについて	P10
保証書(持込修理)	P11

1. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


絵表示の例

- 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
- 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

- 修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない
●発火したり、けがの原因になります。
- 本体を丸洗いしたり、水に浸けたまま放置しない
●ショートによる感電や故障の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない
●火災や感電の原因になります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わない
●火災や感電の原因になります。
- 吹出ユニットをはずして使用しない
●故障の原因になります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない、設置、保管しない
●感電、けがの原因になります。
- アロマオイルなど水道水以外を水タンクなどに入れない
●故障の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
●感電やけがの原因になります。
- 本体内部のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しない
●変色、故障の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグを抜く
●絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。

- 異常時(焦げ臭いにおい)は、電源プラグをコンセントから抜く
●火災、感電の原因になります。
使用を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火・感電の原因になります。
- 吹出口やすき間にピンや針金などの異物を入れない
●感電やけがの原因になります。
- 排水方向から排水する
●排水方向を誤ると、本体内部の電気部品に水が入り、火災・感電・ショートの原因になります。
●排水のしかたは7ページです。

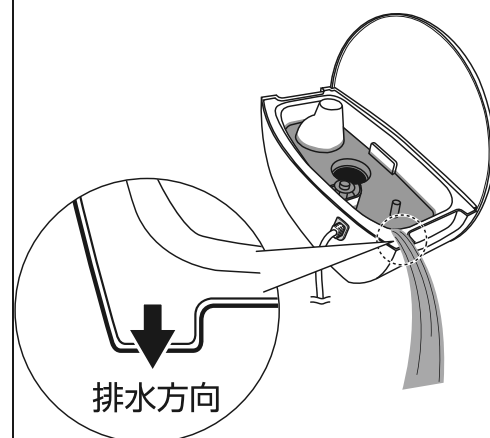

1. 安全上のご注意

注意

- 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、使用を中止する
●ショートによる発火のおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たず、電源プラグを持って抜く
●ショートによる感電や発火の原因になります。
- 本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しない
●故障の原因になります。
- お手入れの際は、電源プラグを抜いてからおこなう
●感電の原因になります。
- タンクの水や本体内部は、常に清潔にする
●タンクの水は、毎日新しい水道水と入れかえてください。
●本体内部は定期的にお手入れしてください。
●体調に異常があったときは、医師にご相談ください。
- 凍結の恐れがあるときは、水タンクの水を捨てる
●故障の原因になります。
- 排水は水タンクをはずしてからおこなう
●故障の原因になります。
- 水のかかる場所、火気の近くや可熱物の近くで使わない
●ショートによる感電、火災、変形の原因になります。
- 本体の上に乗ったり、腰をかけたりしない
●けがや故障の原因になります。
- 人がよく通るところでは使わない
●ぶつかったり、電源コードに引っかかると、加湿器が倒れ、水がこぼれて故障の原因になります。
- 枕元やベッド、テーブルなど就寝中に誤って触れるおそれがある場所で使わない
●倒れて水がこぼれたり、故障の原因になります。

お願い

- 水タンクを本体にセットしたあとは、給水時以外水タンクを脱着しないでください。
- 水タンクを本体にセットしたあとや、本体に水が入っているときは、移動させたり持ち運んだりしないでください。
- 加湿しすぎないでください。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

お知らせ

- お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。

2. 設置場所

注意


■こんな場所には置かない

- 壁際や窓際、エアコンの風が当たる場所
- 直射日光や暖房機の熱が当たる場所
(変形や変質、変色の原因)
- カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる場所
(誤作動や故障の原因)
- タンク内空気の膨張により漏水の原因)
- テレビやラジオなどから1m以内の場所
(映像の乱れや雑音の原因)
- 吹出口の風や蒸気が、家具や壁、カーテン、天井などに直接当たる場所(シミの原因)
- 湿度の高いところ(故障の原因)


- テレビやビデオ・パソコン・携帯電話などの上や近く
(電気機器の故障や、変形の原因)
- 壁や熱に弱い家具、床などの上
(本体底面の熱により、変形や変色の原因)

■適した場所


- 壁から(幅)約25cm以上、吹出口から(高さ)約100cm以上離して置く

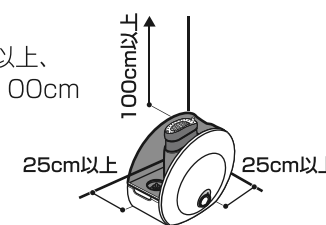

3. 各部のなまえ

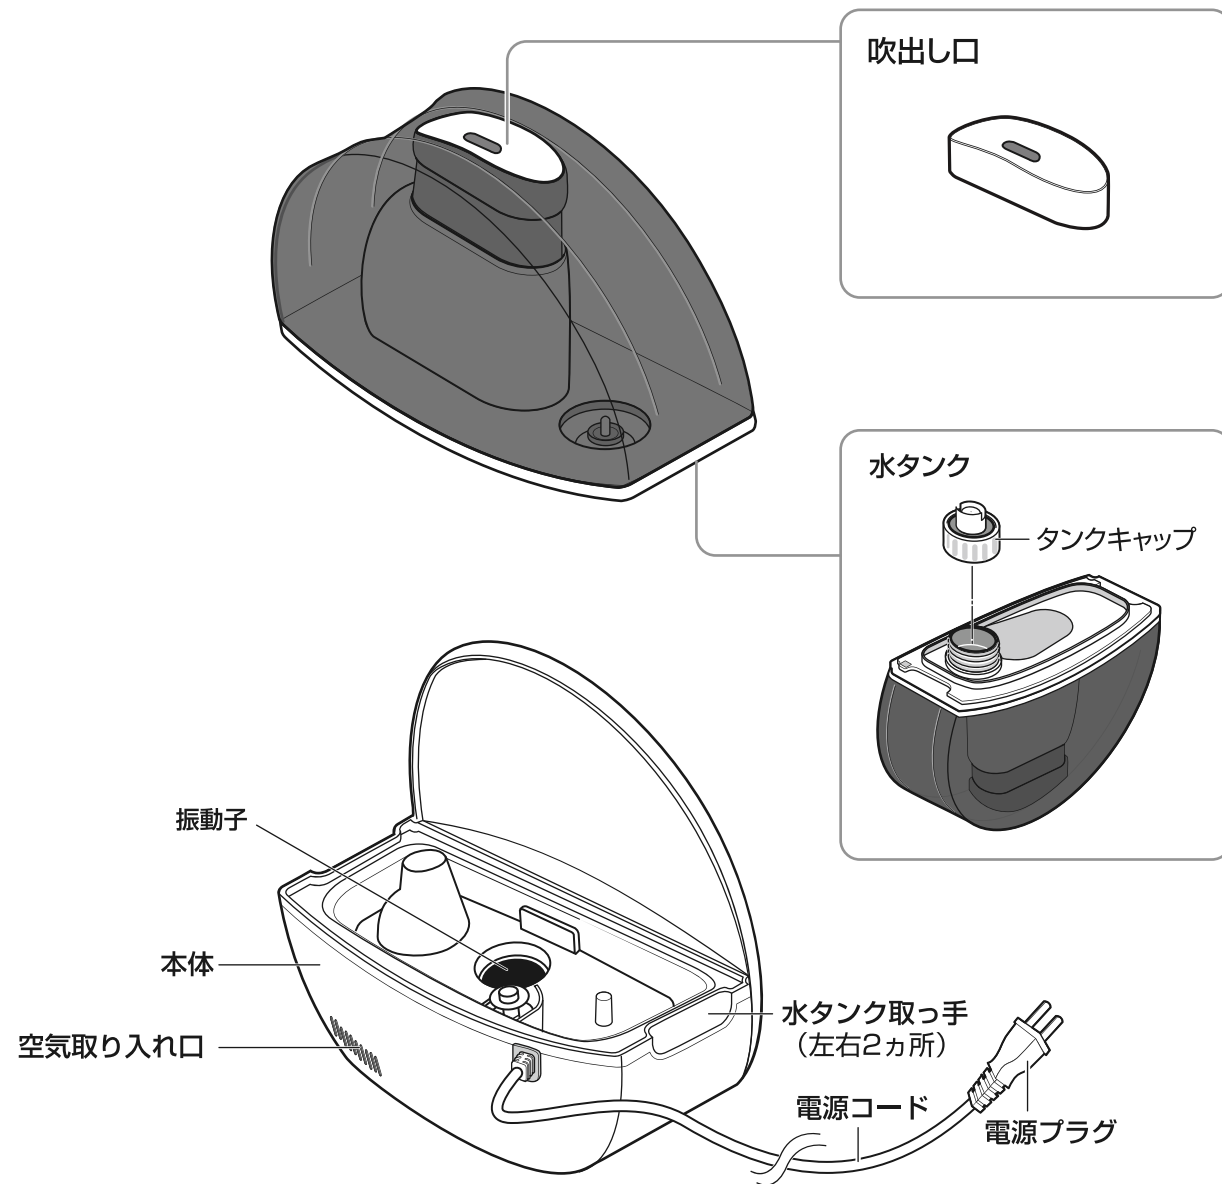


(前面)

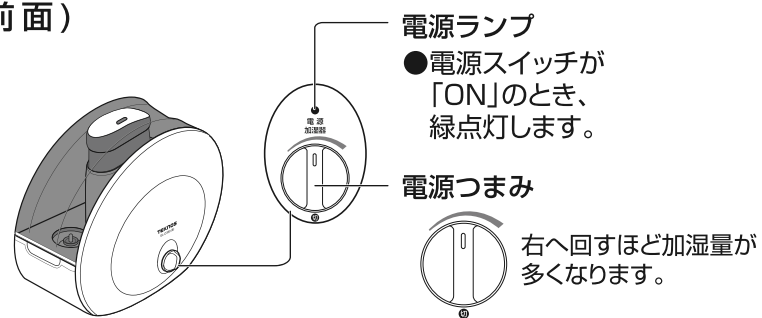


4. ご使用まえの準備


1 水タンクから、吹出し口を取りはずす

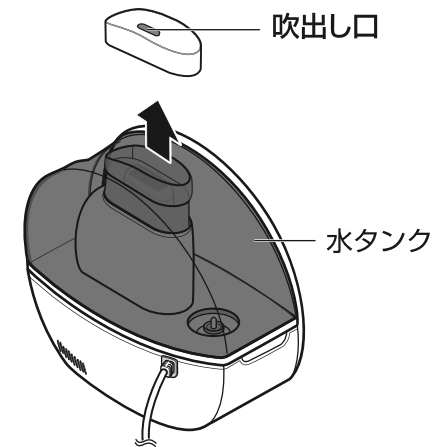


2 本体をおさえながら水タンク取っ手を上に押し上げる

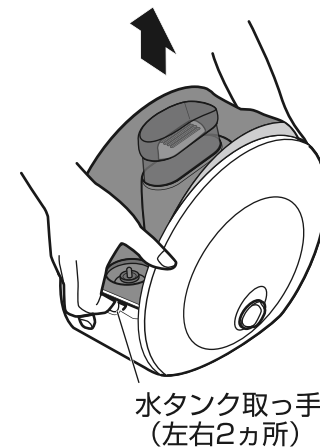

3 水タンクをさかさまにしてタンクキャップをはずす

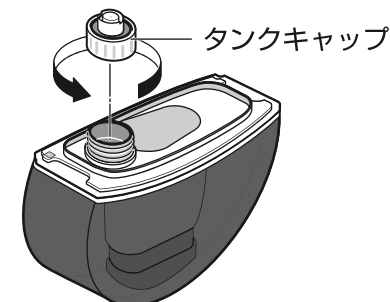

4 水道水を入れ、タンクキャップをしっかりと閉める (矢印が満水の目安です)

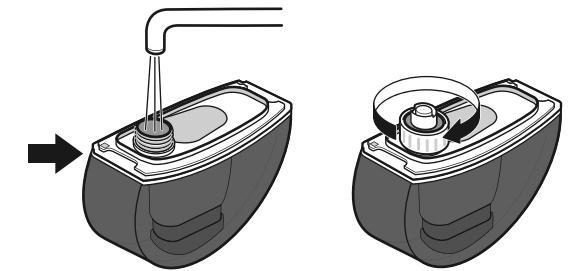


⚠ 注意

必ず水タンクには水道水を入れる
次のような水は、使わない

- 40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマオイル、洗剤を入れた水(変形や故障の原因)
- 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水(カビや雑菌が繁殖する原因)

5 水タンクを本体に取り付け、吹出し口をつける

●本体に水タンクをセットしたあとは、給水時以外、脱着しないでください。

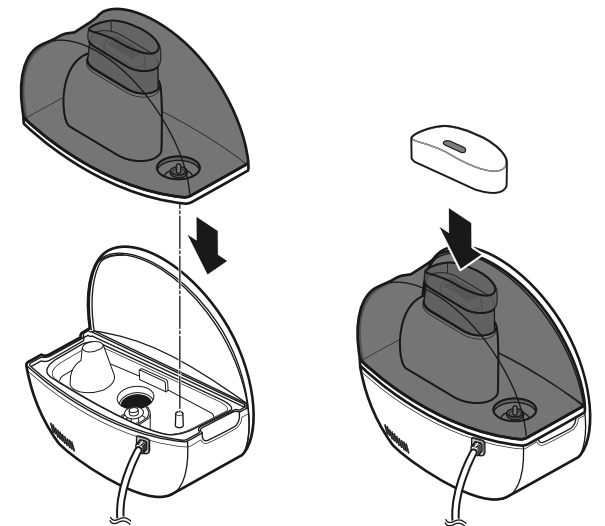


■タンク1杯分の連続運転可能時間は、約11時間です。
(温度が25℃、湿度が40%の場合)


5. 使いかた

お願い

●必ず水道水が入った水タンクを本体にセットしてから電源を入れてください。

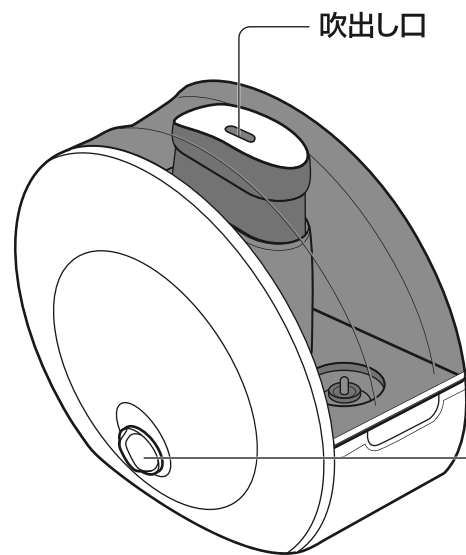


1 電源プラグをコンセントに差し込む

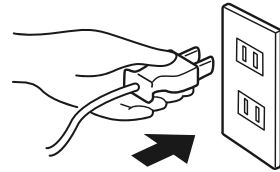

2 電源つまみを「ON」にする

- 電源ランプが点灯します。
- 好みの加湿量になるまでつまみを右に回します。

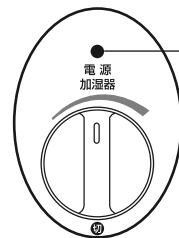


電源ランプ点灯

水タンクの水がなくなったら

1. 水タンクに水道水を入れる（4ページ）
2. 水タンクを本体に取り付ける（4ページ）


- 運転中に水タンク内が空になると、霧の発生が停止します。
- 再度使用する場合は、電源を切り、水タンク内に水道水を入れてください。電源つまみを回して運転を再開します。

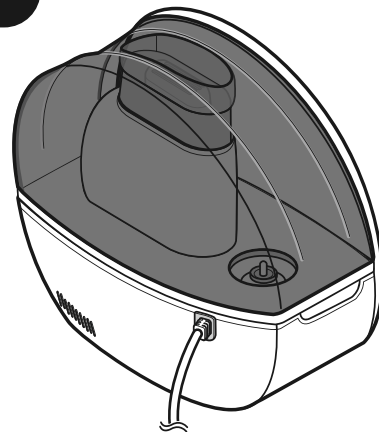

■ 運転を止めるとき


1 電源つまみを「切」にする

- 電源ランプが消灯します。

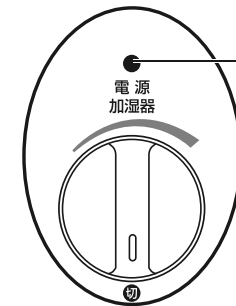

電源ランプ消灯

2 電源プラグをコンセントから抜く

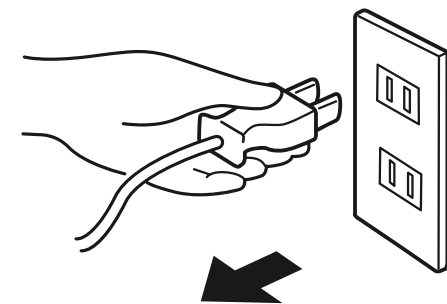


本体を移動するとき

両手で本体の底部を持ち移動する




⚠ 注意

移動するときは運転を止め、水タンクを抜いて本体の水を捨てる
●水がこぼれて家財をぬらす原因になります。


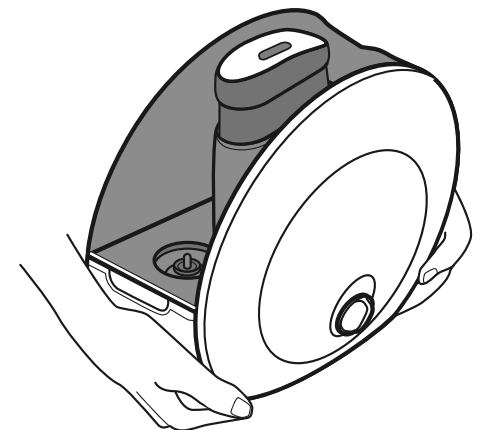


6. 排水のしかた

1 電源つまみを「OFF」にし、電源プラグを抜く

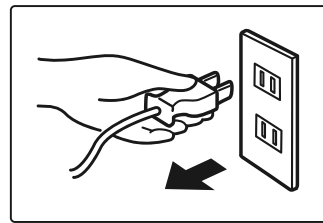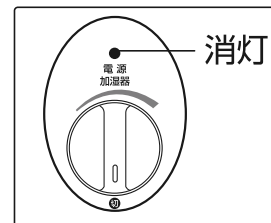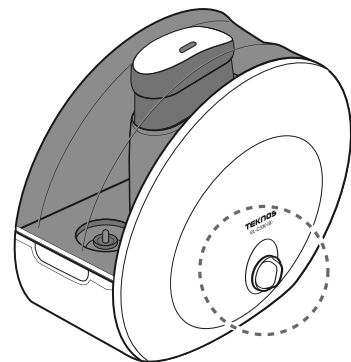

2 吹出し口、水タンクをとりはずす

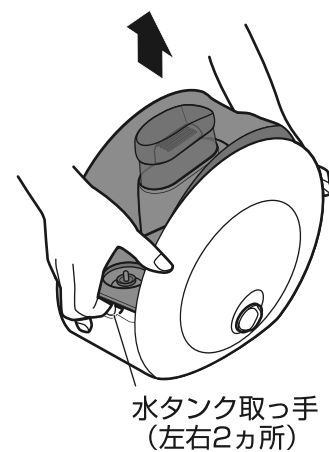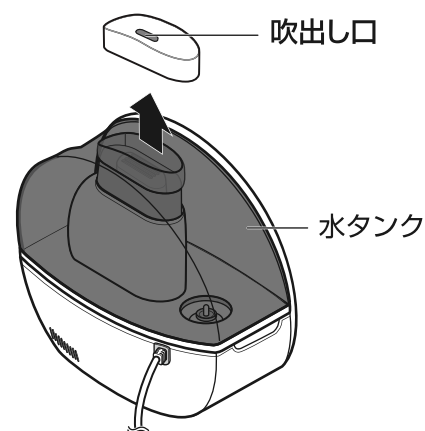


3 本体に残った水を、排水方向からすてる



注意

排水するときは、水が電源プラグや電源ランプにかからないように注意する
●内部に水が入り、故障の原因になります。

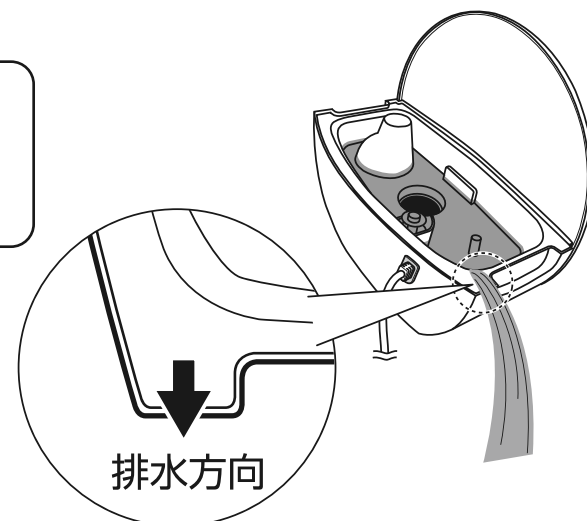

7. お手入れのしかた


お手入れの目安／1週間に1回程度



注意

本体を丸洗いしたり、水に浸けたまま放置しない
●ショートによる感電や故障の原因になります。
みがき粉や金属タワシ、ベンジン、シンナー・漂白剤などは使わない
●変色や変形の原因になります。
使用中はお手入れをしない
●故障の原因になります。


吹出し口



本体・本体内部・振動子・吹出し口

流水で水洗いしたあと、やわらかい布で汚れをふき取る

●水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき取ってください。

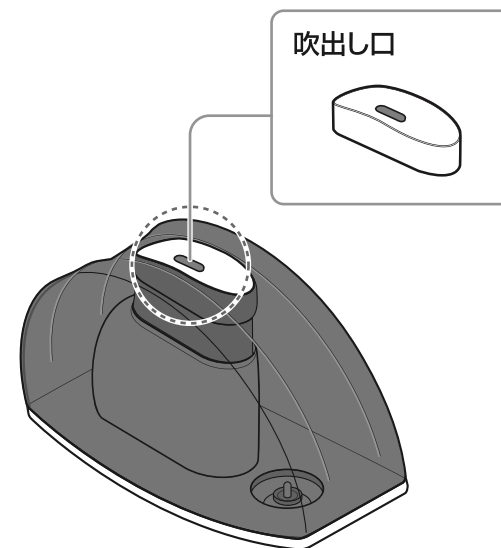


タンクキャップ



水タンク内・タンクキャップ

水を入れてタンクキャップを閉め、2～3回振り洗いする

振動子

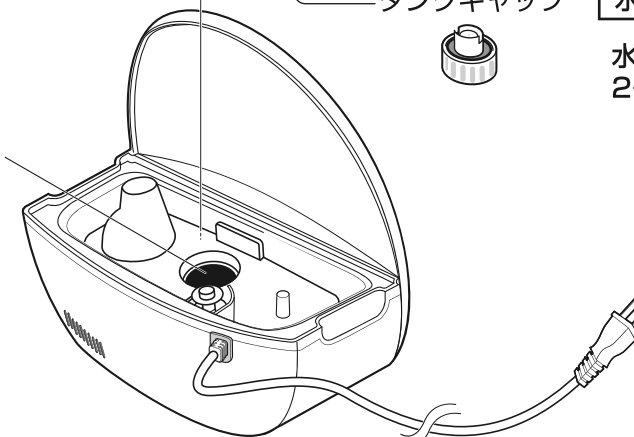

8. 故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。
それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
・運転しない ・加湿しない ・霧が出ない	●電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか？ → 電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。 ●本体が傾いていませんか？ → 水平で安定した、台や床の上に設置してください。 ●タンクの水が空になったときは、タンクに水道水を入れ本体に取り付けたあと、電源を入れると運転を再開します。
・霧の出が悪い ・タンクの水が減らない	●電源を「ON」にした直後ではありませんか？ ●振動子が汚れていませんか？ → やわらかい布で汚れをふき取ってください。

9. 仕 様

定 格	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	38W
加 湿 量	280ml/h
連続加湿時間	約 11 時間 ※湯水時保護(振動子 OFF 回路付)
適用床面積	木造 5 畳相当 / プレハブ鉄筋 8 畳相当
容 量	3.3L
電源コード	約 1.5m
質 量	1.7kg
サ イ ズ	280×175×240(mm)

10. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から 1 年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にお問い合わせください。