


このたびは当社の電気掛敷毛布をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

電気掛敷毛布

品 番 EM-8011

目次

- 安全上のご注意 1
- 正しい使いかた 2~4
- お手入れと保管 5
- 故障かな?と思ったら 6
- アフターサービス 6
- 保証書 巻末

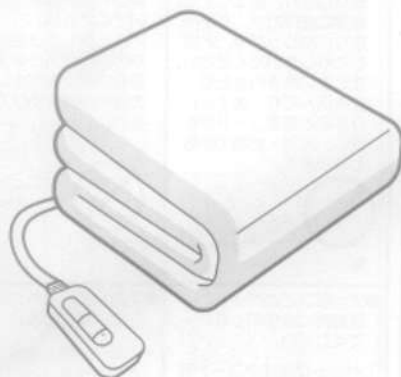

ダニ退治機能
洗濯可能タイプ

キトサン

仕 様

品 番	EM-8011	
定 格	交流100V 80W	
寸 法	約200cm×140cm	
質 量*	約1.7kg	
毛布生地	ポリエステル50% アクリル50%	
コード	電源側約2.0m 毛布側約0.9m	
表面温度	強	約50℃
	中	約33℃
消費電力量 (1時間あたり)	強	約51Wh
	中	約30Wh

●表面温度は、JIS C 9210の温度試験法により定電部の温度を非使用状態で測定しています。実際に使用される時の表面温度は、室温・ふとんの厚さや使用状態などにより多少異なります。

●消費電力量は、日本電気工業会で取り決めた条件で測定した値です。

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、顔った取扱いをするとき主生することが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △ 危険：人が死にまたは重傷を負うおそれのある危険が生じることが想定される内容。
- △ 警告：人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容。
- △ 注意：人が障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示について

- △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。即の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。
- ⊙記号は、禁止の行為であることを告げるものです。即の中や傍面に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。即の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。


危険

- 乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。低温やけどや脱水症状を起す恐れがあります。



警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

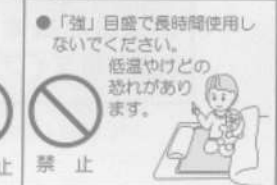

- 低温やけどの恐れがあります。比較的低い温度(40〜60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。



- 1日1回必ず毛布を掛け直してください。低温やけどの恐れがあります。



- 1日1回必ず毛布を掛け直してください。低温やけどの恐れがあります。



注意

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先頭の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



- 電源コードや電源プラグが濡れたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



- コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさないでください。万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。




- 犬や猫などのペットの寝る用には使用しないでください。ペットが本体やコードを噛め、火災の原因となることがあります。




- 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。




- アイロン台として使用しないでください。熱で本体を傷め、発火することがあります。

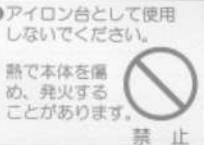


- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。コントローラー部を傷め、過熱することがあります。

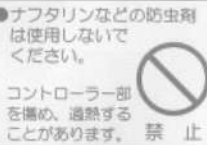

- 発熱体部分にピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせたりしないでください。火災・感電の原因となります。

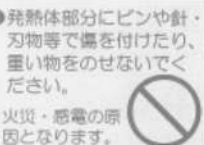

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

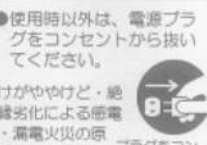

正しい使いかた

1 準備

〈コントローラー〉

電源ランプ
電源スイッチ
「入」のとき
点灯します。

ダイヤル目盛

ダイヤル

電源スイッチの「入」
「切」と温度を調節
します。

さし込みプラグ

電源側コード

専用のコントローラー
を使用してください。

吊り下げ穴（裏側）
ベッドの横など吊り
下げて使うときに便
利です。

毛布側コード

コネクター
コネクター受けに
接続します。

〈毛布本体〉

コネクター受け

表示布
安全表示、品番、定格、
製造年度などが表示
されています。
必ずお読みください。

胸元側表示

矢印を胸元に
してください

毛布

掛け毛布としてご使用

掛けぶとん



敷ぶとん 毛布

敷毛布としてご使用

シーツ 掛けぶとん



敷ぶとん 毛布

コントローラーの取り扱い ご注意とお願い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。（置き場所にもご注意ください）
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがあります。故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。



禁止




注意

こんなときはすぐ点検を

- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただちに使用を
やめ、販売店に
ご相談ください。

コントローラーを接続する
凸部と凹部を合わせる

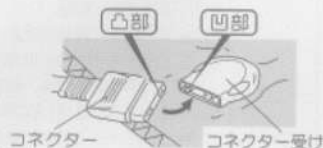

根元まで確実に接続します

警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。



禁止

2 おやすみのときは

1 おやすみの 30分～1時間 前に予熱をする

「強」目盛は予熱用です。



コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせる



2 おやすみのときに 温度調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。低温やけどをおこさないためにも、低めの温度でおやすみください。

寝汗をかいたり、のどが渇いたりするのは、温度が高すぎるためです。温度を下げてください。

コントローラーの 使用中の置き場所

- 必ずふとんの外に置きます。
- 他の熱源から離します。
熱くなると、正しく温度調節できなくなることがあります。

(適温)の温度について

「中」の温度は一般に快適な寝床内温度とされている、「体温より少し低め」に設定しています。この温度は暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。



安全・しわ防止のために

連続使用のときなどは
1日1回広げ直します。



3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 「切」にして 電源プラグを抜く



温度調節つまみ「切」

2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



長い間保管するときは



6ページ
「保管のしかた」
を参照のうえ、
箱に入れて保管
してください。

ダニ退治のしかた

「ダニ退治」機能とは

毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋（市販のごみ袋など）に入れます。コントローラーは毛布本体と接続しておきます。

① よこ2つ折に
します。



② たて3つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます



コントローラー
はポリ袋の外へ
出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。

温度調節つまみを「強」の
位置に合わせ、約3時間通
電します。



3 ポリ袋から毛布本体を取り出して
広げ、掃除機の吸じん力を弱めに
して、ダニの死がいなどを吸い取
る。

（使用したポリ袋は捨てます）

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりに、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

お手入れと保管

この毛布本体は手洗いができます。

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗ってください。

洗たくのときは次のことを必ずお守りください。

●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあり、危険です。

30℃以下の
温と中性の
洗剤で手洗
いします



漂白剤の
使用禁止



アイロンがけ
禁止



ドライクリー
ニング禁止



ねじめしぼり
禁止




陰干しに
します



手洗いの場合

- 1 毛布本体からコントローラーをはずす。
(コントローラーは洗えません。)
- 2 たらいに30℃以下のぬるま湯を入れ、洗
たく用の中性洗剤を溶かす。
(入浴剤の入った湯は使わない。)
- 3 図のようにたたむ。



よこ3つ折り



たて4つ折り

- 押し洗いをする。
(たたき洗いなどは絶対にしない。)
- たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持
ち上げるようにし、これをくり返す。
- 汚れのひどい場合は新しい洗
たく液で2度洗いする。
- コネクター受け部はていね
いに取り扱ってください。



洗たく機使用の場合

- 毛布洗い可能と表示されている洗たく機を
お使いください。
- 洗たく機の取扱説明書をよくお読みください。

- 1 毛布本体からコントローラーをはずす。
(コントローラーは洗えません。)

- 2 30℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の
中性洗剤(少なめ)を溶かす。
(入浴剤の入った湯は使わない。)

- 1 コネクター受け部が洗たく槽にあたって
傷まないよう、毛布本体の内側になるよ
うにして毛布洗いネットに入れる。
- 2 ネットのファスナー、またはひもを確実
にしめて洗う。
●他の洗たく物といっしょに洗わない。

準
備

洗
たく

す
ず
ぎ

脱
水

乾
燥

確
認

手洗い、
洗たく機使用
の場合とも

- 1 上記の「洗たく」の
項と同じ要領で、洗
剤が残らないよう
によくすすぐ。

- 2 静電気防止のため
に柔軟仕上げ剤を
使う。

- 3 コネクター受け部
のみ、再度きれい
な水で洗う。


浴槽のふちなどに掛け
て、水切りをする。



- 1 脱水機を使う場合は30～60秒程度にする。
(コネクター受け部が毛布本体の内側になる
ようにして毛布洗いネットに入れる。)
- 2 振動が大きいときは、毛布をバランス良
く入れ直す。

手洗い、
洗たく機使用
の場合とも

風通しの良い日陰に
干し、自然乾燥させ
る。




物干し竿など
乾いたらすぐに
取り入れてください。

●乾燥機の使用や
通電しながらの
乾燥はしない。

手洗い、
洗たく機使用
の場合とも

毛布本体内の発熱体
によじれがないか、
光にすかして確認す
る。



よじれがある場合
6ページ「アフターサービス」
をご覧ください。修理(有料)を依
頼してください。

コントローラー、コードの汚れは

コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきます。



- 必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

毛布本体は化繊です。防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状況	点検
暖かくない	・電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。 ・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ・温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。

シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使用はじめに点検(有料)を受けてください。

アフターサービス

製品の保証について

- 1 この電気敷毛布には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証書の記載内容により修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 3 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

- 1 「故障かな?と思ったら」(左記)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- 2 それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持ち込みのうえ修理をお申し付けください。ご自分の修理はしないでください。たいへん危険です。

補修用性能部品について

電気敷毛布の補修用性能部品の保有期間は製造切後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。毛布本体の修理は、防水性や安全性確保のため、交換修理(有料)となります。

愛情点検



★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際、このようなことはありませんか

- ・スイッチを入れても、動かない時がある。
- ・コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- ・こびりついた汚れがある。
- ・ヒーター配線の露出、ループ状、折りぐせが生じている。
- ・その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

お客様	ふりがな ご芳名	様 印	
	ご住所 〒		
取扱販売店	住所・電話番号		
SAMPLE 印			
保証期間	お買いあげ日	年 月 日より	1年間

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・暴風・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。

- ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店にお問い合わせください。
- ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-943-2683

埼玉県草加市花栗3-20-43

受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00)

土曜、日曜、祝日はお休み

修理は持ち込み修理とさせていただきます。遠方の方はご相談ください。

SENJU CO.,LTD.

株式会社 千住 東京都千代田区外神田5-1-10