CI-236/CI-239 _front

風向調整（上下調節）

■風向きを上・下に変えたいとき

● 取手を持って、上下に変えます。

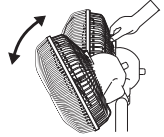

風向調整（左右調節）

■風向きを左・右に変えたいとき

● 取手を持って、左右の角度を変えます。

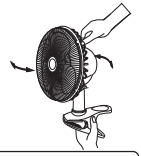

⚠警告 禁止 使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。
●ガードを持ってむりやり強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、けがをする恐れがあります。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

●お手入れ前に運転を停止し、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

ガードの取り外し方

●後ガードのツメを 1 つずつ順番に外側に開きながら前ガードを手前に引いて取り外してください。

ご注意 無理に開くと、後ガードが破損する恐れがありますのでご注意ください。

ガードの取り付け方

●後ガードのツメに前ガードをセットし、1 つずつ順番に押込んでください。

ご注意 前ガードの中央部を強く押さえると変形する恐れがあります。

●羽根・本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾ぶきしてください。
●シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。（樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。）
●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

保管のしかた

●保管の前に運転を停止し、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
●お手入れ後、包装ケースに入れ湿気の少ないところに保管してください。
●本体や羽根についた油はよくふきとってください。樹脂が変色したり、破損する恐れがあります。

故障かな ?! と思ったら

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにご連絡ください。

こんなとき	おたしかめください
スイッチを『HI』または『LO』にしても、羽根が回らない。	●電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか? ●羽根とガードが当たっていませんか?
異常音がする。	●羽根はしっかりと取り付けていますか? ●ガードはしっかりと取り付けていますか? ●羽根とガードが当たっていませんか?

分解禁止 絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）

※経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、本体に表示しています。
【 製造年 】:本体に西暦4桁で表示してあります）

⚠ ※【設計上の標準使用期間】5 年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件　日本電機工業会自主基準 HD− 116− 3 による

環境条件	電圧	100V	製品の定格電圧による
	周波数	50Hz及60Hz	JIS C9601参考
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の取り扱い説明書による
負荷条件		定格負荷(風量)	製品の取り扱い説明書による
想定時間等	運転時間	8h/日	JIS C9601参考
	運転回数	5回/日	
	運転日数	110日/年	
	スイッチ操作回数	550回/年	
	首振運転の頻合	100%	

●「経年劣化とは」
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

アフターサービスについて

1.保証期は3年（お買い上げ年月日）と「販売店名」などが記載された保証書に記載ございます。お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくご記入のうえ大切に保管してください。※**記載内容などが購入レシートは保証書の代用と致します**。
2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼される際は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
3.保証期内修理後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後当年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5.誤用に無理がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、修理依頼されたりの。修理依頼されることは保障です。修理にしないでください。
6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りの修理センターへお問い合わせください。

無償修理規定

1.取扱説明書に従って正しい使用状態で故障した場合に、当社負担で修理します。
2.保証期間内に故障した時は、ご使用の保証書を添えお買い上げの販売店、または当社ご営業所にご依頼ください。お買い上げ販売店または最寄りの当社営業所へご依頼ください。
4.ご転居の場合、運搬などの際などは、お買い上げの販売店にご相ご相ください。
5.ご譲渡の際は、必ず本書に添えて譲り渡されるお客様へ「引き渡しの際」にご相ご相ください。
6.保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
（イ）お買い上げ日からの日数、使用による損傷又は機能、
（ロ）お買い上げ後の移動、落下などによる故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、雷害、その他の天災地変、公害や異常電圧による損傷及び損傷。
（ニ）接続する他の機器の異常によりましょる故障及び損傷。
（ホ）一般家庭用以外（たとえば業用や長期間使用、車載、船舶、航空機の搭載）に用されたことによる故障及び損傷。
（ヘ）無償交換（ジャ長期以上たったの）及びメンテナンスのための修理による損傷。
（ト）本書のご提示がない場合。
（チ）本書のご記入を怠り、販売店名、販売年月日等のいずれかが不明になった場合。
（リ）本書の内容が改ざんされたり、字句を訂正（この保証を含む）されたりした場合。
（ヌ）本書をなくされたり、紛失された場合は、再発行致しかねますのでご了承ください。
（ル）天災、公害、その他の不可抗力による故障及び損傷。
（ヲ）その他当社責任であるとされる場合。
（ワ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（カ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ヨ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（タ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（レ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ソ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ツ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ネ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ナ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ラ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ム）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ウ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ヰ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ノ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（オ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ク）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ヤ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（マ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ケ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（フ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（コ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（エ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（テ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ア）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（サ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（キ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ユ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（メ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ミ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（シ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ヒ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（モ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（セ）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ス）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ン）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ル）ご使用者様の過失による故障及び損傷。
（ヲ）ご使用者様の過失による故障及び損傷